V501T 基本操作編









はじめに

このたびは、「V501T」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- V501Tをご利用の前に、本書をご覧になり、正しく お取り扱いください。
- V501Tのボーダフォンライブ! に関する説明は付属 のVodafone live!編をご参照ください。
- ◆ 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ◆ 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ 先(「〒16-18ページ)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定 されます。

V501Tは1.5GHzの周波数帯を利用し、ボーダフォンの ネットワークに対応した仕様になっております。 V501Tは、日本国外ではご使用になれません。

ご注意


- ・本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されて おります。
- ・本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一 ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございまし たら**お問い合わせ先**(ごア16-18ページ)までご連絡く ださい。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

お買い上げ品の確認

付属品 (オプション品としてもお取り扱いしています)

■電池パック (TSBQ01)



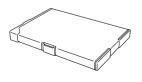



上部用

下部用

■急速充電器 (TSCQO1)



- 上記の他に、卓上ホルダーやソフトケース、イヤホンマイク、室内用アンテナなどのオプション品が用意されています。詳しくは、最寄りの「ボーダフォンショップ」または「お問い合わせ先」(ご〒16-18ページ)までお問い合わせください。
- V501Tは、miniSD™メモリカード(以下メモリカードといいます)を利用することができますが、本製品にはメモリカードが同梱されていません。メモリカードに関する機能をご利用いただくためには、市販のメモリカードをお買い求めください。 V501Tは、記憶容量が512MB(※2005年5月現在)までのメモリカードに対応していますが、すべてのメモリカードの動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

目 次

| お買い上げ品の確認 ヨ次 本書の見かた 安全上のご注意 お願いとご注意 | 4R) IZDUT | ii xii xiii xx |
|---|---|---|
| こ利用になる前に | 機能一覧 各部の名称と機能 ■本体 ■メインディスプレイ ■サブディスプレイ ■サブディスプレイ・ 着ぐるみカバーを取り付ける/取り外す 電池パックと充電器のお取り扱い ■電池パックを取り付ける/取り外す ■電池パックを取り付ける/取り外す ■電池パックを充電する 電源を入れる/切る 日付・時刻の設定 機能の呼び出しかた ■マルチメニューから機能を呼び出す ■ファンクションメニューから機能を呼び出す ■ソフトキーの使いかた ■マルチファンクションボタンの使いかた 暗証番号 ■操作用暗証番号について ■交換機用暗証番号について | |
| 2基本的な操作のご案内 | 電話をかける ■以前かけた電話番号にもう一度かける(リダイヤル) 電話を受ける 電話に出られないとき ■着信を保留にする ■メッセージを録音する(簡易留守録) 迷惑電話を防止する 着信を拒否する 通話中の操作 ■受話音量を調節する ■はっきり受話を設定する ■通話中に相手の声を録音する ■通話中にメモを登録する 着信履歴の確認 | 2-3 2-5 2-6 2-10 2-11 2-11 2-12 |

| | 通話時間表示 通話料金表示 自分の電話番号とE-mailアドレスの確認 | ·····2-18 ·····2-19 |
|-------------------------|--|--|
| 3 マナーモード | マナーモード設定 ■マナーモードを設定/解除する ■マナーモードの種類を変更する ■オリジナルマナーの設定内容を変更する 電波の送受信を禁止する(オフラインモード) | 3-2 3-2 3-2 3-4 |
| 4 文字の入力方法 | 文字入力について ■文字入力モード ■ダイヤルボタンの割り当て 文字の入力方法 ■漢字/ひらがな/カタカナを入力する ■入力した文字を修正する ■英数字を入力する ■記号/絵文字/顔文字などを入力する ■ポケベル方式で入力する 文字の変換機能 ■入力予測を利用する ■よく使う言葉を登録する(ユーザー辞書) 文字の鑑集 ■節囲を指定する ■指定した文字を削除する ■切り取り/コピー/貼り付けをする ■行の他の範囲メニュー機能 ■入力した文字を編集する ■入力した文字を編集する ■文字を挿入する ■文字を挿入する ■文字を挿入する ■文字入力中のその他の機能 | 4-3 4-4 4-5 4-7 4-10 4-10 4-13 4-14 4-15 4-15 4-18 4-20 4-23 4-23 4-23 4-24 4-27 4-27 4-29 4-30 |
| 5 電話帳 (アドレス帳) | アドレス帳登録 ■アドレス帳に登録できる項目 ■アドレス帳に登録する ■リダイヤル/着信履歴の電話番号を登録する ■アドレス帳の登録状況を確認する アドレス帳登録時のオプション設定 グループ設定 ■設定できる項目 ■グループ設定の各項目を設定する アドレス帳の利用 ■アドレス帳の検索画面について ■アドレス帳の各種検索方法 | 5-2 5-3 5-6 5-6 5-7 5-13 5-13 5-13 5-18 |

| | ■スピードダイヤルで電話をかける | 5-24 |
|----------|---|------------------------|
| | ■番号を追加して発信する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5-25 |
| | アドレス帳の編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■アドレス帳を修正する | 5-26 |
| | ■アドレス帳を消去する | |
| | ■電話番号やE-mailアドレスを追加登録する・・・・・・・ | |
| | | 0 27 |
| • | カメラ/ムービーをご利用になる前に | 6-2 |
| カメラ/ムービー | ■カメラ利用時のご注意 | 6-2 |
| | ■撮影画面での共通操作 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | 静止画の撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■静止画撮影モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■静止画を撮影する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | ■特撮モードで撮影する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | ■静止画撮影で利用できる機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 動画の撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■動画撮影モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■動画を撮影する······ | |
| | | |
| | ■動画撮影で利用できる機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | カメラ/ムービー設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■カメラ設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■ムービー設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■共通設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | 撮影した画像の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 撮影した静止画の編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 撮影した動画の編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-46 |
| | / /> ¬> ¬ ¬ | |
| ディスプレイの | メインディスプレイの壁紙設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | /-2 |
| 設定 | マルチメニュー/待受アイコンの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | /-4 |
| | ■マルチメニューのデザインを変更する | /-4 |
| | ■自作マルチメニューを作成する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | • • • • 7-4 |
| | ■アイコンのデザインを変更する | ·····7-6 |
| | メインディスプレイの時計表示設定 | • • • • • 7-7 |
| | サブディスプレイ設定 | |
| | ■壁紙/マイキャラクタを設定する | · · · · · 7 - 8 |
| | ■着信表示を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7-10 |
| | ■メールの内容を表示する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7-11 |
| | ■配色を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7-12 |
| | ■表示方向を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7-12 |
| | ■照明設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 7-13 |
| | ■時計表示を設定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | フォント変更 | |
| | ■文字の大きさを変更する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | ■文字の人さとで変更する ···································· | |
| | ■ステの人とで変更する メインディスプレイのマイキャラクタ設定 ······ | |
| | ■発信/通話中/設定イラストを設定する······ | |
| | ■元に/ 四の十/ 以た1 ノヘトで以たりの | /-10 |

| | ■電話着信画像を設定する ■メール送受信画像を設定する ■ウェイクアップ/パワーオフ画面を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7-18 7-19 7-20 7-21 |
|-----------------|--|---|
| 8音の設定 | 着信音量の設定 着信パターンの設定 ■着信音を設定する ■着信をバイブレータでお知らせする 受話設定 各種効果音の設定 ■電源ON/OFF時の確認音を設定する ■ボタン確認音を設定する ■オープン音/クローズ音を設定する オリジナル着信音の作成 サウンド(メロディ)ファイルの再生音量の調節 スピーカー受話の利用 | 8-3 8-3 8-5 8-6 8-7 8-7 8-9 8-10 8-11 |
| 9 メモリカード | メモリカードをご利用になる前に ■メモリカードを取り付ける/取り外す メモリカードの利用 ■メモリカードをフォーマット(初期化)する ■保存されているデータを確認する ■ローカルコンテンツを表示する ■メモリカードの情報を更新する ■データを暗号化して保存する ■自動的にHTMLファイルを表示する(オートラン機能) ■メモリカードの使用状況を確認する データの転送 ■指定したデータをコピー/移動する ■メモリカードへ転送する ■メモリカードから読み込む ■転送したデータを消去する ■各機能で設定したデータを転送する(引っ越し機能) | 9-2 9-4 9-5 9-10 9-10 9-11 9-12 9-13 9-14 9-16 |
| 10 データ管理 | データフォルダ/デジタルカメラフォルダについて ■データフォルダの構成 ■データフォルダに登録できるファイル 保存されているファイルの確認 ■各種ファイルの確認/編集について ■データフォルダの表示方法を切り替える ■プロパティを確認する ■メモリの使用状況を確認する 画像やアニメーションファイルの利用 | 10-2 10-3 10-4 10-5 10-11 10-11 |

| | メロディファイルの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-16 |
|-----------------|---|--------|
| | vファイルの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-17 |
| | ■vファイルについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■vファイルを作成/保存する ······ | |
| | ■vファイルを各機能に取り込む ····· | |
| | フォルダ/ファイルの編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-18 |
| | ■新しいフォルダを作成する | 10-18 |
| | ■フォルダ名やファイル名を変更する | 10-20 |
| | ■ファイルを消去する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■ファイルを保護する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-21 |
| | ■ファイルを移動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-22 |
| | ■ファイルをスーパーメールに添付する · · · · · · · · · · · · | 10-23 |
| | ■その他の編集機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-23 |
| 1 セキュリティ | 操作用暗証番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-2 |
| 機能 | 無断で利用されたくないとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-3 |
| | ■ダイヤル操作禁止を設定する | 11-3 |
| | ■V501Tを閉じるだけでダイヤル操作禁止を設定する | 11-4 |
| | ■アドレス帳の使用/ダイヤル発信/着信を禁止する・・ | 11-5 |
| | 電話の着信制限 | 11-6 |
| | ■迷惑電話拒否を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-6 |
| | ■特定の着信を拒否する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11-7 |
| | | 11-8 |
| | ■シークレットメモリを登録する | 11-8 |
| | ■シークレットモードを設定する | 11-9 |
| | サイドキー誤動作防止設定 | 11-10 |
| | 登録内容をお買い上げ時の状態に戻す | -11-11 |
| | ■各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す | -11-11 |
| | ■アドレス帳などの登録内容を消去する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■すべての登録内容を消去する | 11-12 |
| <u> </u> | スケジュール機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12-2 |
| ■ 便利な機能 | ■登録できる項目について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12-2 |
| | ■スケジュールの登録のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12-2 |
| | ■登録したスケジュールを確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12-9 |
| | ■スケジュールの表示スタイルを切り替える・・・・・・・・・ | |
| | ■日付や曜日の表示色を変更する | 12-12 |
| | ■お知らせ君を利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■スケジュールロックを設定する | 12-15 |
| | ■スタート表示を設定する | 12-15 |
| | ■タイムアップ画面を設定する | 12-16 |
| | ■スタンプの種類を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | アクションアイテム機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12-18 |
| | ■登録できる項目について······ | |
| | ■アクションアイテムの登録のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ■登録したアクションアイテムを確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |

vi


| 時間割機能 | .24 | ■着信イルミネーションを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13-4 |
|--|----------|--|-------|
| ■登録できる項目について・・・・・・・・・・・12- | | ■酒話中イルミネーションを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■時間割の登録のしかた······12- | | ショートカットメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■登録した時間割をコピーする · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | ■ショートカットメニューに登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■登録した時間割を確認する ······12- | 27 | ■ダイレクトキーに登録する···································· | 13-7 |
| ■時間割の表示スタイルを切り替える・・・・・・12- | .27 | ■ショートカットメニューから機能を呼び出す・・・・・・・ | |
| ■時間割設定をする · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | .28 | ■ショートカットメニューの配置を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| メモ帳機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・12- | | オーナー登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13-9 |
| ■メモ帳に登録する······12- | | 定型文登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■メモの内容別にアイコンを設定する ······12- | | | |
| 辞書機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12- | | ■簡易留守録を設定する······ | |
| ■辞書を利用する ······12 | | ■高の留り載さしたよう。 | |
| ■ クイズ&ゲームで遊ぶ······12- | 33 | ■ | |
| ポケットデータベース・・・・・・・・・・・・・・・・12- | | プッシュトーンを送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■データベースを作成する・・・・・・・・・・12- | | ■プッシュトーンをひとつずつ送る | |
| ■カードを登録する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | ■プッシュトーンを一括して送る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13-14 |
| ■テンプレートを作成する・・・・・・・・・・12- | | ■リンクダイヤルを使ってプッシュトーンを送る ····· | |
| ■データベースを見る······12- | 47 | ガイド機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■カードを検索する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 47 49 | 自動応答機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■カードを並び替える······12- | | バッテリーセーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■データベースを結合する12- | | ■ディスプレイ省電力を設定する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 13_18 |
| ■データベースにセキュリティ設定を行う·····12- | | ■ | |
| 目覚まし機能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 52 | ■ オーバックライトを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■設定できる項目について・・・・・・・・・12- | | 応答方法設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■ | 52 | ■オープン通話を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 便利ツールの利用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | ■ | |
| ■簡易電卓で計算する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 通話品質アラーム設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■ 割り勘電卓で計算する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 184/186付加設定 | |
| ■キッチンタイマーを利用する | | ■184/186を自動的に付加する · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| ■イップファイマーを利用する | 60 | ■ T042 T002自動品に内加する ■ 不在着信履歴へ184を付加する | 13-22 |
| ■フォーチュンを利用する・・・・・・・・・・12- | 60 | 国際電話サービスの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13-23 |
| ■ミニゲームを利用する・・・・・・・・・・・12- | 61 | ■電話番号に国際ショートコードを付加する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ボイスメモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12- | | ■国際ショートコードを変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13-24 |
| ■音声を録音する12- | | FAX/パソコン通信の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13-24 |
| ■ 最 | | スイッチ付イヤホンマイクの利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ペンライト機能・・・・・・・・・・・・12- | | ■ワンタッチで電話をかける ······ | 13-25 |
| 着うた®プレイヤー・・・・・・・12- | | ■ワンタッチで電話を受ける ······· | |
| ■着うた®プレイヤーについて ······12- | | サイドキーの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■ | | ■時刻読上げ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■両生中の動作を設定する······12- | | シンプルモード設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■イントロクイズで遊ぶ······12- | .75 | ■シンプルモードに切り替える・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| ■「フェロン・「八くლい | , 0 | ■シンプルモードを終了する ···································· | |
| お知らせ一発メニューの利用 | 3-2 | ■シンプルモード時の状態について · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| お知らせ設定 | 3-3 | ■シンプルメニューについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| イルミネーション (お知らせランプ) 設定 | | QRコード読み取り · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| ■お知らせカラーを設定する・・・・・・・・・・・13 | | ■QRコードを読み取る······ | |
| ■の刈りで刈り で水だるの | J-U | ■ | 10-04 |

13 その他の機能

| | ■文字入力中に読み取る 13 ■QRコードデータを確認する 13 <一まんの部屋 13 ■く一まんの部屋について 13 ■く一まんの部屋を起動する 13 ■く一まんと遊ぶ 13 ■く一まんからのメールを確認する 13 | 3-36 3-37 3-37 3-37 3-38 |
|-------------------------------|---|--|
| 14 オプション | オプションサービスの概要 転送電話サービス ■転送先の電話番号を登録する ■転送電話サービスを開始する ■転送電話サービスを開始する 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 14-3 14-3 14-4 14-4 14-5 14-5 14-7 14-7 14-7 14-8 14-8 |
| 15 Abridged English Manual | Accessories 1 Safety Precautions 1 General Notes for Handling 15 Handset Parts and Functions 15 Codes 15 Charging Battery 15 Basic Handset Operations 15 Entering Characters 15 Phone Book 15 Camera/Movie 15 Using Memory Card 15 Files 15 Optional Services 15 Functions Shortcuts 15 Specifications 15 Customer Service 15 | 15-3 5-11 5-14 5-20 5-21 5-23 5-24 5-25 5-26 5-27 5-29 5-30 |
| 16付録 | F機能一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |

| 故障かな?と思ったら16-6 |
|------------------------------|
| ■故障の場合・・・・・・・・・・・・・・・・16-7 |
| ■こんなときはご利用になれません・・・・・・・・16-7 |
| 主な仕様 ·····16-8 |
| 用語集16-9 |
| 索引16-10 |
| 保証書とアフターサービスについて16-17 |
| ■保証・・・・・・・・16-17 |
| ■修理16-17 |
| ■アフターサービスについてご不明な場合は16-17 |
| お問い合わせ先一覧16-18 |

本書の見かた

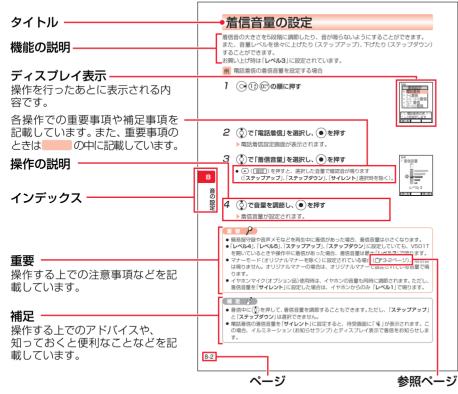


ディスプレイ表示について

- 本書で記載しているディスプレイ表示は説明用に簡略化しているため、実際のディスプレイ表示と異なります。
- 操作によっては、ディスプレイ表示を省略している場合があります。



χij

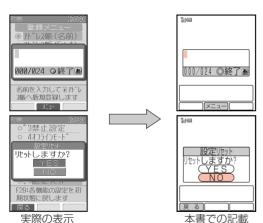

安全上のご注意

- ・ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ・製品本体および取扱説明書には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への 掲書を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使い方をご指導ください。
- ・表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をご理解のうえ本文をお読 みください。

■表示の説明

| 表示 | 表示の意味 |
|-------------|---|
| 企 危険 | "取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。 |
| ⚠警告 | "取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されること"を示します。 |
| <u></u> 注意 | "取扱いを誤った場合、使用者が傷害 (※2) を負うことが想定されるか、または物的損害 (※3) の発生が想定されること"を示します。 |

※1 重傷とは失明・けが・高温やけど・低温やけど(体温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてていると 紅斑、水疱等の症状を起こすやけど)・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院 や長期の通院を要するものをさします。

※2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

■図記号の説明

| 図記号 | 図記号の意味 |
|----------------|---|
| 禁止 | ◇は、 禁止 (してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 |
| Q 指示 | ● は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 |

■免責事項について

- ・地震・雷・風水害などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、 その他の事故、お客様の故意、過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生 じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の使用、または使用不能から生する付随的な損害(情報内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・当社指定外の接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた 損害に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・本製品の故障、修理、その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータ等が変化または消失することがありますが、これらのデータの修復や生じた損害・逸失利益に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・お客様ご自身で登録された内容は故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。

XIII

分解・改造・修理しないこと 発熱・破裂・発火・感雷・けが・ 故障の原因となります。雷話機の

改造は雷波法違反になります。

故障したときの修理は、最寄りの「**ボーダ** フォンショップ | または 「お問い合わせ **先**1(プア16-18ページ)までご連絡くだ さい。

電話機(着ぐるみカバー装着時を 含む)・電池パックを火の中に入 れたり、加熱しないこと

また、水にぬれた場合でも加勢用機器 (電子レンジなど)で強制的に乾燥させな いてと

発熱・破裂・発火・故障の原因となりま

電話機(着ぐるみカバー装着時を 含む)・雷池パックを火やストーブ のそばなど、高温になる場所で充

雷・使用・放置しないこと

発熱・破裂・発火・故障の原因となりま す。



電話機(着ぐるみカバー装着時を 含む)・充電用機器・電池パック を水、汗、海水などの液体でぬら

さないこと

発熱・破裂・発火・感電・故障の原因と なります。誤って水などの中に落とした ときは、すぐに電源を切り、最寄りの 「ボーダフォンショップ | または 「**お問い** 絡ください。

電話機(着ぐるみカバー装着時を 含む)・充電用機器・電池パック を屋外や浴室など水などがかかる 場所に置かないこと

また、まわりにコップや花びんなど、液 体の入った容器を置かないこと

ぬれると、感電・発熱・破裂・発火の原 因となります。

雷話機(着ぐるみカバー装着時を 含む)・雷池パックを落としたり、 強い衝撃を与えないこと

発熱・破裂・発火・故障の原因となりま



電話機と電池パックの取り付けや 電話機と充電用機器などの接続 は、無理な取り付けまたは接続を

しないこと

また、コード類などを使用して(+)(-) を逆に接続しないこと

雷池パックの液もれや破裂・発熱・発 火・感雷・故障の原因となります。



電池パックのコネクター(金属端 子部分)に金属片(ネックレスやへ アピンなど) を接触させないこと

電池パックがショートして、発熱・破 裂・発火したり、ネックレスやヘアピン などが発熱する原因となります。



電話機の電池パックは、付属または 指定の電池パックを使用すること

指示 また、電池パックはこの電話機だ けに使用すること

発熱・破裂・発火・故障の原因となりま



電話機の電池を充電するときは、 付属または指定の充電用機器を使 用すること

また、充電用機器はこの電話機の電池パッ クの充電だけに使用すること

発熱・破裂・発火・故障の原因となりま

ぬれた電池パックを充電しないこと 発熱・破裂・発火・感雷・回路の ショートによる故障の原因となり ます。万一、水などの液体がかかってし まった場合は、ただちに充電用機器のプ ラグを抜いてください。



自動車などの運転中に電話機を使 用しないこと

また、雷話機の诵話以外の機能 (メール・ゲーム・カメラ・ビデオなど) も使用しないこと

交通事故の原因となります。運転をしな がら携帯電話機を使用することは、法律 で禁止されています。運転者が使用する 場合は、駐停車を禁止されていない安全 な場所に止めてからで使用ください。



引火ガスが発生する場所で使用し ないこと

ガスに引火し、火災の原因となり ます。ガソリンスタンドでの給油中など、 引火ガスが発生する場所では電話機の電 源を切り、充電もしないでください。



ストラップを持って電話機を振り 回さないこと

けがなどの事故や破損の原因とな ります。



高精度な電子機器の近くでは電話 機の電源を切ること

電子機器に影響を与える場合があ ります。

影響を与えるおそれのある機器の例:心臓 ペースメーカ・補聴器・その他の医用電気 機器・火災報知器・自動ドアなど。

医用電気機器をお使いの場合は機器メーカ または販売者に電波による影響についてご 確認ください。



長時間使用しないときやお手入れ をするときは、急速充電器のプラ

カショメビ゙ グをコンセントから抜くこと 感電・火災・故障の原因となります。

航空機内など使用を禁止された場 所では雷話機の雷源を切ること スケジュール、アクションアイテム、 お知らせ君、日覚ましを設定している場合 は、設定を解除してから雷源を切ること 雷子機器などに影響を与え、事故の原因 となります。

航空機内での携帯電話機の使用は法律で 禁止されています。

通話・メール・撮影などをすると きは周囲の安全を確認すること

安全を確認せずに使用すると、転 倒・交通事故の原因となります。



指定の電源・電圧で使用すること 指定以外の電源・電圧で使用する と、火災の原因となります。

急速充電器:家庭用交流100V シガーライター充雷器(オプション品): 直流12V・24V(マイナスアース重専用)

急速充電器のプラグにほこりが付 着しているときは、プラグをコン セントから抜いて、乾いた布など で、ほこりをふき取ること

プラグやコンセントにほこりが付着して いると、火災の原因となります。



車載用機器などは、次のことを守 り設置、配線を行うこと

- ・運転操作やエアーバッグなどの 安全装置の妨げにならないこと
- シートベルトの脱着部やドアなどの可 動部に挟まないこと

コード類が足や運転装置にからむと運転の妨げ になり、事故の原因となります。また、車載用 機器などの落下に驚いて、急ブレーキや急ハン ドルの操作により事故の原因となります。



電池パック内部からもれた液が目に 入ったときは、すぐにきれいな水で洗 い、眼科の医師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に障害を与え る原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに電話機の使用を中止すること 落雷・感電の原因となります。雷鳴が聞こえた場合は、使用を中止し、屋内 などの安全な場所へ移動してください。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめること 発熱・破裂・発火の原因となります。 最寄りの 「ボーダフォンショップ」または「お 問い合わせ先し(プァ16-18ページ)までご連絡ください。

急速充電器を家庭用交流100Vコンセントに差し込むときは、プラグに金属 製ストラップなどの金属類が触れないようにして、確実に差し込むこと 感雷・ショート・火災の原因となります。

電話機(着ぐるみカバー装着時を含む)・電池パック・充電用機器に発煙・異 臭などの異常が発生したり、破損したときは、すぐに次の作業を行うこと

1 充雷中であれば、急速充電器またはシガーライター充電器(オプション品)を家 庭用交流100Vコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。

2. 電話機が熱くないことを確認し、電話機の電源を切り、電池パックを取り外 してください。

そのまま使用(充電)すると、電池パックが発熱・破裂・発火したり、電話機が 発熱する原因となります。異常がある場合は、最寄りの「**ボーダフォンショップ**| または「お問い合わせ先」(「〒16-18ページ)までご連絡ください。

植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器や医用電気機器の近くで電話 機を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれ があるため、次のことを守ること

1. 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、 植込み型心臓ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使 用してください。

2 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、電話機 の電源を切ってください。電波により植込み型心臓ペースメーカなどの作動 に影響を与える場合があります。

3. 医療機関の屋内では、次のことに注意してご使用ください。

・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には電話機を持ち込まない

・病棟内では、電話機の電源を切る

・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、電話機の電源を切る ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止等の場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従う

・スケジュール、アクションアイテム、お知らせ君、目覚ましを設定してい る場合は、設定を解除してから電源を切る

4. 医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の 医用電気機器を使用される場合(自宅療養等)は、電波による影響について個 別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための 携帯電話端末などの使用に関する指針1(不要電波問題対策協議会「平成9年4 月」)に準拠、ならびに「電波の医用機器などへの影響に関する調査研究報告 書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

雷話機(着ぐるみカバー装着時を 含む)・雷池パックを直射日光の あたるところや炎天下の車内など、 高温になる場所で使用・放置しないこと 発熱・発火・故障の原因となります。

電話機・電池パック・充電用機 器・着ぐるみカバーを幼児の手の 届く場所には置かないこと

電池パック、メモリカード(市販)、着ぐ るみカバーなどを誤って飲み込んだり. けがなどの事故の原因となります。

充電用機器の端子(金属部分)に 針金などの金属を接触させないこ 禁止 بر

発熱・やけどの原因となります。

急速充電器やシガーライター充電 器(オプション品)を家庭用交流 100Vコンヤントやシガーライター ソケットから抜くときは、コードを引っ 張らないこと

コードの破損により感電・発熱・発火の 原因となります。

急速充電器やシガーライター充電器を 持って抜いてください。

急速充電器やシガーライター充電 器(オプション品)のコードを 引っ張ったり、無理に曲げたり、 巻きつけたりしないこと

また、傷つけたり、加丁したり、上に物 を載せたり、加熱したり、熱器具に近づ けたりしないこと

コードの破損により感電・発熱・発火の 原因となります。

ぬれた手で急速充電器を抜き差し しないこと

ぬれ手禁止 感電・故障の原因となります。

電話機に磁気カードなどを近づけ たり、挟んだりしないこと

キャッシュカード、クレジット カード、テレホンカード、フロッピー ディスクなどの磁気データが消えてしま うことがあります。

車両雷子機器に影響を与える場合 は使用しないこと

雷話機を自動車内で使用すると、 車種によりまれに車両電子機器に影響を与 え、安全走行を損なうおそれがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所な ど、不安定な場所に置かないこと 落下して、けがや故障の原因とな ります。バイブレータ設定中は特に気を つけてください。

> 不要になった電池パックは、一般 のゴミと一緒に捨てないこと

不要になった電池パックは一般の ゴミと一緒に捨てずに、コネクターに テープなどを貼り絶縁してから、個別回 収にお出しになるか、最寄りの「ボーダ フォンショップ | までお持ちください。 電池を分別回収している市町村の場合 は、その条例に基づいて処分してくださ (,)

汗をかいた手で触ったり、汗をかい て湿気のこもった衣服のポケットな どに入れないこと

汗や湿気によって内部が腐食し、発熱・ 故障の原因となることがあります。

シガーライター充電器(オプション 品) は、自動車のエンジンを切った 状態で使用しないこと

自動車用バッテリー消耗の原因となります。

シガーライター充電器(オプション 品)のヒューズが切れたときは、指 定のヒューズと交換すること

指定以外のヒューズと交換すると、発 熱・発火の原因となります。

ヒューズの交換については、シガー ライター充電器 (オプション品) の取扱説 明書を参照してください。

電池パック内部からもれた液が皮 膚や衣服に付いたときは、すぐに きれいな水で洗い流すこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれた りすることがあります。

xvi xvii

注 意

皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、必ず皮膚科専門の医師へ 相談すること

本製品には、以下に記載の材料の使用や表面処理を施しております。これに より、まれに、お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹など を生じる場合があります。

| 使用箇所 | 使用材料、表面処理 |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 外装ケース | 医加州代 致固定差 |
| (メインディスプレイ部、ボタン操作部、 | PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理 |
| サブディスプレイ部、電池部) | |
| メインディスプレイパネル | アクリル樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理 |
| サブディスプレイパネル | アクリル樹脂/アクリル系UV硬化インク |
| モバイルカメラパネル | アクリル樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理 |
| 接写スイッチ | POM樹脂 |
| マルチファンクションボタン、サイドキー | PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理 |
| マルチファンクションボタン、サイドキー | PC樹脂 |
| 以外のボタン | |
| お知らせランプ、充電ランプ | アクリル樹脂 |
| イヤホンマイク端子キャップ、メモリカード スロットキャップ | ポリエステルエラストマー樹脂/アクリル系 UV硬化塗装処理 |
| 外部接続端子キャップ | ポリエステルエラストマー樹脂/アクリルウ レタン系塗装処理 |
| 充電端子 | ステンレス/金メッキ(下地ニッケル) |
| ネジ | 鉄/ニッケルメッキ(下地銅) |
| ネジカバー(受話部) | PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理 |
| ネジカバー (メインディスプレイ下) | ABS樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理 |
| ネジカバー (操作部) | ポリエステルエラストマー樹脂 |
| ストラップピン | 鉄/クロムメッキ |
| ヒンジキャップ | シリコーン樹脂ゴム |
| 着ぐるみカバー | シリコーン樹脂ゴム |

心臓の弱い方は、電話機の着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に気を つけること

驚いたりして、心臓に影響を与える可能性があります。

電話機を折りたたむときは、手や物をはさまないように気をつけること また、電話機を開くときは、ヒンジ部(つなぎ目)に指を挟まないこと

けがやディスプレイ(液晶)などの破損の原因となります。

モバイルフラッシュやペンライト機能を撮影や簡易ライト用途以外に使用し ないこと

目がくらむことにより視力障害・けがの原因となります。

充電中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりし ないこと

やけど・故障の原因となります。

A 注 意



イヤホンマイク(オプション品)の使用中は、音量を上げすぎないこと 大きな音で耳を刺激すると聴力に悪い影響を与えたり、音が外にもれてまわ りの方の迷惑になることがあります。また、周囲の音が聞こえにくくなり事

故の原因となります。

動画、着うた®、メロディ、ボイスメモなどを再生するときは、ディスプレイ スピーカー(メインディスプレイ)から大きな音が出るので、耳を離すこと 大きな音で耳を刺激すると聴力に悪い影響を与える可能性があります。

メモリカードスロットにメモリカード(市販)以外のものを入れないこと 発熱・感雷・故障の原因となります。

通常はキャップをはめた状態でご使用ください。



メモリカード(市販)の取り付けや取り外しをするときは、顔などを近づけな いこと

また、小さなお子様には触らせないこと

カードから指を急に離した際にカードが飛び出して、けがの原因となります。

メモリカード(市販)のデータ書き込み・読み出し中に、振動・衝撃を与えた り、メモリカードを取り出したり、電話機の電源を切らないこと

データ消失・故障の原因となります。



メモリカード(市販)は対応品以外のものを使用しないこと

データ消失・故障の原因となります。

記憶容量が512MB(※2005年5月現在)までのメモリカードに対応してい ます。



モバイルフラッシュの発光部を人の目に近づけて発光させないこと 視力障害の原因となります。特に乳幼児に対して、至近距離で撮影しないでく 禁止ださい。

xviii

お願いとご注意

■ご利用にあたって

- この雷話機は雷波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地下、ト ンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通話が困難になることがありま す。また、通話中に雷波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切れることがあ りますので、あらかじめご了承ください。
- この電話機を公共の場所でで使用になるときは、まわりの方の迷惑にならないように で使用ください。また劇場や乗り物等によっては、使用できない場所がありますので ご注意ください。
- この電話機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受 けていただく場合があります。あらかじめで了承ください。
- 一般の雷話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、音声や 画像などに影響を与えることがありますのでご注意ください。
- この電話機はデジタル方式の優位性、特殊性として電波の弱い極限まで一定の高通話 品質を維持し続けます。したがって、通話中にこの極限を超えてしまうと、突然通話 が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- デジタル方式は高い秘話性を有しておりますが、電波を利用している以上恣聴される 可能性もあります。留意してご利用ください。
- この電話機は国内でのご利用を前提としたものです。国外へ持ち出してのご利用はで きません。

This product is exclusively for use in Japan.

- 以下の場合、登録された情報内容(アドレス帳、メール、画像など)が変化・消失する ことがあります。万一情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、当社は**青**任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。情報内容の変化・消失に伴う損害を 最小限にするために、重要な内容は別にメモを取るなどして保管してくださるようお 願いいたします。
 - い誤った使い方をしたとき
 - ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
 - ・動作中に雷源を切ったとき
 - ・電池の充電量がなくなった(放電しきった)とき
 - ・故障したり、修理に出したとき
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してく ださい。電池パックは使用しなくても長期保管しておくと徐々に放電していきます。
- メモリカード(市販)をご使用される場合は、ご使用前にメモリカードの取扱説明書を よくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

■自動車内でのご使用にあたって

- 運転をしながら電話機を使用することは、法律で禁止されていますので、ご使用にな らないでください。
- 駐停車が禁止されていない安全な場所に自動車を止めてからご使用ください。

■航空機内でのご使用について

• 航空機内では、で使用にならないでください。 電源も入れないでください (スケジュール、アクションアイテム、お知らせ君、目覚ま しを設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください)。 航空機内で携帯電話機を使用することは、法律で禁止されています。

■お取り扱いについて

- この電話機を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほごりの 多い場所でで使用にならないでください。
 - (周囲温度5℃~35℃、湿度85%までの範囲内でで使用ください。)
- この電話機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
- 電話機をお手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アルコール、 シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがあ りますので、で使用にならないでください。
- 着ぐるみカバーが汚れた場合は、本体から取り外し、中性洗剤で水洗いしてください。 水洗いした着ぐるみカバーは陰干しして、十分乾いてから、本体に取り付けてください。
- 雨や雪の日、および湿気の多い場所でで使用になる場合、水にぬらさないよう十分で 注意ください。本製品およびオプション品等は防水仕様ではありません。
- 着ぐるみカバーは、直射日光にあたると変色する場合があります。
- ズボンのポケットに入れたまま、座席や椅子に座らないでください。無理な力がかか るとディスプレイ(液晶画面)や内部の基板などが破損し、発熱・発火・故障の原因と なります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 雷池パックは雷源を入れたままはずさないでください。故障の原因となります。
- 雷話機から雷池パックを長い間はずしていたり、電池残量のない状態で放置したりす ると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化することがありますのでご注意 ください。なお、これらに関して発生した損害につきまして、当社は責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。
- 電池パックは消耗品で、リチウムイオン電池を使用しています。使用状態などによっ ても異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは、電池パッ クの交換が必要です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取りはずした電池 パックは、普通ゴミと一緒に捨てないでください。不要になった電池パックは コネクターを絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れて、「ボーダフォン ショップ またはリサイクル協力店にお持ちください。電池パックを分別回収 Li-ion している市町村の場合は、その条例にしたがって処分してください。



- 不要になった着ぐるみカバー (シリコーン樹脂ゴム)は、不燃物扱いですが、詳細につ いては、お住まいの自治体の定めにしたがって処分してください。
- この電話機のディスプレイは特性上、画素欠けや常時点灯する画素が存在する場合が あります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。また、長時 間同じ画像を表示させていると残像が発生する可能性があります。
- イヤホンマイク (オプション品) はしっかりとイヤホンマイク端子に差し込んでくださ い。中途半端に差し込んでいると、通話時、相手の方にノイズが聞こえる場合があり ますのでご注意ください。
- イヤホンマイク (オプション品) をご使用中に音量を 上げすぎないでください。耳に負 担がかかり障害が出たり、音が外にもれてまわりの方の迷惑になることがあります。
- 通常は、イヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップなどをはめた状態でご 使用ください。キャップをはめずに使用していると、ほこり・水などが内部に入り故 障の原因となります。
- イヤホンマイク (オプション品) を端子から抜くときは、コード部分を引っ張らずプラ グを持って抜いてください。コード部分を引っ張ると破損・故障の原因となります。
- ストラップ・イヤホンマイク (オプション品) などをはさんだまま、電話機を折りたた まないでください。故障や破損の原因となります。
- この電話機のアンテナは本体に内蔵されているため、アンテナの突起がありません。 内蔵アンテナ部分(「デ1-7ページ)を手で触れたり覆ったりすると電波感度が弱まるこ とがあります。特に、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないようにしてください。
- 機種変更・故障修理などで、電話機を交換するときは、電話機に保存されたメールや データなどを引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 着ぐるみカバーは携帯電話の落下時の衝撃を保護するためのものではありません。
- 着ぐるみカバーを強い力で引っ張ったり、先のとがったもので傷つけたりしないでく ださい。

■モバイルカメラについて

- カメラのレンズに太陽の光が進入する状態で放置しないでください。レンズの集光作用により、故障の原因となります。
- 大切なシーン (結婚式など) を撮影される場合は、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。
- 携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはおやめください。

■モバイルフラッシュ、イルミネーションについて

- 高温もしくは低温下または湿気の多いところではご使用にならないでください。モバイルフラッシュの寿命が短くなることがあります。
- モバイルフラッシュおよびイルミネーション (お知らせランプ) には寿命があります。 発光を繰り返すうち、光量が減ってきます。

■ディスプレイスピーカーについて

- はっきり受話を設定すると、音が外にもれて他人に聞かれたり、まわりの方の迷惑になることがありますのでご注意ください。
- ディスプレイスピーカー (メインディスプレイ) に保護シールやのぞき見防止シールなどを貼ると、音質が変化することがあります。

■着ぐるみカバーについて

● 着ぐるみカバーには、人体に無害とされているシリコーン樹脂ゴムを使用しておりますが、場合によっては多少のにおいを感じることがあります。もし、異常や不快感を感じた場合はご使用を中止してください。

■著作権などについて

● 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

■肖像権などについて

● 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切な力メラ機能のご使用を心がけてください。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種V501Tの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機V501TのSARは、0.544W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをで参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。




ご利用になる前に

機能一覧

は、お勧め機能です。

応答保留

かかってきた雷話にすぐ に出られないときは保留 にすることができます。

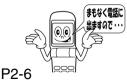

簡易留守録

雷話に出られないときに 相手からのメッセージを 録音することができます。



はっきり受話

相手の声が聞き取りにく い場所でも、聞き取りや すくすることができます。



P2-11/P8-6

音声メモ

通話中の相手の声を録音 することができます。



P2-12

マナーモード

周囲に迷惑がかからない ように、着信音量などを 設定することができます。



P3-2

ユーザー辞書

特殊な読みかたをする漢 字やよく使う略語などを 登録することができます。



P4-18

アドレス帳

よく雷話をかける相手を登 録できます。

また、相手先ごとに着信音 などを変えることができま アドレス帳

P5-2

モバイルカメラ

V501T内蔵のカメラで 写直やハービーを撮影す ることができます。



P6-2

ピクチャーつく~る

画像を編集したり、4分割 壁紙やアーメーションを 作成することができます。



壁紙/マイキャラクタ

待受画面上にお好みのイラ ストを表示させることがで きます。また、着信時など にも表示させる。ので ことがで きます。

P7-2/P7-16

白作マルチメニュー

マルチメニュー画面のデザ インをお好みにあわせて変 更することができます。




サブディスプレイ

V501Tを閉じた状態で日時 を表示させます。また、着 信時やメール受信時に相手 を確認することができます。



でか文字設定

着信時などに大きい文字 で表示させることができ ます。

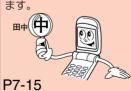

P7-20/P13-37

待受く一まん/ く一まんの部屋

待受画面などでキャラクター が動きながらコメントを伝 えてくれます。



画面上の表示を英語に切 り替えることができます。

言語選択



P7-22

着信音パターン

着信音をお好みのパターン に変えることができます。



オリジナル着信音

あなただけの着信音を作 ることができます。 和音演奏も楽しめます。



メモリカード

市販のメモリカードを利用 して、各種データを保存し たり、パソコンなどとデータ のやりとりができます。



データフォルダ

保存した画像やサウンド などの各種ファイルを確 認・編集することができ



シークレットモード 他人に知られたくない アドレス帳はシークレッ



カバンやポケットの中で の誤動作を防ぎます。

サイドキー誤動作防止




スケジュール

V501Tをスケジュール 帳として利用することが できます。



時間割

月曜日から土曜日までの 時間割を作成できます。

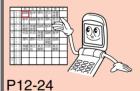

メモ帳 V501Tをメモ帳として



辞書機能

国語、英和、和英辞書を 利用したり、言葉を使っ たゲームもできます。




ポケットデータベース

作成したデータをもとに オリジナルのデータベース を作成できます。



目覚まし

V501Tを目覚まし時計 として利用することがで きます。

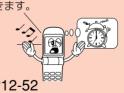

オプションサービス

転送雷話サービス

かかってきた電話を 指定した電話番号へ 転送します。



留守番雷話サービス 電話に出られないとき、 留守番電話センター が相手のメッセージ



P14-7


た電話を受けること

ちょっと 待ってネ

ができます。

割込诵話サービス 通話中にかかってき

3人で同時に诵話でき 切り替えながら通話

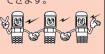

雷卓

10桁までの演算や、割り 勘電卓で計算することが できます。



キッチンタイマー/ストップウォッチ

V501Tをキッチンタイマー やストップウォッチとして 利用することができます。



P12-59/P12-60

ボイスメモ

音声を録音できます。ま た、着信用の音声も録音 できます。



P12-62

イルミネーション (お知らサランプ)

着信時または未読メール や新着のステーションな どがある場合、お知らせ ランプで確 認すること ができます。

P13-3

シンプルモード

電話やメールなど普段よく 使う機能だけを限定して使 用する状態に切り替えるこ とができます。



P13-28



P13-34


QRコード読み取り


QRコードを読み取って、 URLやE-mailアドレスな どの情報を入手すること ができます。



1-5 1-4

三者通話サービス

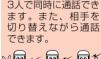

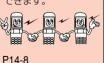

各部の名称と機能

■本体

お買い上げ時はディスプレイ部分に保護フィルムが貼られています。保護フィルム は、必ずはがしてからご利用ください。

() vodafone

0

(ō)

(3)

ファジュール 文字 A/B 1 あ 4 た 4 ghi 7 ま pars

X 239

シンプル Menu

(2 %) (5 %) (8 %) (0 %)

(3)

4

(3 ª)

(# ")

レシーバー (受話口)

イルミネーション -(お知らサランプ)

雷話の着信や未確認の不在着信 履歴、未読のメールなどがある場 合に点滅します(『〒13-3ページ)。

マルチファンクション-ボタン

機能設定メニューやアドレス 帳を呼び出すときなどに使用 します。また、カメラ利用時 はシャッターボタンとして使 用します。

O. n ボタン-

ボーダフォンライブ!のウェブ やカメラを利用するときなど に使用します。

開始ボタンー

雷話をかけるときや受けると きに使用します。

スケジュール、-文字、A/aボタン

文字を入力するときやスケ ジュールを確認するときなど に使用します。

ダイヤルボタン

電話番号や文字を入力すると きなどに使用します。

★、記号、《ロボタン

* や記号を入力するときに使 用します。また、カメラ利用 時は画像表示をメインディス プレイとサブディスプレイで 切り替えるときに使用します。

外部接続端子

急速充電器や各種オプション 類を接続するときに使用しま

メインディスプレイ、 ディスプレイスピーカー

通話中はレシーバーとしても 使用でき、相手の声を聞き取 りやすくします(『〒2-11、 8-6ページ)。

メニュー、シンプルボタン

マルチメニュー(「〒1-20 ページ) を呼び出すときやシ ンプルモードを利用するとき に使用します。

📤 📠 ボタン

メールやデータフォルダなど を利用するときに使用します。

電源、終了ボタン

電源のON/OFFや、通話を 終了するとき、操作を終了し 待受画面に戻るときに使用し ます。また、応答保留にする ときにも使用します。

クリア、メモボタン

入力した雷話番号や文字を消 去するとき、ひとつ前の操作 画面に戻るときに使用します。 また、簡易留守録を設定する ときなどに使用します。


- ダイレクトキー

ショートカットメニューを呼 び出すときなどに使用します。

#、む、⊒、ਊボタン

#を入力するときやマナー モードを設定するときなどに 使用します。


└マイク (送話口)

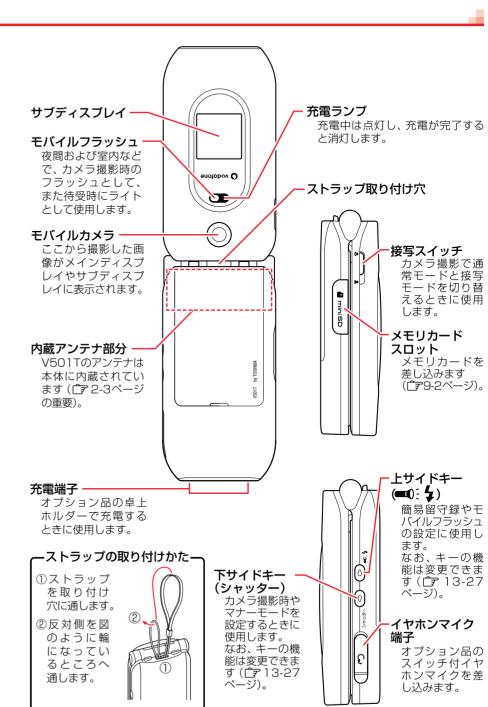

1-6

■メインディスプレイ

メインディスプレイには、以下のアイコンが表示されます。

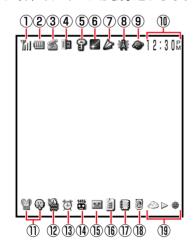

① 狐 雷波狀態表示

和:強 %:中 17: 33 7: 微弱

- オフラインモードON表示
- 圏外表示
- ② 皿 雷池レベル表示 充電中は点滅表示します。
- ③ 屬 通話中表示
 - Vアプリ表示(「〒Vodafone live!編) 一時停止中のVアプリがあるときは「
 「∞」を表示します。
- ④ 個 メモリカード表示 メモリカードが取り付けられているときに表示します。
- ⑤ 🛭 シークレットモード表示
 - ♥ スピーカー受話表示
- ⑥ **Z** スーパーメール表示 (「デVodafone live!編) 未読のスーパーメールがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリ が一杯になったときは、「🌇」を表示します。
- ⑦ メール、配信レポート表示(「デVodafone live!編)
 - ▲ 未読のスカイメール、グリーティングがある場合
 - 昇 未読の配信レポートがある場合
 - ▲ 未読のスカイメール、グリーティング、配信レポートがある場合。
 - ▶ メッセージを保存するメモリが一杯になった場合
- (8) ※ ステーション表示(「デVodafone live!編)

未読の情報があるときに表示します。また、メインリストを更新中に点滅します。

- ⑨ ウェブ表示 (广えVodafone live!編) 未読の情報があるときに表示します。
- ⑩ミニ時計表示

A P **(午前・午後表示)** 12時間制に設定されているときに表示します。

- ① マナーモード表示
 - ◎ サイレントモード設定時
 - ☑ ▲ メザマシモード設定時
 - ☑ № オリジナルマナー設定時
- (12) バイブレータ/サイレント表示

※ バイブレータ (電話着信) がOFF以外の場合

- ※ 着信音量(雷話着信)がサイレントの場合
- ₩ マナーモード設定時(※)
- ③ 質 日覚まし表示

繰返し通知を設定した目覚ましが起動しているときは「賃」を表示します。

(4) 闇 メッセージお預かり表示

留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します。

- ⑤ 簡易留守録表示
 - 未確認のメッセージがある場合
 - ▶ ※ メッセージが一杯で録音できない場合
- (i) II 不在着信表示
- ① 園 スケジュール表示

待受画面に表示されている日付に、スケジュールを入れているときに表示します。

- (18) № サイドキー誤動作防止表示
- (19) ◇ ▷ お天気表示(「デVodafone live!編)

●: 晴れ 🔌: 晴れ(夜)

△:曇り 8:雪 ▲:雨 9 :雷

/:時々 ▷:のち

※ オリジナルマナーでマナーモードを設定中の場合は、オリジナルマナー着信音(電話着信) のバイブレータがOFF以外に設定されているときや、オリジナルマナー着信音(電話着信) の着信音量がサイレントに設定されているときに表示されます。

着ぐるみカバーを取り付ける/取り外す

お好みに合わせてV501Tに付属やオプション品の着ぐるみカバーを取り付けて使う ことができます。

着ぐるみカバーを取り付ける

V501Tを 開いて、本体上部の 端に着ぐるみカバー をかぶせる

着ぐるみカバーの上部用と下部用を間 違えずに、正しく取り付けてください。



V501T0 ヒンジ部(つなぎ目) に着ぐるみカバーを 引っかける



着ぐるみカバー の左右部分を V501Tにかぶせる




本体下部も同様 に操作**1~3**の手 順で着ぐるみカバー を取り付ける



■サブディスプレイ

V501Tを閉じている場合でも、サブディスプレイでさまざまな情報を確認すること ができます。

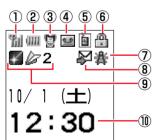

えフラインモードON表示

4 回 簡易留守録表示

- ⑤ 间 不在着信表示 不在着信の件数は⑥の 位置に表示します。
 - 御 目覚まし表示
 - **増 メッセージお預かり表示**
- ⑥ 丹 ダイヤル操作禁止表示 図 サイドキー誤動作防止表示
- (7) 養 ステーション表示 未読の情報があるとき に表示します。
- ⑧ № 配信レポート表示 未読の配信レポートが あるときに表示します。

- (9) 🍑 ▷ 🖎 お天気表示
 - お天気アイコンを設定 しているときに表示し ます。
- ■未読のスーパーメール 表示
- 浸未読のスカイメール、 グリーティング表示
- 未読のメール件数
- ⑪ 時刻表示

A.P. (午前・午後表示) 12時間制に設定され ているときに表示しま

③ 個メモリカード表示 ♥マナーモード表示

② 皿 雷池レベル表示

① ៕ 雷波狀能表示

爾 圏外表示

待受中のとき ● 通常の待受 画面の場合

ある場合



● 不在着信な どの情報が



電話がかかってきたとき (着信)

● アドレス帳





03123XXXX1

CALLOO

● アドレス帳 に登録され ている場合

能な場合



CALLOO



● 電話番号を通 知していない 相手からの場





●着信表示設定が 「OFF」、アドレス 帳のサブ着信表示 が「表示しない」 に設定されている 相手の場合



非通知設定

CALLOO

CALLOO

着ぐるみカバーを取り外す

1 着ぐるみカバー (上部用/下部用) の左右どちらかを 持って取り外す



重要。

- 以下のお取り扱いの際には、着ぐるみカバーを取り外してから行ってください。
 - ・電池パックの取り付け/取り外し
 - ・雷池パックの充雷
 - ・メモリカードの取り付け/取り外し
 - ・イヤホンマイク (オプション品) の接続
 - ・接写スイッチの切り替え(カメラ撮影、QRコード読み取り)
 - 外部機器の接続
- メモリカードスロットや外部接続端子、イヤホンマイク端子のキャップがきちんと閉じていることを確認してから着ぐるみカバーを取り付けてください。

電池パックと充電器のお取り扱い


■電池パックと充電器をご利用になる前に

お買い上げ時の電池パックは十分に充電されていません。必ず充電してからお使いください。

■リチウムイオン雷池の豆知識

リチウムイオン電池は次の注意事項を守っていただき安全にお使いください

非常に安定したイオン化合物としてリチウムを利用しています。 「金属リチウム」は使用していませ

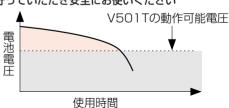

使用時間にともなって上図のように徐々に電圧が下がる性質があります。

高温・低温下では性能を十分発揮できません

- ・高温環境や低温環境では性能が低下し、使用時間が短くなります。 また、高温下での使用は電池パックの寿命を短くすることがあります。
- ・低温下での充電は、十分な性能が得られません。 充電は5℃~35℃の場所で行ってください。

保管する場合は次のことを守ってください

電池パック単体で保管する場合は、電池パックのコネクターがショートしないようにケースなどに入れて、なるべく乾燥した涼しい所で保管してください。

電池パックは自然放電します

電池パックは使用しなくても長期保管しておくと徐々に放電していきます。月に10%~20%、半年で約半分程度の自然放電を行います。

注意事項

- ●指定の急速充電器、卓上ホルダー、シガーライター充電器を使用して電池パックを充電してください
- ●衝撃を与えたり、落としたりしないでください
- 充電端子および電池パックのコネクターなどを時々乾いた綿棒などで清掃してください 汚れていると接触不良の原因となる場合があります(「〒1-14~1-17ページ)。



電池レベルについて

電池レベル表示は、ご使用の時間経過とともに変化します。ディスプレイの電池レベル表示をご確認のうえ、充電または電池パック交換の目安にしてください。レベルOになると電池アラーム音が鳴り、約15秒後(通話中は約30秒後)に電源が切れます。

レベル4 **(**(1): 十分残っています レベル3 ((1): 中位残っています

レベル 1 🔲 : 残りわずかです

レベル2 💷: 少なくなっています

レベルO 🔲 : 充電が必要です

■電池パックを取り付ける/取り外す

図のように 電池カバーの溝に 爪をかけてAの方へ スライドさせる

雷池カバー を外す

雷池パックを 取り付ける、 または取り外す

取り付ける場合は、図のように、 V501Tと電池パックの下部を 合わせて取り付けます。 取り外す場合は、電池パックの 引っかけ部に爪をかけて持ち上 げます。



雷池 カバーを 取り付ける

V501Tと電池力 バーを図の位置に 合わせてからBの 方へカチッと音が するまでスライド させます。







- 必ず、電池パックおよび電池カバーが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 電池パックは、電源を切ってから取り外してください。また、引っかけ部以外のところか ら持ち上げて外さないようにしてください。
- 充電する際に「**電池パックの装着状態を確認してください**」と表示されたときは、直ちに 充電を中止し、電池カバーを外して電池パックをセットし直してください。それでも表示 が消えないときは、電池パック、急速充電器または卓上ホルダー(オプション品)の不良 が考えられます。電池パック、急速充電器、卓上ホルダーと共に最寄りの「ボーダフォン ショップ | へお持ちいただくか、「お問い合わせ先」((『〒16-18ページ) までご連絡ください。
- 電池パックには寿命があります。充電、放電を繰り返すうち、使用可能時間が短くなりま す。使用可能時間が短くなってきたら、新しい電池パックをお買い求めください。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取りはずした電池パックは、普 通ゴミと一緒に捨てないでください。不要になった電池パックはコネクターを絶縁するた めにテープを貼るかポリ袋に入れて、「ボーダフォンショップ | またはリサイクル協力店に お持ちください。電池パックを分別回収している市町村の場合は、その条例にしたがって 処分してください。

電池パックのお取り扱いについては1-13ページを参照してください。

■雷池パックを充雷する

急速充電器を利用して充電する

充雷時間

約120分

V501TI 急速充電器のコネ クターを取り付ける

V501T下部の外部接続端子 キャップを開け、コネクター の刻印を上にして外部接続端

子に接続します。

外部接続端子

リリースボタン

コネクター

急速充電器のプラグを 家庭用交流100V コンセントに差し込む

装着時にイルミネーション(お知らせランプ) が約2秒間点灯します。

電池レベル表示が点滅し、充電ランプが赤く 点灯して充雷を開始します。

> 家庭用交流100V コンヤント

充電ランプが消灯し たら急速充電器のブ ラグを家庭用交流100V コンセントから抜く

急速充電器

充電が終了すると電池レベル表示が点 灯し、充電ランプが消灯します。

V501Tから急速充電器 のコネクターを取り外す

コネクターの両側にあるリリースボタンを押 しながら引き抜きます。

● 「**充電器との接続を確認してください** | と表示されたときは、家庭用交流100Vコンセント から急速充電器のプラグを抜いて、V501Tから急速充電器のコネクターを取り外します。 外部接続端子を乾いた綿棒などで清掃し、V501Tと急速充電器をセットし直してくださ い。それでも表示が消えないときは、電池パック、急速充電器の不良が考えられます。直 ちに充電を中止し、家庭用交流100Vコンセントからプラグを抜いて、電池パック、急速 充電器と共に最寄りの「ボーダフォンショップ | へお持ちいただくか、「お問い合わせ先 | (『〒16-18ページ)までご連絡ください。

充電ラン

V501T

外部接続端子

キャップ

- V501Tを充電する際は、必ずV501Tに電池パックを取り付けた状態で行ってください。
- 電源をONにした状態でも充電することができます。このとき、ディスプレイに表示される 電池レベルは、実際の電池レベルより高く表示されます。また、充電時間が長くなります。
- 充電中はV501Tと急速充電器が温かくなることがありますが、故障ではありません。た だし、極端に熱くなる場合には異常の可能性がありますので、その場合には直ちに使用を 中止してください。
- 湿気の多いところでは充電しないでください。

- 充電中に電話がかかってきたときは、通常の着信時と同様に着信音やバイブレータとイル ミネーション (お知らせランプ) の点滅でお知らせします。
- 電池パックのお取り扱いについては1-13ページを参照してください。

1

ご利用になる前に

卓上ホルダー(オプション品)を利用して充電する

充電時間

約120分

急速充電器の コネクターを 卓上ホルダーに 取り付ける

急速充電器のコネクターの刻印を上にして、卓上ホルダー背面 の電源端子に接続します。

3 V501Tを 卓上ホルダーに セットする

装着時にイルミネーション(お知らせランプ)が約2秒間点灯します。

電池レベル表示が点滅し、充電 ランプが赤く点灯して充電を開始します。

4 充電ランプが 消灯したら V501Tを卓上ホル ダーから取り外す

充電が終了すると電池レベル 表示が点灯し、充電ランプが消 灯します。

2 急速充電器のプラグ を家庭用交流100V コンセントに差し込む



庭用交流100V

コンセントから抜く

重要。

「充電器との接続を確認してください」と表示されたときは、家庭用交流100Vコンセントから急速充電器のプラグを抜いて、卓上ホルダーから急速充電器のコネクターを取り外します。V501Tの充電端子、卓上ホルダーの電源端子および充電端子を乾いた綿棒などで清掃し、V501T、急速充電器、卓上ホルダーをセットし直してください。それでも表示が消えないときは、電池パック、急速充電器または卓上ホルダーの不良が考えられます。直ちに充電を中止し、家庭用交流100Vコンセントからプラグを抜いて、電池パック、急速充電器、卓上ホルダーと共に最寄りの「ボーダフォンショップ」へお持ちいただくか、「お問い合わせ先」((プア16-18ページ)までご連絡ください。

シガーライター充電器(オプション品)を利用して充電する

充電ランプ

充雷時間

約120分

V501T

端子キャップ

1 V501 T にシガー ライター充電器のコ ネクターを取り付ける


V501T下部の外部接続端子キャップ を開け、コネクターを外部接続端子に接続します。

外部接続端子

リリースボタン

にプラグを差し込む 装着時にイルミネーション(お知らせランプ)が 約2秒間点灯します。 灯して充電を開始します。

シガーライターソケット

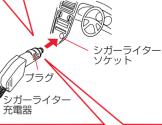

充電ランプが消灯し たらプラグをシガー ライターソケットから抜く

充電が終了すると、電池レベル表示が点灯 し、充電ランプが消灯します。

4 V501Tからシガー ライター充電器のコネ クターを取り外す

コネクターの両側にあるリリースボタンを 押しながら引き抜きます。

重要户

コネクター

- ●「充電器との接続を確認してください」と表示されたときは、シガーライターソケットからシガーライター充電器のプラグを抜いて、V501Tからシガーライター充電器のコネクターを取り外します。V501Tの外部接続端子、シガーライター充電器のプラグを乾いた綿棒などで清掃し、V501T、シガーライター充電器をセットし直してください。それでも表示が消えないときは、電池パック、シガーライター充電器の不良が考えられます。直ちに充電を中止し、シガーライターソケットからプラグを抜いて、電池パック、シガーライター充電器と共に最寄りの「ボーダフォンショップ」へお持ちいただくか、「お問い合わせ先」(ごデ16-18ページ)までご連絡ください。
- 車のバッテリーの消耗を防ぐため、必ずエンジンをかけてご使用ください。
- 運転をしながら携帯電話機を使用することは、法律で禁止されています。運転者が使用する場合は、駐停車を禁止されていない安全な場所に止めてからで使用ください。
- 車から離れる際はシガーライター充電器を外してください。キーを抜いてもシガーライターが使える車 (キーを抜いても充電ランプが点灯する車) で使用した場合、車のバッテリーが消耗され、バッテリーがあがる原因となります。
- 充電中はV501Tとシガーライター充電器が温かくなることがありますが、故障ではありません。ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性がありますので、その場合には直ちに使用を中止してください。

電源を入れる/切る

雷源を入れる



補足

- 電源を入れると、以下の動作を行います。
 - ・ウェイクアップ音が鳴ります(178-7ページ)。
 - ・ウェイクアップ画面が表示されます(プァ7-19ページ)。
 - ・充電ランプが点灯します。
 - ・メインディスプレイが点灯します。
 - ・イルミネーション(お知らせランプ)が点灯します。
- 初めてお使いになるときは、V501Tの時計を合わせてください(1・1-19ページ)。
- お買い上げ後、初めてV501Tの電源を入れて、②、 (**)、(**)、(**) または(*)を押すと、「ネットワーク自動調整」の画面が表示されます。「YES」を選択して(*)を押し、ネットワーク自動調整を行ってください。詳しくはVodafone live!編を参照してください。

電源を切る

電源を切る場合は、待受画面ででを長く(約2秒)押してください。パワーオフ画面(177-19ページ)が表示され、電源が切れます。

日付・時刻の設定

メインディスプレイとサブディスプレイの待受画面に表示される日付・時刻を設定します。時計表示は変更することができます(「デア-7、7-14ページ)。「時計設定」



補足


- 月、日、時、分は、それぞれ2桁で入力してください。また、時刻は24時間制で入力します。
- 時計の設定を行うと自動的に曜日が設定されます。また、12h/24h設定により表示を12時間制にすることができます(ピア7-8ページ)。
- 入力できる日付は、2000年1月1日から2099年12月31日までです。
- 日付、時刻の入力中に を押すと、カーソルを移動することができます。また、 ② を押すと、カーソル上の数字を繰り上げたり、繰り下げることができます。
- スピーカー受話で時報 (117番) を聞きながら時刻を設定できます (「〒8-19ページ)。

機能の呼び出しかた

ご利用になる前に

■マルチメニューから機能を呼び出す


待受画面で ● を押すと、マルチメニュー画面が表示されます。 このあと、 ● で目的のアイコンを選択し ● を押すか、対応する番号(『ア1-21ページ) のダイヤルボタンを押すと、各操作画面を表示させることができます。

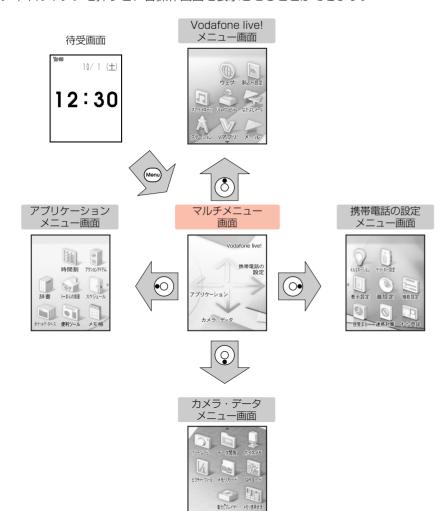

| 画面 | 機能名 | 参照ページ |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Vodafone live! | 2ウェブ | |
| vodatone live: | 3 割込み設定 | |
| | 4 スカイメロディ | |
| ウェブ 割込み設定 | 5 TOSHIBA User Club Site | Vodefene livel烜 |
| | 6 なかよしメール | Vodafone live!編 |
| スカイタロディ UserGLESite なかよしメール | 7 ステーション | |
| ステージョン Vアプリ メール | 8 Vアプリ | |
| ¥ | 9メール | |
| アプリケーション | 2 時間割 | 12-24 |
| 7 7 9 7 3 2 | 3 アクションアイテム | 12-18 |
| | 4 辞書 | 12-32 |
| 時間割 7/2/3/7/74 | 5 くーまんの部屋 | 13-37 |
| | 6 スケジュール | 12-2 |
| 音楽書 〈一まんの毎星 スケジュール | 7 ポケットデータベース | 12-35 |
| *おかけうへス 便利ツール メモ帳 | 8便利ツール | 12-56 |
| | 9メモ帳 | 12-30 |
| | 1 イルミネーション | 13-3 |
| 携帯電話の設定 | 2 サイドキー設定 | 13-27 |
| | 4表示設定 | 1-19、7章、13-3 |
| イルミネージョン サイドキー計算 | 5 音設定 | 3章、8章 |
| 1934-292 John-tee | 6機能設定 | 1-22、16-2 |
| 表示設定 音設定 機能設定 | 7 目覚まし | 12-52 |
| 日東京七一連系列第 2-1-1773 | 8 迷惑対策 | 2-9、11-6、 Vodafone live!編 |
| | 9 オーナー登録 | 13-9 |
| | 1 カメラ・ムービー | 6章 |
| カメラ・データ | 2 データ閲覧 | 10章 |
| | 3 ボイスメモ | 12-62 |
| カジューゼー・データ閲覧 ボイスタモ | 4ピクチャーつく~る | 6-34 |
| ピクチャンペ・j、メモリカード ORコード | 5 メモリカード | 9章 |
| ピクチャンペ・5 メモリカード GRヨード | 6 QR ⊐− ド | 13-34 |
| 着がプレイヤーメモリ使用状況 | 8着うた®プレイヤー | 12-70 |
| | 9 メモリ使用状況 | 10-12、 Vodafone live!編 |

■ファンクションメニューから機能を呼び出す

例 マナーモードの設定(ごア3-2ページ)を行う場合

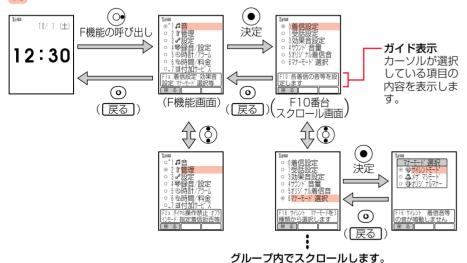

補足


○を押したあとダイヤルボタンで機能番号を入力して、操作画面を呼び出すこともできます。F機能一覧は、16-2ページを参照してください。

カーソルについて

カーソルとは、文字入力画面で表示される「』」または「』」やF機能のメニュー画面などで表示される「』 」をいいます。

■ソフトキーの使いかた

メインディスプレイの最下段に表示されている内容を実行する場合は、それぞれの表示に対応するボタン(ソフトキー)を押してください。

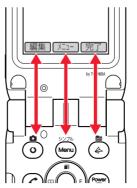

- 「編集」の操作を行う場合は、(o)を押します。
- 「メニーの操作を行う場合は、(Menu)を押します。
- ・「完了」の操作を行う場合は、(*)を押します。

補足

- メインディスプレイに表示される内容は、利用する機能によって異なります。
- ◆ 本書ではソフトキーを押す場合の操作を(♠)(「完了」)などと記載しています。

■マルチファンクションボタンの使いかた

マルチファンクションボタンは、上下左右、中央を押すことにより、アドレス帳の検索などが行えます。

| 操作 | | 本書での表記 | | |
|----|---|--------|----------------------|------------------------|
| F | ● F機能のメニューを呼び出すとき● カーソルを右に移動させるとき● 選択している項目を決定・実行するとき | 右を押すとき | 左右の いずれかを 押すとき | |
| F | ● アドレス帳の検索画面を呼び出すとき● カーソルを左に移動させるとき● ひとつ前の画面に戻るとき | 左を押すとき | ••• | 上下左右の いずれかを 押すとき |
| F | ● 着信履歴を呼び出すとき● カーソルを上に移動させるとき● 音量を大きくするとき | 上を押すとき | 上下の いずれかを 押すとき | |
| F | リダイヤルを呼び出すときカーソルを下に移動させるとき音量を小さくするとき | 下を押すとき | | |
| | 選択している項目を決定・実行するとき撮影するとき (シャッター) | | 中央を押すと | ·き |

暗証番号

V501Tのご使用にあたっては、「操作用暗証番号」と「交換機用暗証番号」が必要になります。

■操作用暗証番号について

「9999」もしくはご契約時にお決めいただいた4桁の番号で、以下の機能を使用するときに必要です。

- ダイヤル操作禁止の設定/解除
- 簡易□ック
- 設定リヤット
- シークレットモード
- 指定着信护否
- 累積诵話時間表示のリセット
- ●オールリセット
- 国際ショートコードの設定
- メモリオールクリア
- 操作用暗証番号の変更
- 禁止設定
- 累積通話料金表示のリセット
- 迷惑対策の利用
- メモリカードのアドレス帳全消去
- スケジュールロックの設定/解除/変更/表示

- スケジュールのメール呼出 (シークレットフォルダを選択した場合)
- 時間割全消去
- ユーザー辞書の全消去
- 引っ越し機能の利用
- データフォルダのヤキュリティ設定
- データフォルダのフォルダ消去
- データフォルダ全消去
- デジタルカメラフォルダ全消去
- 外部ビデオフォルダのフォルダ消去
- メモリカードの一括転送
- メモリカードのフォーマット
- メモリカードのオートラン消去
- ポケットデータベースのヤキュリティ設定



- 操作用暗証番号は、お忘れにならないようご注意ください。
- 事故の原因となりますので、操作用暗証番号は他人に知られないようご注意ください。

補足

- 操作用暗証番号はV501Tの操作で変更することができます(Ĉ₹11-2ページ)。
- 入力した操作用暗証番号は「★ | で表示されます。

■交換機用暗証番号について

お客様がご契約時に申し込み書に記入された4桁の番号です。オプションサービスを一般電話から操作するときや、ウェブ(CFVodafone live!編)の有料情報の申し込み時に必要な番号です。



交換機用暗証番号は、お忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、お手続きが必要となります。詳しくは、「お問い合わせ先」(ごず16-18ページ)までご連絡ください。なお、交換機用暗証番号は他人に知られないようにご注意ください。他人に知られ悪用された場合、その損害について当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



2

電話をかける



間違えてダイヤルしたときは

を押すか、愛を長く(約1秒以上)押して待受画面に戻します。愛を短く押すと、 入力した電話番号を右端から1桁ずつ消すことができます。

相手がお話し中のときは

「プープー…」という話中音が聞こえます。

☞ を押して電話を切り、しばらくたってからもう一度かけ直してください。

国際電話の使いかた

V501Tから、国際電話サービスがご利用になれます。 詳しくはサービスガイドブックを参照してください。また、操作方法については 13-23ページを参照してください。

電話番号を相手に通知するときは


発信者番号通知サービスを受けている場合は、相手の電話機のディスプレイに自分の電話番号を表示させることができます(『〒14-2ページ)。

重要 🔑 🕽

- V501Tのアンテナは本体に内蔵されているため、アンテナの突起がありません。内蔵アンテナ部分(Ĉ͡͡͡宯1-7ページ)を手で触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特に、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないでください。
- イヤホンマイク(オプション品)を本体に巻きつけないでください。また、イヤホンマイクを内蔵アンテナ部分に近づけると、ノイズが入ることがあります。
- 体の向きや通話している場所によって通話品質が変わることがあります。

■以前かけた電話番号にもう一度かける(リダイヤル)

以前にかけた電話の日時や電話番号を最新の20件まで記憶し、電話をかけ直すことができます。

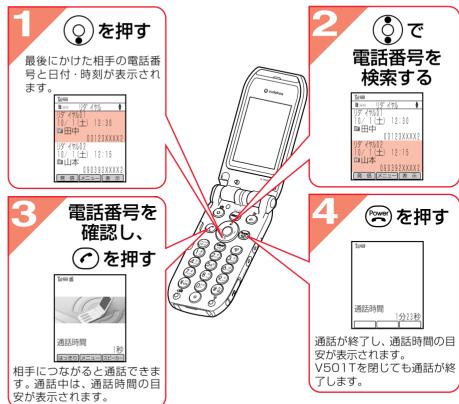

2

a a Q \

シークレットメモリ (ごア11-8ページ) に登録された番号に電話をかけた場合、リダイヤルには記憶されません。

補足

- 操作1、2の画面で(○)(「発信」)を押しても電話をかけることができます。
- 本体のアドレス帳に登録されている相手に電話をかけると、ディスプレイには名前が表示されます。
- リダイヤルの電話番号は20桁まで表示されます。電話番号が20桁を超える場合は、操作 1、2の画面で ② ([表示])を押すと、選択している相手の電話番号を全桁(24桁まで) 確認できます。
- リダイヤルの内容は電源を切っても消えません。
- 通話の状況によっては、すべての履歴が残らない場合があります。
- リダイヤルの件数が20件を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。
- 通話中にリダイヤルを確認する場合は、(○)を長く(約1秒以上)押します。
- リダイヤルを表示中に (トニュー) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・アドレス帳登録/アドレス帳追加/アドレス帳呼出/メール作成/184発信/ 186発信/1件消去/全件消去

電話を受ける



重要

- V501Tのアンテナは本体に内蔵されているため、アンテナの突起がありません。内蔵アンテナ部分(ĈŢ1-7ページ)を手で触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特に、内蔵アンテナ部分にシールなどを貼らないでください。
- イヤホンマイク (オプション品) を本体に巻きつけないでください。また、イヤホンマイクを内蔵アンテナ部分に近づけると、ノイズが入ることがあります。
- 体の向きや通話している場所によって通話品質が変わることがあります。

補足

- **○** の他、**○** へ**○** 、**★** 、**★** のいずれかのボタンを押しても電話が受けられるように設定できます(「〒13-20ページ)。「エニーキーアンサー」
- ◆ かかってきた電話に出られなかった場合は、お知らせ一発メニューが表示されます (Ĉ₹13-2ページ)。
- 本体のアドレス帳に登録している相手から電話がかかってきた場合は、ディスプレイに相手の名前が表示されます。[発信者名表示]

ただし、シークレットメモリ(CF11-8ページ)に登録している相手の場合は表示されません(シークレットモード中を除く)。

- 相手から電話番号の通知がなかった場合は以下のように表示されます。
 - ・「?非通知設定」 : 相手が電話番号を通知してこなかった場合
 - · 「 公衆電話 」 : 公衆電話からかかってきた場合
 - ・「? 発番通知不可」: 電話番号の通知が不可能な電話からかかってきた場合
- ・ 着信中に(◊)を押して、着信音量(Ĉア8-2ページ)を調節することができます。

電話に出られないとき

■着信を保留にする

かかってきた電話にすぐに出られないときは、その電話を保留にすることができます。 [応答保留]

電話が かかってくる


2

基本的な操作のご案内

着信音が鳴り、イルミネーション(お知らせランプ)が点滅します。



電話がつながり通話できます。

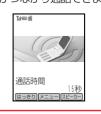



重要

- 応答保留中でも電話をかけてきた相手には通話料金がかかります。
- 応答保留中に 宮を押すと、保留中の通話が終了します。
- 通話中の相手に対し保留にすることはできません。

補足

- 操作1の画面で(【保留】)を押しても保留にすることができます。
- 本体のアドレス帳に登録している相手から電話がかかってきた場合は、ディスプレイに相手の名前が表示されます。[発信者名表示]

ただし、シークレットメモリ(プア11-8ページ)に登録している相手の場合は表示されません(シークレットモード中を除く)。

● 着信中に(♦)を押して、着信音量(♠38-2ページ)を調節することができます。

■メッセージを録音する(簡易留守録)

電話に出られない場合、V501Tに相手のメッセージを録音することができます。録音は、音声メモ(ディア・12ページ)と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。



◎ を押す (約1秒以上)

相手には「ただいま電話に出ることができません ピーッという発信音のあとに、お名前とご用件をお話しください」という応答メッセージが流れます。



相手が電話を切るか、約90秒経過すると録音は終了し、待受画面に「國」が表示されます。

録音された内容を再生する場合は2-13ページを参照してください。

録音件数が30件または録音時間が残り約10秒末満になったときは「ぬ」または「ぬ」が表 示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや 音声メモを「F」の表示が消えるまで消去(プァ2-14ページ補足)してください。

補足

- (**○**) (留守録) を押しても録音することができます。
- ▼501Tを閉じた状態で下サイドキーを長く(約1秒以上)押しても録音することができます。
- できます。この場合、録音中のメッセージは保存されません。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
- 電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないときなどに、留守番電話ヤンターで 伝言メッセージをお預かりすることができます(『ア14-4ページ)。

迷惑電話を防止する

本体のアドレス帳に登録されていない電話番号から電話がかかってきた場合、着信 音を約3秒間鳴らさないように設定することができます。「ワンコール無音設定] お買い上げ時は「OFF」に設定されています。



- ワンコール無音を「ON」に設定した場合、着信から約3秒間は着信画面とイルミネーション の点滅で着信をお知らせします。
- 相手が電話番号を通知してこなかった場合や、公衆電話、通知が不可能な電話からかかっ てきた場合は、ワンコール無音を設定していても通常の着信となります。

2

着信を拒否する

かかってきた電話を拒否することができます。着信拒否を行うと、相手には話中音 (プープー…)を返します。[着信拒否]



補足

- 通話中に割込みの電話がかかってきたときも、割込通話サービスが設定されている場合は、 同様の操作で着信を拒否することができます(ご〒14-7ページ)。
- かかってきた電話を自動的に拒否することもできます($\widehat{\Gamma}$ $\widehat{\Gamma}$ 11-5、11-6ページ)。

通話中の操作

■受話音量を調節する

通話中の相手の声の大きさを5段階に調節することができます。 お買い上げ時は「レベル5」に設定されています。



■はっきり受話を設定する

通話中にはっきり受話を設定すると、レシーバーに加えメインディスプレイからも 音声が聞こえるので、相手の声が聞き取りやすくなります。

7 通話中に ([はっきり]) を押す

- ▶はっきり受話に切り替わります。
- はっきり受話を解除する場合は、(○) (「通常」)を押します。



重要

はっきり受話を設定すると、音が外にもれて他人に聞かれたり、まわりの方の迷惑になることがありますのでご注意ください。

補足

受話音量とはっきり受話は、通話が終了するとF11「受話設定」の設定に戻ります。

2

2

通話中に相手の声を録音することができます。簡易留守録(CF2-7ページ)と合わせて最大30件または約90秒まで録音することができます。[音声メモ] 通話中に


■通話中に相手の声を録音する

(約1秒以上)

(Clear を押す

「ピーッ」という音のあと、 録音を開始します。

序が設置中 REC スピーカー

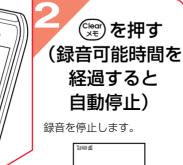



録音された音声を再生する 場合は2-13ページを参照 してください。

重要

- 音声メモでは相手の声だけが録音され、自分の声は録音されません。
- 録音が一杯の場合は、音声メモを録音できません。音声メモおよび簡易留守録を消去 (Ĉ͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡
 2-14ページ補足) してください。

補足

- 録音中に電話が切れると録音も終了し、録音されたところまでが保存されます。
- 録音された内容は、電源をOFFにしても記憶されています。

簡易留守録や音声メモを再生する

簡易留守録や音声メモに録音されているメッセージを再生します。

例 簡易留守録のメッセージを再生したあと消去する場合



2

補足

- 音声メモを再生する場合は、操作1の画面で「**音声メモ**」を選択してください。
- 音声メモでは名前および電話番号は表示されません。
- 再生中に電話がかかってくると、再生を中止して電話を受けることができます。
- 操作2の画面で (<u>Xユ</u>) を押して、消去 (1件消去/全件消去) の操作を行うことができます。
- 簡易留守録または音声メモをすべて消去する場合は…
 - (○) (4.5) (1.8) の順に押したあと 「**留守録** | または 「**音声メモ** | を選択し、(●) を2回押します。

■通話中にメモを登録する

ダイヤルボタンを使って通話中に電話番号などをメモすることができます。メモは 3件まで自動的に登録されます。[ノートパッドメモリ]

また、登録された内容 (ノートパッドメモリ) は、電話を切ったあとや通話中に確認したり、電話をかけることができます。


電話番号などをメモする



ノートパッドメモリを確認する

1 ●○ を押す(約1秒以上)

- ▶最新のノートパッドメモリが表示されます。
- メモした番号が、本体のアドレス帳に登録されている電話番号と一致した場合は、名前も表示されます。

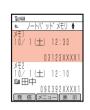

補足

- 相手の電話番号が表示されているときに () または (() を押すと、相手に電話をかけることができます。
- 自動的に登録されるのは、最後に入力した数字または記号から24桁分までです。
- すでに3件登録されている状態で更に登録すると、古いものから順に消去されます。
- ノートパッドメモリを表示中に (∑ニュー) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - · アドレス帳登録/アドレス帳追加/アドレス帳呼出/メール作成/184発信/ 186発信/1件消去/全件消去

2

着信履歴の確認

過去にかかってきた雷話の履歴(日時や雷話番号など)を最新の20件まで確認するこ とができます。



着信履歴の見かた



·着信 不在 : かかってきた電話に出たとき

着信拒否

: かかってきた雷話に出なかったとき : かかってきた雷話を拒否したとき(プラ2-10ページ)

·非通知拒否: F26 「指定着信拒否」を設定中に相手が電話番号を

通知してこなかったとき

補足

- 相手の電話番号が表示されているときに(で)または(○)(「発信」)を押すと、相手に電話を かけることができます。
- 本体のアドレス帳に登録している相手から電話がかかってきた場合は、ディスプレイに相 手の名前が表示されます。[発信者名表示]

ただし、シークレットメモリ(『ア11-8ページ)に登録している相手の場合は表示されま せん(シークレットモード中を除く)。

- 相手から電話番号の通知がなかった場合は以下のように表示されます。
 - ・「? 非通知設定 | :相手が電話番号を通知してこなかった場合
 - · 「**III** 公衆雷話 | : 公衆電話からかかってきた場合
 - ・「? 発番通知不可」:電話番号の通知が不可能な電話からかかってきた場合
- 着信履歴の電話番号は20桁まで表示されます。電話番号が20桁を超える場合は、操作1、 **2**の画面で(♠)(「表示」)を押すと、全桁(24桁まで)確認できます。
- 着信履歴の内容は電源を切っても消えません。
- 着信履歴の件数が20件を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。
- 通話中に着信履歴を確認する場合は、(⑤)を長く(約1秒以上)押します。
- - ・アドレス帳登録/アドレス帳追加/アドレス帳呼出/メール作成/184発信/ 186発信/拒否リスト追加/1件消去/全件消去

通話時間表示

诵話時間を表示する

前回通話したときの通話時間を確認することができます。



- 表示される通話時間は目安であり、実際の通話時間とは異なる場合があります。
- 電源を切ると诵話時間はリヤットされます。

累積通話時間を表示する

現在までの通話時間の合計を確認することができます。

(O) (6^{lt)} (2^{t)}の順に押す

▶累積通話時間が表示されます。 待受画面に戻るときは、今のを押してください。



- 表示される累積通話時間は目安であり、実際の通話時間とは異なる場合があります。
- 累積通話時間には、電話をかけたときと受けたときの通話時間が加算されます。
- メールやウェブ (『すVodafone live!編) の通信時間は含まれません。

- 累積通話時間が999時間59分59秒を超えた場合、それ以上は加算されませんので累積 通話時間をリセットしてください。
- 操作7の画面で(mm)(「メニューー)を押して、累積通話時間のリセットを行うことができます。

2

通話料金表示

通話料金を表示する

前回電話をかけたときの通話料金を確認することができます。



重要

- 表示される通話料金は目安であり、実際に請求される通話料金とは異なる場合があります。
- 雷源を切ると诵話料金はリヤットされます。
- 三者通話サービス(『〒14-8ページ)を行った場合は、両者を合わせた通話料金が表示されます。
- 電波が弱くなって通話が切断したり、国際電話をかけた場合は、通話料金は表示されません。

累積通話料金を表示する

現在までの通話料金の合計を確認することができます。

▶累積通話料金が表示されます。 待受画面に戻るときは、♥♥を押してください。



重要

- ●表示される累積通話料金は目安であり、実際に請求される通話料金とは異なる場合があります。
- 累積通話料金には、電話をかけたときの通話料金が加算されます。
- メールやウェブ(Cr Vodafone live!編) の通信料金は含まれません。

補足

操作7の画面で () を押して、累積通話料金のリセットを行うことができます。

自分の電話番号とE-mailアドレスの確認


自分のV501Tの電話番号やF46「オーナー登録」で登録した名前、E-mailアドレスを確認することができます。「自局電話番号表示」



補足

- 名前やE-mailアドレスは、F46「オーナー登録」で登録している場合に表示されます。登録がない場合、操作2は行えません。
- 通話中に の の の順に押しても、電話番号や名前、E-mailアドレスを確認することができます。

基本的な操作のご案内

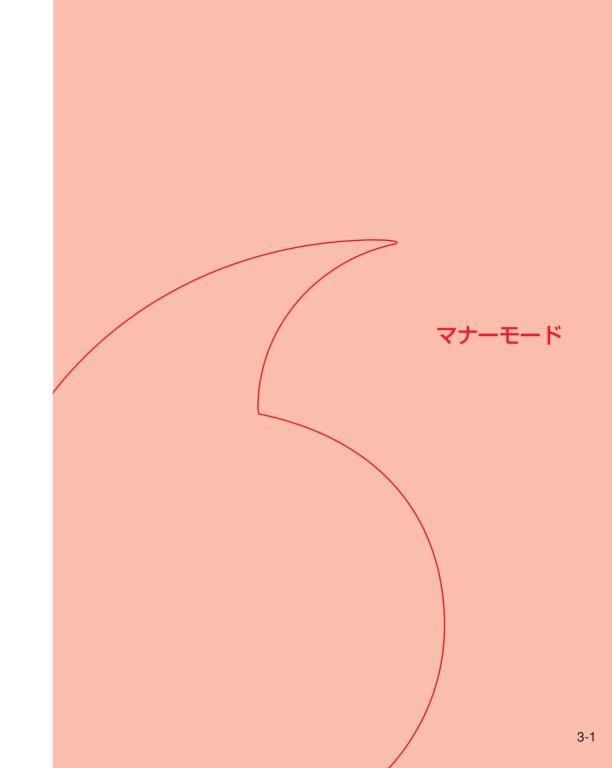

マナーモード設定

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑とならないように音やバイブレータの設定を切り替えることができます。

■マナーモードを設定/解除する

マナーモードにする

7 (約1秒以上)

▶マナーモードが設定されます。

マナーモードを解除する

7 マナーモード設定中に (約1秒以上)

▶マナーモードが解除されます。

補足

マナーモードを設定しても、カメラ/ムービー利用時のシャッター音や電子音は鳴ります。

■マナーモードの種類を変更する

マナーモードは以下の種類から選択することができます。お買い上げ時は「サイレントモード」に設定されています。

| 項目 | | 内 容 |
|----------|--------------|--|
| サイレントモード | ((| ディスプレイスピーカーから音を一切鳴らさないモードです。 |
| メザマシモード | (4) | 目覚ましのアラーム以外は鳴らさないモードです。 |
| オリジナルマナー | (4) | 以下の項目を個別に設定することができます。 ・着信音 (着信音量・バイブレータ) ・ サウンド音量 ・目覚まし (アラーム音量・バイブレータ) ・ 効果音 ・スケジュール (アラーム音量・バイブレータ) ・ 簡易留守録 ・ Vアブリ (Vアブリ音量・バイブレータ) |

1 () (1.8) (6.15) の順に押す



 $oldsymbol{2}$ で変更したいマナーモードを選択し、 $oldsymbol{igota}$ を押す

▶マナーモードの種類が変更されます。

各モードの設定内容

| 機能設定 | | サイレントモード | メザマシモード | オリジナルマナー |
|---------------|---|--|------------------------|------------------------|
| 着信音量 | 電話着信 メール着信 スーパーメール着信 ウェブ着信 ステーション着信 | サイレント | サイレント | 3-4ページの設定による |
| | 電話着信 メール着信 スーパーメール着信 ウェブ着信 ステーション着信 | パターン 1 | パターン 1 | 3-4ページの設定による |
| バイブレータ | 目覚まし | パターン1 | 12-54ページの設定による | 3-4ページの設定による |
| | スケジュールアラーム | パターン1(※1) | パターン1(※1) | 3-4ページの設定による |
| | Vアプリ | Vアプリのバイブ 設定による (C字 Vodafone live!編)(※2) | Vアプリのバイブ 設定による (※2) | Vアプリのバイブ設定 による (※3) |
| 効果音 | ウェイクアップ音 パワーオフ音 ボタン確認音 オープン/クローズ音 | OFF | OFF | 3-4ページの設定による (※4) |
| 目覚まし | | サイレント | 12-54ページの設定による | 3-4ページの設定による |
| スケジュールアラーム音 | | サイレント | サイレント | 3-4ページの設定による |
| Vアプリ | | サイレント | サイレント | 3-4ページの設定による |
| サウンド音量 (※5、6) | | サイレント | サイレント | 3-4ページの設定による |
| 簡易留守録 | | | 13-11ページの設定による | 3-4ページの設定による |
| 電池アラーム音(※7) | | サイレント | サイレント | サイレント |
| 応答保留音 | | サイレント | サイレント | サイレント |

- ※1 最大1分間振動します。
- ※2 待受設定しているVアプリ(CアVodafone live!編)の起動中に着信があった場合は、「パターン1」で振動します。
- ※3 オリジナルマナーの設定でVアプリのバイブレータを「OFF」に設定している場合(『ア3-4ページ)、待受設定しているVアプリの起動中はバイブレータは振動しません(着信時は、オリジナルマナーの着信音のバイブレータ設定に従います)。
- ※4 「ON」の場合は、効果音 (CF8-7ページ) の設定に従います。
- ※5 サウンド音量とは、メール/ウェブ/ステーションを利用中にメロディなどを再生したときの音量です。
- ※6 サウンド再生時のバイブレータは「SMAF連動」(SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ)となり、サウンドに連動して振動します。
- ※7 通話中はレシーバーから聞こえます。

マナーモード

■オリジナルマナーの設定内容を変更する

オリジナルマナーでは、以下の項目を個別に設定することができます。

| 項目 | 内 容 |
|--------|--|
| 着信音 | 音量:サイレント/レベル1~5/ステップアップ/ステップダウン |
| 目覚まし | バイブレータ : パターン 1 ~3 /SMAF連動/OFF ※着信音では、電話着信、メール着信、スーパーメール着信、ウェブ着 |
| スケジュール | 信、ステーション着信で個別に音量やバイブレータを設定できます。 |
| Vアプリ | 音量: サイレント/レベル1~5 バイブレータ: ON/OFF |
| サウンド音量 | サイレント/レベル1~5 |
| 効果音 | ON/OFF |
| 簡易留守録 | 設定/解除 |

- 例 「スーパーメール**着信** | の着信音量を変更する場合
- 1 次の操作でオリジナルマナー設定画面を呼び出す
 - ① (O• (1 a) (6 kd) の順に押す
 - ② (**)で「オリジナルマナー」を選択し、 (**) (** (**) を押す



- **2** (♠)で「着信音」を選択し、●)を押す
 - ▶着信音設定画面が表示されます。
- 3 ◇で「スーパーメール着信」を選択し、●を押す
 - ▶スーパーメール着信設定画面が表示されます。
- **4** (♪)で「着信音量」を選択し、(●)を押す
 - ◆ ([確認])を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります (「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く)。



- **5** ②で音量を調節し、●を押す
 - ▶着信音量が設定されます。

6 (戻る) を2回押す



7 🖟 (「完了」)を押す

▶オリジナルマナーの設定内容が変更されます。

補足

操作**6**のオリジナルマナー設定画面では、画面右側に設定内容が表示されます。表示の意味は以下のとおりです(効果音と簡易留守録を除く)。

| 設定表示 | 音 量 | バイブレータ |
|---------|---------|--------|
| 音 | サイレント以外 | OFF |
| バイブ | サイレント | OFF以外 |
| (音/バイブ) | サイレント以外 | OFF以外 |
| OFF | サイレント | OFF |

電波の送受信を禁止する(オフラインモード)

電源を切らずに電波の送受信を禁止して、電話をかけることや受けること、メールの送受信、ウェブ、ステーション、Vアプリ(ネットワーク接続型のみ)の各サービスを利用できないようにします。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

7 () (2 th) (4 th) の順に押す

● 一時停止中のVアプリやVアプリを待受画面に設定している場合、 Vアプリの終了や待受Vアプリの解除確認画面が表示されます。 「YES」を選択し、● を押してください。



2 ()を押す

▶オフラインモード設定画面が表示されます。

3 ()で「ON」を選択し、●)を押す


- ▶オフラインモードが設定されます。
- 設定を解除するときは「OFF」を選択します。

重要户

オフラインモードを「ON」に設定すると、電話を受けることなどができなくなりますので、設定の解除を忘れないようご注意ください。

補足

- メールの送受信などの通信中は、オフラインモードを設定できません。
- オフラインモードを設定した場合は、画面左上の「¾」が「瀏」に変わり、待受画面に「オフラインモード」と表示されます。また、電源をOFFにしても設定は解除されません。

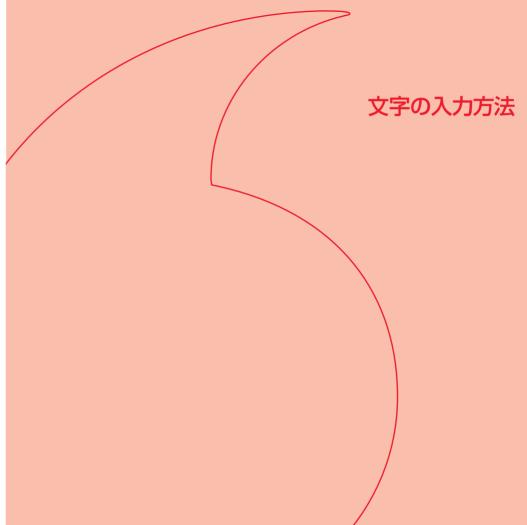

文字入力について


V501Tでは、ひらがな、カタカナ、漢字、英字、数字、記号、絵文字、顔文字を入 カすることができます。

文字の入力方式には標準方式 (あらかじめ設定されています) とポケベル方式 (174-14ページ) の2種類があります。本書では主に標準方式での入力を例にとり、記載しています。

文字の入力画面

文字の入力画面は、ポップアップ入力画面と通常入力画面の2種類があります。 ポップアップ入力画面:ひとつ前の操作画面の上に文字の入力画面が表示されます。 通常入力画面:文字の入力画面が1画面で表示されます。

- 入力画面の種類は、機能により異なります。
- どちらの画面でも基本的な操作方法は同じですが、通常入力画面でのみ、入力予測 (『ア4-15ページ)、文書確認(『ア4-27ページ)、辞書設定・学習設定(『ア4-31ページ)、文字サイズ設定(『ア4-33ページ)の各機能を使用することができます。

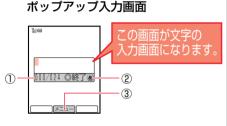



- ①は、入力文字数/登録可能文字数が表示されます。登録可能文字数は、機能により異なります。各機能のページを参照してください。
- ②は、現在の入力モードが表示されます(1774-3ページ)。
- ③が表示されているとき () を押すとエディタメニューの画面が表示され、 入力画面での各操作や設定を行うことができます() 4-20ページ)。

■文字入力モード

入力モードには9種類のモードと「**アドレス**」、「**絵文字**」、「**顔文字**」があり、文字の入 力画面で かを押したあと、 を押して入力モードを切り替えることにより漢字や 英字などの入力が行えます。



| 項目 | 説明 | 入力文字 |
|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 8 | 全角かな (漢字変換) 入力モード | あいうアイウ阿伊宇… |
| A | 全角英大入力モード | ABC123 |
| а | 全角英小入力モード | abc123… |
| AB | 半角英大入力モード | ABC123 |
| ab | 半角英小入力モード | abc123 |
| 1 | 全角数字入力モード | 0 1 2 3 4 5 ··· |
| 12 | 半角数字入力モード | 012345 |
| M | 半角カタカナ入力モード | アイウ…(半角カタカナのみ) |
| 35 | 全角ひらがな入力モード | あいう…(全角ひらがなのみ) |
| アドレス | アドレスライブラリの入力 | .ne.jp .co.jp··· |
| 絵文字 | 絵文字の入力 | ŏ B H ··· |
| | | 笑う ((^-^) (^-^)v (o^-')b···) / |
| | | あいさつ/おこる/驚く・あせ/ |
| 顔文字 | 顔文字の入力 | 泣く・眠い/なかま/うごき/ |
| | | こうげき/遊び・動物/かざり/ |
| | | ユーザー作成 |

- 入力できないモードは表示されません。
- ・かな入力方式の設定(C字4-33ページ)で、標準方式とポケベル方式の切り替えができます。 ポケベル方式に設定した場合は、アイコンの表示が「圆 | → 「廊 | のように変わります。

文字の入力方法

■ダイヤルボタンの割り当て

標準方式

ダイヤルボタンには、次の文字や記号などが割り当てられています。

| 入力 モード ボタン | 全角かな (漢字変換) / 全角ひらがな | | | 全角英小/半角英小 | 全角数字/ 半角数字 | |
|----------------------|---|---------------------|--------------|-----------|--------------------------|--|
| 1 * | あいうえおぁぃぅぇぉ | アイウエオアイゥエォ | .@1 | .@1 | 1 | |
| 2,# | かきくけこ | カキクケコ | ABC2 | abc2 | 2 | |
| (3 a) | さしすせそ | サシスセソ | DEF3 | def3 | 3 | |
| 4 tc) | たちつてとっ | タチツテトッ | GHI4 | ghi4 | 4 | |
| (5 ts) | なにぬねの | ナニヌネノ | JKL5 | jkl5 | 5 | |
| (6 _{mno}) | はひふへほ | ハヒフへホ | MN06 | mno6 | 6 | |
| 7, # 7,pqs | まみむめも | マミレメ£ | PQRS7 | pqrs7 | 7 | |
| (4, 8) | やゆよゃゅょ †13†13 | | TUV8 | tuv8 | 8 | |
| Q _{scyz} | らりるれろ ^ラ リルルロ | | WXYZ9 | wxyz9 | 9 | |
| 0°s | わをん- 7ラン- ~*¹/? | | ~*1/?!0 | ~*1/?!0 | 0 | |
| ★ *** | だく点・半だく点 (プタ-7ページ) 英数字、記号、絵文字、 顔文字 (プタ-10ページ) | だく点・半だく点、 英数字、記号 | 英数字、記号、絵文字、意 | | 領文字 | |
| # 10 | 道 | 値順に表示、改行(🝞 4-1 | 2ページ) | | 改行 | |
| • | 入力中の文字を確定 | | | | 入力中の文字 を確定し、 入力を終了 | |
| ••• | カーソルの移動 ② で未確定の文字を 変換または改行* ² | ②で未確定の文字を カーソルの移動 | | カーソルの移動 | | |
| 97 | 未確定の文字を変換※3 | | | - | | |
| (27972±0 (27₹ A/B | 大文字·小 | 文字の切り替え (1) 4-6 | ページ) | | | |
| Clear | 入力した文字の消去 (1) 4-7ページ) | | | | | |

- ※1 半角英字入力モードでは~と表示されます。
- ※2 未確定の文字がなくフレーズ予測(ご子4-15ページ)の予測候補もない場合、②で改行されます(全角ひらがな入力モードを除く)。
- ※3 (*)で予測エリアの表示 (CF4-15ページ) が漢字変換に切り替わります。

文字の入力方法

■漢字/ひらがな/カタカナを入力する

全角かな(漢字変換)入力モードで文字を入力して、漢字などに変換します。

例 アドレス帳の「名前」に「須々木」を入力する場合

7 文字の入力画面を呼び出す

● アドレス帳については5章を参照してください。



2 「すずき」を入力する

- ① 3 を3回押し、「す」を入力する
- ② (つ)でカーソルを右に移動する
- ③ (3.5)を3回押したあと(水端)を押して、「ず」を入力する
- ④ (2.5)を2回押し、「き|を入力する
- 一度に変換できる文字数は、最大40文字です。
- 英字、数字、カタカナに変換できるときは「便数加」が表示されます (倉子4-9ページ)。
- 通常入力画面(ピア4-2ページ)では、入力予測の予測候補 (ピア4-15ページ)が表示されているときに(②)(変換)を押すと、 予測エリアの表示が漢字変換に切り替わります。

3 ②を押す

- ▶「鈴木 | に変換されます。
- 「001/006」の「006」は候補数を表し、「すずき」に対して6種類の変換候補があることを表しています。
- 単漢字の変換候補があるときは「<u>単漢</u>」が表示されます(<u>プ</u>4-8 ページ)。



4 (ੈ)で「須々木」を選択し、(●)を押す

- ▶「須々木」が確定されます。
- ◆ 文字の入力を終了するときは、もう一度(●)を押します。
- 通常入力画面では、変換候補選択エリアに移ってから

 ・でで

 「須々木」を選択し、

 ・●を押します。
- 文字変換候補を選択時に (意味)を押すと、選択している単語の意味を参照することができます。



4-4

- アドレス帳の名前登録時は、名前が優先して変換候補に表示されます。そのため、メモ帳 (ĈŢ12-30ページ)などの登録時と、変換候補の表示される順番が異なる場合があります。
- 確定した文字が登録可能文字数を超えると「■■」が表示されます。 ◎■を押して「■■」が消えるまで文字を消去してください(登録可能文字数は、機能により異なります)。



補足 🖋

全角かな (漢字変換) 入力モードでは、入力した文字が単語や熟語、文節単位で変換されますが、目的の漢字に変換されない場合は、②で文字の範囲をもう一度指定してから②で変換します。例えば「こみやまさとし」と入力して②で変換すると、「小宮山聡」が表示されます。「こみや」と「まさとし」の組み合わせにするときは、右の画面で②を押し、カーソルを「こみや」に指定してから②を押し、③で変換候補を選択します。



小文字(a、っ、ッなど)を入力する

各入力モード(数字入力モードは除く)ではカーソル上の文字(未確定)を大文字または小文字に切り替えることができます(対応している文字のみ有効)。ただし、各入力モードで文字が未入力または確定済みの場合は、入力モードの切り替えになります。

- 例「あ」を小文字に切り替える場合
- 7 文字の入力画面を呼び出す
- **2 (*)を押す** 「**あ**」を入力します。



- **3** (マクラニネル) を押し、 を押す
 - ▶ 「**ぁ** | が確定されます。



だく点(*)/半だく点(*)を入力する

全角かな (漢字変換) 入力モード、全角ひらがな入力モードではカーソル上の文字 (未確定) をだく音や半だく音に変えることができます (対応している文字のみ有効)。

- 例 「が」を入力する場合
- 7 文字の入力画面を呼び出す
- 2 ②かを押す

「**か**」を入力します。



3 (★) を押し、(●) を押す

- **▶**「**が** | が確定されます。
- 「は」に半だく点(°)を入力する場合は、(★論)を2回押します。



補足

カタカナの「**ヴ**」は、「**う**」と入力してから英数カナ変換 (**ご**す4-9ページ) で変換することができます。

■入力した文字を修正する

- 7 文字の入力画面を呼び出し、文字を入力する
- 2 ・ でカーソルを修正したい文字の上に移動し、 変を押す
 - ▶文字が消去されます。
 - (注)を短く押す:カーソル位置の文字を1文字消去
 - ♥ を長く押す(約1秒以上):カーソル位置を含む右側の文字をすべて消去
- 3 正しい文字を入力する

補足 🖇

カーソル上に文字がなく、カーソルより左側に文字がある場合、愛を短かく押すとカーソルの左側の文字が1文字消去され、愛を長く押す(約1秒以上)とカーソルの左側のすべての文字が消去されます。

単漢字で変換する

全角かな (漢字変換) 入力モードで目的の漢字が表示されない場合、同じ読みの漢字 (1文字単位) の変換候補を表示させてから、選択することができます。

例 アドレス帳の「名前」に「鱸」(すずき)を入力する場合

7 文字の入力画面を呼び出す

● アドレス帳については5章を参照してください。

2 「すずき」と入力し、 ②を押す

- ▶「「単漢】」が表示されます。
- ◆ 入力画面に「単漢」」が表示されていない場合は行えません。



3 🖗 (「単漢」) を押す

- ▶「**鱸** | が表示されます。
- 変換候補が複数ある場合は、 を押して目的の漢字を検索します。また、変換候補が1画面で表示しきれない場合は、 ② (̄ ̄ (̄ ̄)、 ② (̄ ̄)、 できます。



4 ●を押す

▶「鱸 | が確定されます。

補足

全角かな (漢字変換) 入力モードで以下の表に示す 「読み」をひらがなで入力し、②で変換してから ② (単漢)) で単漢字変換に切り替えると、以下の表にある特殊な文字を表示することができます。

| 読 み | 文字(記号) |
|-------|---|
| いっぱん | #& ★@ \$ ☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓= |
| がくじゅつ | $+-\pm \times \div = \neq <> \leq \geq \infty \therefore $ |
| かって | ·· ""()[]{} <> 《》[] [] [] |
| ぎりしゃ | ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ <i>αβγδεζηθικλμν</i> ξοπρστυφχψω |
| たんい | °′″°C¥\$¢£% |
| ろ し あ | АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвг деё ≈зийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя |
| きじゅつ | 、。, . · : ; ?!゛゜´`¨`ヾ`ゝゞ´// 全々〆〇 /\~ ····· |
| きごう | 、。,,.・:;?!"。'```\ヾ>√∞∞∵∫∬'n♯♭♪┼‡¶○ '`""()[][]{}⟨⟩⟨»「」『』【】+−±×÷=≠<>≦≧∞∴♂♀°' "で¥\$Φ£%#&米@§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓=∈∋⊆⊇⊂ ⊃UNNV¬⇒⇔∀∃∠⊥?∂∇≡≒≪≫√∞∞∵∫∬'n♯♭♪┼‡¶○ |
| けいせん | ──│┌┐┘└├┬┤┴ ┼━┃┍┓┙┕┝┯┥┷╪├┯┤┷┿ ┝┰┥┸╂ |

英字/数字/カタカナに変換する

全角かな(漢字変換)入力モードから入力モードを変更しなくても、そのボタンに割り当てられている英字や数字、カタカナに変換することができます。

例 アドレス帳の「名前 | に 「**TOM** | (半角) を入力する場合

7 文字の入力画面を呼び出す

● アドレス帳については5章を参照してください。

2 文字の割り当てられたボタンを押す

- ① (8.**)を1回押す
- ② (6点)を3回押す
- ③ (○)を押す
- ④ 6 き 1 回押す
- ▶「やふは」と表示されます。
- 入力画面に「英数別」が表示されていない場合は行えません。

3 (英数別)を押す

● 入力した文字の中に対応する英字が割り当てられていない場合 (『〒4-4ページ)は、数字とカタカナのみの変換となります。



4 ()で「TOM」を選択し、(●)を押す

- ▶「**TOM**」が確定されます。
- 通常入力画面(Cデ4-2ページ)では、●で「TOM」を選択し、●を押します。



重要。

英数カナ変換は、全角かな(漢字変換)入カモード以外では行えません。

補足

以下の操作で、〒や一の付いた郵便番号や電話番号に変換できます。

- ・郵便番号の場合:7桁の番号をひらがなで入力し、(金)(英数別)を押す
- ・電話番号の場合: ○から始まる10~11桁の番号をひらがなで入力し、(●) ((((反数別) を押す

4

文字の入力方法

文字の

入力方法

■英数字を入力する

全角かな (漢字変換) 入力モードでは全角/半角英数字を、全角ひらがな入力モードでは全角英数字を入力することができます。

7 文字の入力画面を呼び出す

2 (米) を4回押す

- ▶英数字ウィンドウが表示されます。
- (前べつ)、((次ページー))を押すと1画面ずつ表示を切り替えることができます。



3 (○) で入力したい英数字を選択し、(●) を押す

- 選択した英数字が確定されます。
- 続けて英数字を入力する場合は、操作3を繰り返し行ってください。

4 (閉じる)を押す

▶文字の入力画面に戻ります。

■記号/絵文字/顔文字などを入力する

記号(句読点、長音など)を入力する

各入力モードでは文字が未入力または確定済みのときに、読点(、)、句点(。)、長音(一) などの記号を入力することができます。

7 文字の入力画面を呼び出す

2 (米端)を押す

- ▶記号ウィンドウが表示されます。
- (「前ペーツ)、(☆ (「次ペーツ) を押すと 1 画面ずつ表示を切り替えることができます。



$oldsymbol{3}$ で入力したい記号を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す

- ▶記号が確定され、文字の入力画面に戻ります。
- 続けて記号を入力する場合は、(●)の代わりに(●)([連続])を押してください。
- 一度確定した記号は、記号ウィンドウの破線上の履歴エリアに表示されます。履歴エリアの記号を選択して入力することもできます。

補足

- 全角かな (漢字変換) 入力モードでは、 (④) でカーソルを文字 (未確定) の右側に移動させて (★論) を押すと、読点 (、)、句点 (。)、長音 (一) を入力することができます。
- メモ帳や定型文の入力時、メール(『字Vodafone live!編)の文字入力時などでは、「□」も表示されます。ただし、半角入力時も「□」は全角で表示されます。

絵文字を入力する

各入力モードでは文字が未入力または確定済みのときに、絵文字を入力することができます。

1 文字の入力画面を呼び出す

2 (米) を2回押す

- ▶絵文字ウィンドウが表示されます。
- (前不到)、((次不到)を押すと1画面ずつ表示を切り替えることができます。



3 (○) で入力したい絵文字を選択し、(●) を押す

- ▶絵文字が確定され、文字の入力画面に戻ります。
- 続けて絵文字を入力する場合は、(●)の代わりに(Mm)(「連続」)を押してください。
- 一度確定した絵文字は、絵文字ウィンドウの破線上の履歴エリアに表示されます。履 歴エリアの絵文字を選択して入力することもできます。

顔文字を入力する

各入力モードでは文字が未入力または確定済みのときに、顔文字を入力することができます。

7 文字の入力画面を呼び出す

2 (米) を3回押す

- ▶顔文字ウィンドウが表示されます。
- (「前ペラ)、(「放ペーラ) を押すと1 画面ずつ表示を切り替えることができます。



3 • ○ で入力したい顔文字を選択し、 ● を押す

- ▶顔文字が確定され、文字の入力画面に戻ります。
- 続けて顔文字を入力する場合は、(●)の代わりに(Mm)([連続])を押してください。

補足

● 全角かな (漢字変換) 入力モードで 「**かお**」と入力して、以下の顔文字に変換することもできます。

$$(^{0})/$$
 $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$ $(^{0})/$

- 全角かな (漢字変換) 入力モードで 「**わらう**」 や 「**あいさつ**」 などの文字を入力して、顔文字 に変換することもできます。
- オリジナルの顔文字を作成する場合は… 顔文字入力モードに切り替えて(『字4-3ページ)、(②)で「ユーザー作成」を選択し(●)を押します。続いて(③)で未登録の項目を選択し(●)を押したあと、顔文字を作成します。

スペースを入力する

7 文字の入力画面を呼び出す

2 ()を押してスペース分だけカーソルを進める

- スペースが入力されます。
- 確定済みの文字の前にスペースを入れるときは、記号ウィンドウから入力します (プマ4-10ページ)。

改行する

文字の入力方法

7 文字の入力画面を呼び出す

2 文字を入力し、改行したい位置で(#3)を押す

- ▶改行マークが表示されます。
- 入力する画面によっては表示されない場合もあります。
- [□]の位置で改行表示しないように設定することもできます (倉子4-34ページ)。



文字を逆順で表示する

各入力モード(数字入力モードは除く)で文字が未確定のとき、(#3)を押すたびにカーソル上の文字がダイヤルボタン割り当て一覧(ご子4-4ページ)の逆の順番で表示されます。

例 → か→き→く→け→こ¬⇒→か→こ→け→く→き¬

■メールアドレス/URLの一部を簡単に入力する

アドレスライブラリを利用すると、E-mailアドレスやURLの一部を簡単に入力する ことができます。

例 アドレス帳の「Eメールアドレス」に「.co.jp」を入力する場合

7 文字の入力画面を呼び出す

● アドレス帳については5章を参照してください。

2 ジョルを押す



3 ・ で「アドレス」を選択し、 ● を押す

- ▶アドレスライブラリが表示されます。
- アドレスライブラリで選択できる内容は以下のとおりです。

.ne.jp .co.jp .ac.jp .or.jp .com .net http:// www. .html .png



- **4** (ひ)で「.co.jp」を選択し、(●)を押す
 - ▶「.co.ip | が入力されます。



■ポケベル方式で入力する

文字の入力方式 (CF4-33ページ) を「ポケベル方式」に変更したときの文字の入力方法を説明します。ポケベル方式の入力は、2つの数字を組み合わせてひとつの文字にします。

数字の組み合わせは、次の表を参照してください。

| | | | 後に押すボタン | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------|-----|---|---|---|---|---|----|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| | 1 | あ | し | う | え | お | Α | В | С | D | Е |
| | 2 | か | き | < | け | 2 | F | G | Н | | J |
| 集 | 3 | さ | し | す | せ | そ | K | L | M | N | 0 |
| 先に | 4 | た | ち | 7 | 7 | ٢ | Р | Q | R | S | Т |
| 押すボ | 5 | な | に | な | ね | の | U | V | W | Χ | Υ |
| リポ | 6 | は | ひ | 131 | ^ | ほ | Z | ? | ! | _* | / |
| タ | 7 | ま | み | む | め | も | ¥ | & | | | |
| ン | 8 | や | (| ゆ |) | よ | × | # | | | |
| | 9 | 15) | り | る | れ | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0 | わ | を | h | " | ۰ | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

- ※ 半角入力時は-(ハイフン)と表示されます。
- ・■は入力後に霽るを押すと、大文字↔小文字と切り替わります。
- ・風、風、風の場合はすべて半角文字になります。
- ・ 同、 風、 同、 風 の場合、 ひらがなはカタカナになります。
- ・ 同、回の場合、英字は小文字で入力されます。
- 例「よしお | を入力する場合
- 7 (8 tu) (5 ts) を押す
 - **▶**「**よ**|が入力されます。
- 2 ③ ② を押す
 - ▶「し」が入力されます。
- 3 (1 **) (5 **) を押す
 - ▶「お」が入力されます。

文字の変換機能

V501Tでは、東芝のかな漢字変換エンジン「モバイル ルポ™」を搭載しています。モバイル ルポ™では、「本を買う」、「犬を飼う」のように前後の言葉のつながりから最適な変換をする AI変換を採用しています。さらに、入力予測(ピア下記)やパーソナル辞書(ピア4-17ページ)を利用することで、長文メールも簡単にはやく入力することができます。

Rupo A I 変換対応

※モバイル ルポ™は、 株式会社 東芝の商 煙です。

また、**ユーザー辞書**(ご子4-18ページ)に特殊な読みかたをする漢字やよく使う略語などを登録しておくと、文字入力時に簡単に呼び出すことができます。

■入力予測を利用する

全角かな (漢字変換) 入力モードで文字を入力すると、入力中の文字から予測される変換候補が表示されます。また、入力した文字を確定すると、あとに続くフレーズの予測候補が表示されます。

入力予測



フレーズ予測

一度確定した文章「渋谷でライブ」をもう一度入力する場合



一度確定した語句は、次回からの入力予測に反映されます。使い込む程に言葉が学習され、入力予測の精度があがっていきます。

例 入力予測を利用してアドレス帳の「住所」に「東京」を入力する場合

7 文字の入力画面(通常入力画面 🗊 4-2ページ)を呼び出す

● アドレス帳については5章を参照してください。



2 (4点)を5回押す

- ▶予測エリアに、「**と**」から予測される予測候補のリストが表示されます。
- 予測候補は最大10件表示されます。予測候補がない場合は、予測 エリアに漢字変換(デア4-5ページ)の変換候補が表示されます。



○確定

[住所]

3 ②を押す

- ▶予測エリア内の先頭の語句が選択されます。
- (対) を押すと、操作2の画面に戻ります。
- 「01/10」の「10」は候補数を表し、「と」の入力予測として10種類の予測候補があることを表しています。

4 ・ で「東京」を選択し、 ● を押す

- ▶「東京」が入力されます。
- ◆ 文字の入力を終了するときは、もう一度(●)を押します。



トイレ 東京 遠い 時 得 とこ ところ 所 ところで 途中

重要

ポップアップ入力画面(全ア4-2ページ)では、入力予測は利用できません。

補足

- 予測候補が1件のみの場合は、操作2の画面で(♪)を押すと、その候補が確定されます。
- ●操作2の画面で◎(「変換」)を押すと、予測エリアの表示が漢字変換の変換候補に切り替わります。
- ◆ 入力予測の設定は解除することもできます(ĈŢ4-31ページ)。
- 入力予測機能で学習した内容は消去することができます(全ア4-32ページ)。

パーソナル辞書について

パーソナル辞書とは、メール作成時(『アVodafone live!編)に利用できる入力予測機能です。アドレス帳にパーソナル辞書を設定しておくと、メールを作成するときに相手先別によく使う言葉が学習され、予測候補に反映されます。例えば、友人と会社の人への言葉を使い分けることなどが簡単にできます。パーソナル辞書を利用する場合は、以下の準備を行います。

準備1:パーソナル辞書の使い分けを決める(名称を変更する)(174-32ページ) パーソナル辞書は辞書1~5まであり、それぞれ名前を変更することができます。

例 「辞書1 |は「友達 |、「辞書2 |は「会社 | など

準備3:**準備2**で設定した相手をメール作成時のアドレスに設定する (プラVodafone livel編)

これで準備は完了です。メッセージを作成するたびに、設定した辞書ごとに語句が 学習され、予測候補に反映されます。

例「お」を入力した場合の予測候補の表示例



パーソナル辞書を設 定していない場合



辞書1(友達)に設定 して学習していた場合



辞書2(会社)に設定して学習していた場合

補足

パーソナル辞書で学習した内容は、辞書別に消去することができます(『ア4-32ページ)。

■よく使う言葉を登録する(ユーザー辞書)

ユーザー辞書とは、特殊な読みかたをする漢字やよく使う略語などを登録しておく 機能です。登録は最大100語です。ユーザー辞書に登録した語句を呼び出す場合は、 文字入力画面でユーザー辞書に登録した読みがなを入力し、変換します。

ユーザー辞書に登録する

「アポイント」を「あぽ」として登録する場合





- () で「新規登録」を選択し、() を押す
 - ▶新規登録画面が表示されます。
- () で [登録語句] を選択し、() ([編集]) を押す
 - ▶登録語句入力画面が表示されます。
- 4 登録したい語句を入力し、(●)を押す
 - 文字の入力方法については4-5ページを参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角12文字、全角7文字です。
 - 絵文字や記号も入力できます。
- () で「読みがな」を選択し、() ([編集]) を押す
 - ▶読みがな入力画面が表示されます。
- 読みがなを入力し、(●)を押す
 - 登録可能文字数は、最大で全角7文字です。
 - ひらがなと一部の記号のみ入力できます。



- (全) (完了) を押す
 - ▶ユーザー辞書に登録されます。

同じ読みがなの語句は、最大4件登録できます。

登録した語句を編集する

- 「**アポイント**」(読みがな:**あぽ**)を「**予約**」(読みがな:**あぽ**)に変更する場合
- () (4th) (3th の順に押す
 - ▶フーザー辞書設定画面が表示されます。
- (♦)で「登録語編集」を選択し、(●)を押す
 - 同じ行に登録された読みがなが2つ以上ある場合は、画面上段に 「 ♦ | のアイコンが表示されます。



で編集したい語句を選択し、を押す

▶ 啓録語編集画面が表示されます。



- 4 (ੈ)で「アポイント」を選択し、(●)を押す
 - ▶ 登録語句編集画面が表示されます。
- 語句を編集し、(●)を押す
 - 文字の入力方法については4-5ページを参照してください。




- 6 ♠ (「完了」)を押す
 - ▶編集した内容で更新されます。

補足

- 登録内容をすべて消去する場合は、操作**2**で「**登録全消去**」を選択します。
- 操作2のあと(∑1-) を押して、登録した語句の消去の操作を行うことができます。

文字の編集

アドレス帳、メモ帳やメール (C) Vodafone live!編) などの文字入力画面から範囲メニューやエディタメニューを呼び出し、文字の編集を行うことができます。

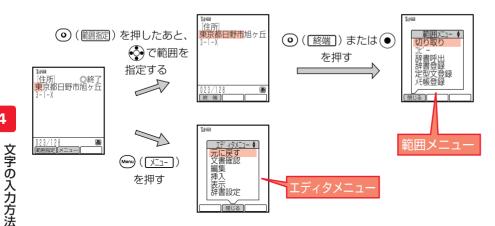

■範囲メニューの項目(操作のしかたは、4-22ページ参照)

| 項目 | 内 容 |
|---------|--|
| 切り取り | 範囲指定(※1)した文字を切り取り(画面上から消去)、クリップボード(※2)に記憶する。 |
| コピー | 範囲指定した文字をコピー (画面上に残す) し、クリップボードに記憶する。 |
| 辞書呼出 | 範囲指定した文字の意味を表示する。 |
| 辞書登録 | 範囲指定した文字や絵文字をユーザー辞書(「ア4-18ページ) に登録する。 |
| 定型文登録 | 範囲指定した文字を定型文(ピア13-10ページ)に登録する。 |
| メモ帳登録 | 範囲指定した文字をメモ帳(1712-30ページ)に登録する。 |
| アドレス帳登録 | 範囲指定した数字や英字をアドレス帳 (Ĉ₹5-2ページ) に新規登録する。 |
| アドレス帳追加 | 範囲指定した数字や英字をアドレス帳に追加登録する。 |
| 一括変換 | 一度確定した文字を漢字などに再変換する。 |
| 置き換え | 範囲指定した文字をクリップボードの内容に置き換える。 |
| 削除 | 範囲指定した文字を削除する。 |

- ※1 範囲指定とは、③ (<u>阿爾</u>) を押したあと、⑤ (<u>終端</u>) を押すことをいいます((ア4-22ページ)。
- ※2 クリップボードについて
 - ・クリップボードとは、文字の切り取りやコピーを行った内容や画像、メロディのコピー (CアVodafone live!編)を行った内容をファイル形式として一時的に記憶しておく場所です。クリップボードに記憶された文字データは、それぞれの文字入力画面で使用することができます。また、クリップボードに記憶されたファイルは、データフォルダ内に貼り付けることができます。
 - ・クリップボードには最大50件または最大100Kバイトのデータを記憶することができます。

■エディタメニュー「元に戻す」の項目(操作のしかたは、4-27ページ参照)

| 項目 | 内 容 |
|------|-------------------|
| 元に戻す | ひとつ前の画面 (操作) に戻す。 |

■エディタメニュー「文書確認」の項目(操作のしかたは、4-27ページ参照)

| 項目 | 内 容 |
|------|--------------|
| 文書確認 | 入力した内容を確認する。 |

■エディタメニュー「編集」の項目(操作のしかたは、4-28ページ参照)

| 項目 | | 内 容 |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| コピー | | カーソルの位置からコピーする範囲を指定し、クリップボードに記憶する。 |
| | | 全文削除:文字入力画面上にある文字をすべて削除する。 |
| 削除 | カーソル以降:文字入力画面上にあるカーソル以降の文字をすべて削除する。 | |
| | | カーソル以前:文字入力画面上にあるカーソル以前の文字をすべて削除する。 |

■エディタメニュー「挿入」の項目(操作のしかたは、4-29ページ参照)

| 項 目 | 内 容 |
|----------|---|
| 定型文 | 定型文(🝞 13-10ページ)に登録している単語や文章を文字 入力画面のカーソルの前に貼り付ける。 |
| メール定型文 | メールの定型文(CFVodafone live!編)を文字入力画面の カーソルの前に貼り付ける。 |
| メモ帳 | メモ帳 (🝞 12-30ページ) に登録している内容を文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。 |
| 署名 | 署名 (CF Vodafone live!編) に登録している内容を文字入力 画面のカーソルの前に貼り付ける。 |
| メールボックス | メールボックス(ピテVodafone live!編)に登録している メッセージを文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。 |
| アドレス帳 | アドレス帳 (ピア5-2ページ) に登録している相手先の名前や電話番号 (※)、E-mailアドレスなどを文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。 |
| アドレス送信履歴 | アドレス送信履歴 (C字 Vodafone live!編) に登録されている 内容を文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。 |
| QRコード読取り | QRコード読み取り動作に移り、そこで読み取ったデータを文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける(ごア13-34ページ)。 |
| オーナー情報 | オーナー登録(广 13-9ページ)に登録している名前や電話番号(※)、E-mailアドレスなどを文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。 |
| 電話番号 | 自分の電話番号 (※) を文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。 |
| 位置情報 | 自分の位置情報を文字入力画面のカーソルの前に貼り付ける。 |

※スーパーメールの件名・メッセージ、スカイメール・グリーティングのメッセージ、ユーザー作成定型文(CFVodafone live!編)、スケジュール、アクションアイテムに電話番号を挿入した場合、番号の先頭に「TEL:」が挿入されます。

■エディタメニュー「表示」の項目(操作のしかたは、4-30ページ参照)

| 項目 | 内 容 |
|---------|--------------------|
| 最後へジャンプ | カーソルを最後の文字の右に移動する。 |
| 先頭へジャンプ | カーソルを先頭の文字に移動する。 |

■エディタメニュー「辞書設定」の項目(操作のしかたは、4-31ページ参照)

| 項目 | 内 容 | |
|------------------|--|--|
| 入力予測 | 入力された文字から予測される予測候補をリスト表示させる (初期値は「 ON 」)。 | |
| <i>₩333=</i> 0.⇔ | 名称編集:パーソナル辞書の名称を変更する(初期値は 「 辞書1~5 」)。 | |
| 学習設定 | 辞書リセット (予測辞書/パーソナル辞書): 入力した文字から 予測される予測候補をお買い上げ時の状態に戻す。 | |

■エディタメニュー「ユーザー設定」の項目(操作のしかたは、4-30、4-33ページ参照)

| 項目 | 内 容 |
|--------|--|
| 辞書登録 | ユーザー辞書登録 (ご子4-18ページ) の画面を呼び出す。 |
| かな入力方式 | 標準方式/ポケベル方式:文字を入力するときの方式を選択する(初期値は「 標準方式 」)。 |
| 文字のサイズ | 大きい文字/小さい文字:文字入力画面で表示される文字のサイズを選択する(初期値は「 小さい文字 」)。 |
| 改行制御 | 入力した文字を「囗」の位置で改行して表示する(初期値は「ON」)。 |

■節囲を指定する

文字の範囲を指定して切り取りやコピーなどを行うことができます。

- 7 文字の入力画面を呼び出す
- **2** ・ で範囲指定したい先頭の文字にカーソルを移動し、 (範囲指定) を 押す
 - (•) (顧臘) を押したときにカーソルのあった位置が、開始位置になります。
- - ▶範囲が指定され、範囲メニューが表示されます。
 - ([終端]) の代わりに(●)を押しても同様の操作が行えます。



■指定した文字を削除する

節囲指定した文字を削除することができます。

7 範囲を指定する

- ▶節囲メニューが表示されます。
- 範囲指定のしかたについては4-22ページを参照してください。
- 2 (♪)で「削除」を選択し、(●)を押す
 - ▶節囲指定した文字が削除されます。

■切り取り/コピー/貼り付けをする

範囲指定した文字、絵文字を切り取ったり、コピーしてクリップボードに記憶する ことができます。また、クリップボードに記憶した内容は文字入力画面でカーソル 位置の前に貼り付けること (ペースト) ができます。

● クリップボードについては4-20ページを参照してください。

節囲を指定する

- ▶節囲メニューが表示されます。
- 範囲指定のしかたについては4-22ページを参照してください。
- **2** () で「切り取り」を選択し、 を押す
 - ▶範囲指定した文字が画面上から消去され、クリップボードに記憶されます。
 - 文字をコピーする場合は、「**コピー**」を選択してください。コピーした場合は、範囲指定した文字を画面上に残してクリップボードに記憶します。
 - クリップボードに貼り付け可能なデータがある場合、「ベースト」」が表示されます。
- **3** ・ で貼り付ける位置を選択し、 (<- スト) を押す
 - ▶貼り付け可能なクリップボードのデータが表示されます。
 - 🌘 ([表示])を押すと、選択している内容を確認することができます。
- $oldsymbol{4}$ $igcolone{\colone{\colone{\colone}}}$ で貼り付ける文字を選択し、 $igcolone{\col$
 - ▶選択した文字が貼り付けられます。

補足

■その他の範囲メニュー機能

辞書を呼び出す

範囲指定した文字の意味を検索(「ア12-32ページ) することができます。

7 範囲を指定する

- ▶範囲メニューが表示されます。
- 節囲指定のしかたについては4-22ページを参照してください。

2 (♠)で「辞書呼出」を選択し、(●)を押す

- ▶候補の単語が表示されます。
- 意味を表示する場合は、このあと単語を選択し、((詳細))を押します。

補足

文字の入力方法

- ◆ 文字変換候補を選択時(Ĉ̄ 74-5ページの操作 4)に ((意味) を押すと、選択している 単語の意味を参照することができます。
- 一致した単語が国語辞書にない場合は「**該当する単語はありません**」と表示されます。

ユーザー辞書に登録する(辞書登録)

範囲指定した文字、絵文字をユーザー辞書に登録することができます。

1 範囲を指定する

- ▶範囲メニューが表示されます。
- 範囲指定のしかたについては4-22ページを参照してください。

2 (ひで「辞書登録」を選択し、● を押す

▶範囲指定した内容が登録語句に入力されます。 このあと、4-18ページの操作**5**以降を行います。

定型文/メモ帳に登録する

範囲指定した文字を定型文 (ご 13-10ページ) やメモ帳 (ご 12-30ページ) に登録することができます。

例 範囲指定した文字を定型文に登録する場合

7 範囲を指定する

- ▶範囲メニューが表示されます。
- 範囲指定のしかたについては4-22ページを参照してください。

2 (ੈ)で「定型文登録」を選択し、●)を押す

- ▶未登録の項目にカーソルがあたります。
- 登録されている内容を上書きする場合は、続けて上書きする項目を 選択します。
- メモ帳に登録する場合は、「**メモ帳登録** | を選択します。



3 ●を押す

▶節囲指定した内容が定型文に登録されます。

アドレス帳に登録する

節囲指定した電話番号やE-mailアドレスをアドレス帳に登録することができます。

- 7 文字の入力画面を呼び出し、 🎨 を押す
 - 範囲指定したい電話番号やE-mailアドレスの先頭の文字にカーソルを移動します。
- - (●) (範囲能) を押したときにカーソルのあった位置が、開始位置になります。
- **3** ・ で電話番号やE-mailアドレスの最後の文字に カーソルを移動し、 (〔終端 〕) を押す
 - ▶節囲メニューが表示されます。



$oldsymbol{4}$ $igcolon_{igcolon}$ で「アドレス帳登録」を選択し、igcolonを押す

- ▶アドレス帳登録画面に選択した電話番号やE-mailアドレスが入力されます。
- アドレス帳の登録のしかたについては5-3ページを参照してください。

重要

- 範囲指定した内容が数字のときは、電話番号に登録され、@を含む半角英数字のときは、 E-mailアドレスに登録されます。
- 範囲指定した数字の間に「-・()」が含まれていても、電話番号として認識されます。ただし、「-」などの記号は電話番号として登録されません。
- 電話番号 (数字) とE-mailアドレス (@を含む半角英数字) 以外の文字を範囲指定しても、本機能で登録することはできません。

補足

アドレス帳に追加登録する場合は…

操作 $\mathbf{4}$ で $[\mathbf{7}$ ドレス帳追加]を選択し、 \bullet を押します。続いて、追加したいアドレス帳を選択し、 \bullet を押します。

確定した文字を再変換する(一括変換)

- 一度確定した文字を範囲指定して漢字などに再変換することができます。
- 例 半角文字を全角文字に変換する場合
- 1 範囲を指定する
 - ▶節囲メニューが表示されます。
 - 範囲指定のしかたについては4-22ページを参照してください。
- 2 (ੈ)で「一括変換」を選択し、(●)を押す



3 (ੈ)で「全角変換」を選択し、(●)を押す

▶全角に変換されます。

重要。

- 漢字、絵文字は、一括変換できません。
- 「かな漢字変換」はひらがな以外は変換できません。
- 「**全角変換** | 、「**半角変換** | はカタカナ、英字、数字、記号以外は変換できません。
- 「大文字変換」、「小文字変換」は英字以外は変換できません。

クリップボードの内容に置き換える

範囲指定した文字をクリップボードの内容に置き換えることができます。

● クリップボードについては4-20ページを参照してください。

7 範囲を指定する

- ▶範囲メニューが表示されます。
- 範囲指定のしかたについては4-22ページを参照してください。
- - ▶クリップボードが表示されます。
 - 会((表示))を押すと、選択している内容を確認することができます。



▶クリップボードの内容に置き換えられます。

■入力した文字を確認する

入力した内容を全角12文字×10行で表示させて確認することができます。

例 アドレス帳の住所に入力した内容を確認する場合

7 文字の入力画面を呼び出す

● アドレス帳については5章を参照してください。



2 (Menu) (| 大ニュー) を押す



3 (♪)で「文書確認」を選択し、(●)を押す

- ▶内容が確認できます。
- 長いメッセージの場合は「∮」などが表示されますので、を押して確認してください。
- 文字入力画面に戻る場合は、(([編集]) を押します。



補足

文書確認中に

を押すと、文字の入力を終了します。

■入力した文字を編集する

元に戻す

一度確定した文字や挿入した文字を取り消したり、 で を押して削除した文字を元に 戻すことができます。

- 1 文字の入力画面を呼び出し、文字を入力する
 - 文字の入力方法については4-5ページを参照してください。
- **2** (Menu) (バニュー)) を押す
 - ▶エディタメニューが表示されます。
- $oldsymbol{3}$ \Diamond で「元に戻す」を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す
 - ▶操作7で確定した文字が取り消されます。


重要?

- 削除した文字が元に戻るのは、カーソルを移動せずに (愛) を押して削除した文字で、最後 に削除した文字から32文字までです。
- 以下の場合は元に戻せません。
 - ・範囲メニューの「削除」を行って削除した文字
 - ・エディタメニュー[編集]の[削除]を行って削除した文字
 - ・節囲メニューの「**置き換え**」を行って置き換えた文字
 - · (Seer)を長く(約1秒以上)押して削除した文字

コピーをする

文字をコピーしてクリップボードに記憶することができます。クリップボードに記憶された内容は、文字入力画面でカーソル位置の前に貼り付けることができます。

- クリップボードについては4-20ページを参照してください。
- 7 文字の入力画面を呼び出し、 🎨 を押す
 - コピーしたい先頭の文字にカーソルを移動します。
- 2 (火ニー)を押す
 - エディタメニューが表示されます。
- **3** () で「編集」を選択し、 を押す

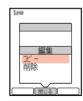

- **4** () で「コピー」を選択し、 を押す
- 5 でコピーしたい最後の文字にカーソルを移動し、② (<u>終端</u>)を 押す
 - ▶選択した文字がコピーされます。
 - 動り付けを行う場合は、4-23ページの操作3以降を行います。

補足

「コピー」の操作は、範囲メニューからでも行えます(1774-23ページ)。

削除する

入力した文字をすべて削除したり、カーソル位置から後ろや前の文字を削除することができます。

- - 削除したい先頭の文字にカーソルを移動します。 カーソル位置から前の文字を削除する場合は、削除したい最後の文字にカーソルを移動します。
- **2** (メニュー)を押す
 - エディタメニューが表示されます。
- 3 (ੈ)で「編集」を選択し、(●)を押す
 - ▶編集選択画面が表示されます。
- **4** (ひ)で「削除」を選択し、(●)を押す



- 5 () で削除したい範囲を選択し、() を押す
 - ▶削除確認画面が表示されます。
- **6** (ひで「YES」を選択し、●)を押す
 - ▶指定した範囲の文字が削除されます。

■文字を挿入する

定型文やメモ帳などに登録している内容を文字入力画面のカーソル位置の前に挿入することができます。

- 例 定型文で登録されている内容を挿入する場合
- 7 文字の入力画面を呼び出し、(Menu) (メニュー)) を押す
 - ▶エディタメニューが表示されます。
- **2** (♠)で「挿入」を選択し、●)を押す



- () で「定型文」を選択し、() を押す
 - ▶定型文選択画面が表示されます。
 - (♠) (「表示」) を押すと定型文の内容を確認することができます。
- - ▶定型文が挿入されます。

■文頭/文末へカーソルを移動させる

文字入力画面で、カーソルの位置を最後の文字の右へ移動させたり、先頭の文字へ 移動させることができます。

- 文字の入力画面を呼び出し、(Menu) (| メニュー) を押す
 - エディタメニューが表示されます。
- () で「表示」を選択し、() を押す



- で移動したい位置を選択し、
 を押す
 - ▶選択した位置にカーソルが移動します。

■文字入力中のその他の機能

ユーザー辞書の登録を行う(辞書登録)

文字入力時にユーザー辞書の新規登録ができます。

- 7 文字の入力画面を呼び出し、(Man) (「メニュー))を押す
 - エディタメニューが表示されます。
- (♣)で「ユーザー設定」を選択し、(●)を押す



ユーザー設定画面

- (*)で「辞書登録」を選択し、(●)を押す
 - ▶ ユーザー辞書の新規登録画面が表示されます。 このあと、4-18ページの操作3以降を行います。

入力予測を設定する

入力予測とフレーズ予測(プァ4-15ページ)を利用するかどうか設定できます。また、 変換候補を「ON」に設定すると、入力予測の予測候補がない場合でも漢字変換 (プァ4-5ページ)の変換候補を表示します。 お買い上げ時はすべて「ON」に設定されています。

- 例 漢字変換の変換候補を表示させない場合
- 7 文字の入力画面を呼び出し、(Menu) (「メニュー」)を押す
 - エディタメニューが表示されます。
- () で「辞書設定」を選択し、(●) を押す



辞書設定画面

- 3 (♠)で「入力予測」を選択し、(●)を押す
 - ▶ 入力予測の設定確認画面が表示されます。
- () で「ON」を選択し、(●)を押す



- (♥)で「変換候補」を選択し、(●)を押す
 - ▶設定確認画面が表示されます。
 - フレーズ予測を設定する場合は、「**フレーズ** | を選択します。
- (♥)で「OFF」を選択し、(●)を押す
 - ▶入力予測設定画面が表示されます。
- 7 🚱 (「完了」) を押す
 - ▶変換候補が「OFF」に設定されます。

ポップアップ入力画面(174-2ページ)では、入力予測の設定はできません。

パーソナル辞書の名称を変更する

7 辞書設定画面(134-31ページ)より、

() で「学習設定」を選択し、(●) を押す



2 (ੈ)で「名称編集」を選択し、(●)を押す

▶パーソナル辞書選択画面が表示されます。

3 () で名称を変更したい辞書を選択し、(●) を押す

4 パーソナル辞書名を入力し、(●)を押す

▶パーソナル辞書名が変更されます。

- 文字の入力方法については4-5ページを参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角6文字、全角3文字です。

補足

名称を変更した場合は、アドレス帳オプション設定の「パーソナル辞書」(『ア5-10ページ) の名称も変更されます。

予測候補リストをリセットする

入力予測機能(ご子4-15ページ)とパーソナル辞書(ご子4-17ページ)で学習した内容を消去し、予測候補リストをお買い上げ時の状態に戻します。

例 一般辞書(※)、パーソナル辞書すべての入力予測機能の予測候補リストをリセット する場合

7 辞書設定画面(ご子4-31ページ)より、

🌓 で「学習設定」を選択し、 🌘 を押す



- 2 🌓で「辞書リセット」を選択し、 を押す
 - ▶辞書リセット選択画面が表示されます。



4 (つで「YES」を選択し、 ● を押す

▶入力予測機能の予測候補リストがお買い上げ時の状態に戻ります。

重要

ポップアップ入力画面(『デ4-2ページ)では、予測候補リストのリヤットはできません。

補足 🧷

操作**3**で「**パーソナル辞書**」を選択したあと (**) を押して、辞書別 (一般辞書(**)、辞書 1~5) に予測候補リストをリセットすることができます。

※一般辞書とは、パーソナル辞書で学習した内容以外で、文字入力時に変換して学習した内容が登録される辞書です。


かな入力方式を設定する

文字の入力方式を標準方式 (1374-4ページ) とポケベル方式 (1374-14ページ) から 選択することができます。

お買い上げ時は「標準方式」に設定されています。

1 ユーザー設定画面(134-30ページ)より、

🌓 で「かな入力方式」を選択し、 ● を押す

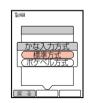

2 ◇で設定したい入力方式を選択し、●を押す

▶入力方式が設定されます。

文字のサイズを変更する

通常入力画面で表示される文字のサイズを変更することができます。 お買い上げ時は「**小さい文字**」に設定されています。

7 ユーザー設定画面(134-30ページ)より、

で「文字のサイズ」を選択し、
 を押す



4-32



(♥)で設定したい文字サイズを選択し、(●)を押す

▶文字のサイズが設定されます。

ポップアップ入力画面(「ア4-2ページ)では、文字のサイズは変更できません。

文字のサイズを設定した場合、文字入力画面(改行制御が「ONIの場合)では以下のように 表示されます。

(例)メモ帳に入力した場合





に設定した場合

「大きい文字 に設定した場合

(全角11文字×10行表示)(全角9文字×9行表示)

改行制御を設定する

入力した文字を「国 | の位置で改行して表示させることができます。 お買い上げ時は「ON」(改行する)に設定されています。

- ユーザー設定画面(「〒4-30ページ)より、
 - で「改行制御」を選択し、●を押す
 - ▶設定確認画面が表示されます。
- (ON state of the state of t
 - ▶改行制御が設定されます。

● 改行制御を設定した場合、文字入力画面(大きい文字の場合)では以下のように表示され ます。

(例)メモ帳に入力した場合



「ONI(改行する) に設定した場合

「**OFF**」(改行しない) に設定した場合

- 改行制御を「ON」に設定している場合は、メモ帳の登録中などに最後の行で
 ○を押すと 「□ 」が表示され、改行されます。
- 改行制御を「OFF」に設定している場合でも、メール (プマVodafone live!編) を送信した 場合、相手には「□」の部分で改行されて表示されます。ただし、相手には「□」は表示さ わません。



電話帳 (アドレス帳

5

アドレス帳登録

V501Tに電話番号や名前などを登録し、電話帳のように利用することができます。 雷話帳(以降、本書では「アドレス帳」と記載)を活用すれば、簡単に雷話をかけたり メールを出したりすることができます。また、相手先別に本体内蔵の着信音、着信 画像や本体(データフォルダ)、メモリカードに登録したメロディ、画像などを設定 することができます。アドレス帳は最大500件登録できます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してくだ さい。

■アドレス帳に登録できる項目

アドレス帳には、以下の項目を登録することができます。

| 項目 | 内 容 | 登録方法 |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|
| 名前 | 3前 最大で半角24文字、全角12文字まで登録できます。 | |
| | 個々のアドレス帳は、グループ別に登録できます。 | |
| グループ | [グループ登録] | 『 〒5-5ページ |
| | グループは検索 (亡す5-19ページ) に役立つ他、グループご | |
| | との着信設定などもできます (亡す5-13ページ)。 | |
| | 自動的に割り振られますが、変更することもできます。 | |
| メモリ番号 | メモリ番号は、検索やスピードダイヤル (こう5-24ページ)、 | |
| ハ L 5 田 5 | スイッチ付イヤホンマイクでのワンタッチ発信 (亡) 13-25 | |
| | ページ) などで使用します。 | |
| ヨミガナ | 名前を入力すると自動的に入力されます。変更することも | 「₹5-3ページ |
| | できます。ヨミガナは検索に使われます。 | |
| 顔写真 | モバイルカメラで撮影した画像や本体 (データフォルダ)、 | 『 〒5-4ページ |
| 例 す兵 | メモリカードに保存した画像を設定できます。 | |
| 電話番号 | 3件まで (それぞれ最大24桁まで) 登録できます。 | ☞5-3ページ |
| Eメールアドレス | 3件まで (それぞれ最大で半角60文字まで) 登録できます。 | ☞5-4ページ |
| オプション | 相手先別に着信音パターンや着信画像などを設定できます。 | ☞5-7ページ |
| メモ | 最大で半角128文字、全角64文字まで入力できます。 | ்⊋5-3ページ |
| 住所 | 最大で半角128文字、全角64文字まで入力できます。 | ☞5-3ページ |
| 誕生日 | 生年月日を入力できます。 | ☞5-3ページ |

大切なデータを失わないために

アドレス帳に登録した電話番号や名前は、電池パックを長い間外していたり、電 池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがありま す。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは控 えをとっておかれることをおすすめします。アドレス帳が消失または変化した場 合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

■アドレス帳に登録する

アドレス帳の登録画面を表示して、新規登録します。必要な項目だけ登録し、あと から内容を追加したり、変更することもできます。

②ジュル を押す(約1秒以上)



2 (♠)で「アドレス帳(名前)」を選択し、(●)を押す

▶名前の入力画面が表示されます。

3 名前を入力し、(●)を押す

- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
- ▼モリ番号(右の画面では「No.000」)は、登録されていないメモ リ番号の中で最も小さい番号が表示されます。
- ヨミガナは、名前を入力すると自動入力されます。修正する場合は、 ヨミガナ (右の画面では 「**タナカ**」) を選択し、(([編集]) を押しま



アドレス帳 登録画面

- **4** (⑤) で各項目を選択し、(●) を押す
 - 登録できる項目については5-2ページを参照してください。
- 5 ♠ (「完了」)を押す
 - ▶アドレス帳に登録されます。

雷話番号を入力する

- 7 アドレス帳登録画面(「〒上記)より、
 - (**)で「電話番号」を選択し、(**)(「編集」)を押す

2 電話番号を入力し、(●)を押す

- 電話番号が設定されます。
- 登録可能桁数は、最大24桁です。
- ◆ 続けて「メモ」、「住所」、「誕生日」を入力する場合は、操作1~2と同 様に操作を行ってください。
- 誕生日を入力する場合は、年は西暦の4桁、月、日は、それぞれ2 桁で入力してください。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(♠)(「完了」)を押し てください。



電話帳(アドレス帳)

E-mailアドレスを入力する

- **7** アドレス帳登録画面(ごで5-3ページ)より、
 - (で [Eメールアドレス] を選択し、(回 ([編集])を押す
- **2** E-mailアドレスを入力し、

 を押す
 - ▶E-mailアドレスが設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - E-mailアドレスの文字入力画面では、半角文字の英数字、記号以外の文字は入力できません。
 - 登録可能文字数は、最大で半角60文字です。
 - ★調を押すと、以下の記号を入力できます。

. @ - _ / ! " # \$ % & ' () * + , : ; < = > ? [¥] ^ ' { | } ^

ただし、 は、E-mailアドレスに使用できません。

● アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(♠)(「完了」)を押してください。

顔写真を設定する

7 アドレス帳登録画面(ごで 5-3ページ)より、

Menu (メニュー) を押す

- ▶サブメニューが表示されます。
- ●表示されるサブメニューの項目は、アドレス帳登録画面上でのカーソルの位置によって異なります。
- 2 🌓で「顔写真設定」を選択し、 を押す



- 3 (す)で「撮影」を選択し、●を押す
 - ▶撮影画面が表示されます。
 - 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「本体 | または 「メモリカード | を選択します。
- 4 撮影したい画像をメインディスプレイに表示する
 - カメラの利用方法については6章を参照してください。

5 ●を押す

- ▶シャッター音が鳴り、撮影した画像がメインディスプレイに表示されます。
- 下サイドキーを押しても同様の操作が行えます。
- 撮影をやり直す場合は、(☆)を押したあと、「破棄する」を選択し、(●)を押します。

6 ♠ ([登録])を押す

- ▶本体 (データフォルダ) のピクチャーフォルダに画像が登録されたあと、アドレス帳の登録画面に顔写真が設定されます。
- アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(♠)(「完了」)を押してください。

重要

操作**3**で「本体」または「メモリカード」を選択した場合、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。また、画像サイズが横104ドットまたは縦116ドット以外の場合は、トリミング(画像の表示する範囲を指定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(デア10-13ページ)。

補足

データフォルダのピクチャーフォルダが一杯の場合は、撮影した画像を登録できません。 登録する場合は、操作**6**のあと続けて「**YES**」を選択し、不要なファイルを消去してください。(プァ10-20ページ)。

グループとメモリ番号を変更する

- **1** アドレス帳登録画面(ごで5-3ページ)より、
 - (♪)で「名称なし」を選択し、(●)を押す
 - グループ番号は0~9の10種類です。グループ名は変更することができます(『〒5-14ページ)。



- 2 \bigcirc で変更したいグループを選択し、 \bigcirc を押す
 - ▶グループが設定されます。
- 3 🐧 でメモリ番号を選択し、● を押す



- 4 新しいメモリ番号を入力し、●を押す
 - ▶メモリ番号が設定されます。
 - メモリ番号は000~499の3桁で入力してください。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと 🏖 (〔完了〕) を押してください。

補足

- 指定したメモリ番号にすでに登録がある場合は、入れ替えの操作が必要となります。入れ替える場合は、操作4のあと続けて「YES」を選択し、●を押します。
- 指定したメモリ番号がシークレットメモリ(ピア11-8ページ) に登録されている場合は、他のメモリ番号を入力するか、表示されているメモリ番号で登録を行ったあと、シークレットモード(ピア11-9ページ)を「ON」にしてから編集の操作を行ってください。

■リダイヤル/着信履歴の電話番号を登録する

リダイヤル (ごす2-3ページ) や着信履歴 (ごす2-16ページ) をアドレス帳に登録する ことができます。

例 リダイヤルを登録する場合

7 (文)を押す

5

電話帳 (アドレス帳

- ▶リダイヤル画面が表示されます。
- 着信履歴を表示する場合は、(⑤)を押します。



- 3 🐧で「アドレス帳登録」を選択し、● を押す
 - ▶アドレス帳登録画面に電話番号が入力されます。 このあと、5-3ページの操作**4**以降を行います。

補足

受信メールの電話番号やE-mailアドレスをアドレス帳に登録することもできます(プマVodafone live!編)。

■アドレス帳の登録状況を確認する

アドレス帳の使用率と登録件数を確認することができます。

- 7 () () () の順に押す
 - メモリ確認画面が表示されます。
- 2 ○で「アドレス帳使用率」を選択し、●を押す
 - ▶アドレス帳の使用率が表示されます。
 - (▲ (「件数」)を押すと、アドレス帳の登録件数を確認することができます。



アドレス帳登録時のオプション設定

アドレス帳ごとに以下の指定着信音などを設定することができます。

| 項目 | 内 容 | 設定方法 |
|----------|---|------------|
| 着信イルミ | 電話着信時の着信イルミネーション (CF 13-4ページ)を 設定できます。 | 拿下記 |
| 着信音 | 電話着信時やメール受信時の着信音パターン (ご子8-3ページ) やバイブレータ (ご子8-5ページ) を設定できます。 [指定着信音] | () |
| 電話着信画像 | 電話着信時にメイン/サブディスプレイに表示される画像を設定できます。 | ☞5-9ページ |
| メールフォルダ | 受信したメールの保存先フォルダを設定できます。 メールフォルダについては、Vodafone live!編を参照して ください。 | ☞5-10ページ |
| パーソナル辞書 | メールのメッセージ作成で使用する辞書を設定できます。 パーソナル辞書については、4-17ページを参照してくだ さい。 | () |
| 宛先名称 | スーパーメール送信時の宛先名称を設定できます。 スーパーメールについては、Vodafone live!編を参照してください。 | ☞5-11ページ |
| 相手PINコード | PINコードは、スカイメールやグリーティングを特定の人からのみ受信するための4桁の番号です。 PINコードについては、Vodafone live!編を参照してください。 | ☞5-11ページ |
| サブ着信表示 | 電話着信時とメール受信時に、アドレス帳に登録してある 名前をサブディスプレイに表示するかどうか設定できます。 | ☞5-12ページ |

着信イルミネーションを設定する

- 1 次の操作で着信イルミ設定画面を呼び出す
 - ① アドレス帳登録画面(275-3ページ)を表示する
 - ② () で「オプション」を選択し、(●) を押す
 - ③ (♠)で「着信イルミ」を選択し、(●)を押す



- 2 () で設定したいイルミネーションを選択し、 (\bullet) を押す
 - ▶オプション設定画面が表示されます。
- 3 🖗 (決定)を押す
 - ▶着信イルミネーションが設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (デア)を押してください。

電話着信音/メール着信音を設定する

- 例 電話着信音とバイブレータを設定する場合
- 1 次の操作で着信音設定画面を呼び出す
 - ① アドレス帳登録画面(プラ5-3ページ)を表示する
 - ② ()で「オプション」を選択し、()を押す
 - ③ (ੈ)で「**着信音**」を選択し、(●)を押す
- **2** (ੈ)で「電話着信」を選択し、(●)を押す
 - メールを受信したときの着信音パターンを設定する場合は、 「メール着信!を選択してください。



- **3** (ひ)で「着信音パターン」を選択し、(●)を押す
 - ▶ 着信音パターン設定画面が表示されます。
- **4** () で「固定メロディ」を選択し、 を押す
 - ▶固定メロディ選択画面が表示されます。
 - ▶ メロディを再生する場合は、(全) ((確認))を押したあと、(全) ((再生))を押してください。停止する場合は、(全) ((停止))を押します。
 - ◆本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、「本体」または「メモリカード」を選択します。
- $oldsymbol{5}$ で設定したいメロディを選択し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す
 - ▶電話着信設定画面が表示されます。
- 6 🐧で「バイブレータ」を選択し、 を押す
 - ▶バイブレータ選択画面が表示されます。
 - 「パターン1~3」を選択すると、選択したパターンでバイブレータが約5秒間振動します。
 - 「SMAF連動」に設定すると、着信時に着信音パターンで設定されているメロディ (SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ)に連動して振動します。
- 7 ②で設定したいパターンを選択し、●を押す
 - ▶電話着信設定画面が表示されます。
- 8 (戻る)を2回押し、(決定)を押す
 - ▶電話着信音とバイブレータが設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (全) (完了) を押してください。

補足

- 操作4のメロディ確認時の音量は、着信設定の電話着信の音量(Ĉ̄ 8-2ページ)に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(Ĉ̄ 3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーの着信音で設定されている音量で鳴ります。
- 操作4のあと (確認) (確認) (図ュー) の順に押し、「連続再生」を選択すると、メロディを繰り返し再生して確認することができます。
- 電話着信音とメール着信音は、グループ単位で設定することもできます(ピア5-15ページ)。 ただし、個別の設定が優先されます。
- サブディスプレイの電話着信画像(ピア下記、5-16、7-9ページ)にビデオファイル (ピア10-3ページ)を設定している場合は、着うた®を電話着信音に設定することはできません。設定する場合は、「解除する」を選択し、(●)を押してください。

メインディスプレイ/サブディスプレイの雷話着信画像を設定する

- メインディスプレイ着信画像に顔写真を設定する場合は、あらかじめアドレス帳に顔写真を設定してください(「〒5-4ページ)。
- 例 メインディスプレイの着信画像を設定する場合
- 7 次の操作で電話着信画像設定画面を呼び出す
 - ① アドレス帳登録画面(プラ5-3ページ)を表示する
 - ② (ੈ)で「**オプション**」を選択し、(●)を押す
 - ③ (♥)で「**電話着信画像**」を選択し、(●)を押す
- 2 ◇で「メインディスプレイ」を選択し、●を押す
 - サブディスプレイの着信画像を設定する場合は、 「サブディスプレイ」を選択してください。



- 3 () で設定したい着信画像を選択し、() を押す
 - ▶選択した画像が表示されます。
 - (★論)、(#3)で他の画像に切り替え表示します。
 - 本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、「本体」または「メモリカード」を選択します。
- 4 🕝 ([決定])を押す
 - ▶電話着信画像設定画面が表示されます。
- **5** (戻る)を押し、 (決定)を押す
 - ▶メインディスプレイの着信画像が設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(金)(「完了」)を押してください。

5

電話帳 (アドレス帳

電話帳 (アドレス帳

5

- オプションで設定した着信画像を表示するには、7-9ページや7-17ページの雷話着信画 像を「OFF」以外に設定してください。
- 操作3で「本体」または「メモリカード」を選択した場合、静止画では最大で構240ドット または縦320ドットまでの画像を選択できます。また、以下の設定サイズ以外の静止画 は、操作3のあとでトリミング(画像の表示する範囲を指定する)またはリサイズ(画像の 拡大、縮小)の操作を行うことができます(f**ア**10-13ページ)。
 - ・メインディスプレイ着信画像: 構240×縦144ドット
 - ・サブディスプレイ**着信画像** : 構112×縦92ドット(静止画)

構128×縦96ドット (動画)

- 着信画像は、グループ単位で設定することもできます(『〒5-16ページ)。ただし、個別 の設定が優先されます。
- 電話着信音(「〒5-8、5-15、8-3ページ) に着うた®を設定している場合は、サブディス プレイの雷話着信画像にビデオファイル(プァ10-3ページ)を設定することはできません。 設定する場合は、「**解除する**」を選択し、
 ● を押してください。

メールフォルダを設定する

● メールフォルダについては、Vodafone live!編を参照してください。

7 次の操作でメールフォルダ設定画面を呼び出す

- ① アドレス帳登録画面(1775-3ページ)を表示する
- ② (ひ)で「オプション」を選択し、(●)を押す
- ③ (*)で「メールフォルダ」を選択し、(*)を押す



- (♥)で設定したいフォルダを選択し、(●)を押す
 - ▶オプション設定画面が表示されます。
- (決定) を押す
 - メールフォルダが設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(♠)(「完了」)を押してください。

パーソナル辞書を設定する

- パーソナル辞書についての詳細と利用方法については、4-17ページを参照してく ださい。
- 次の操作でパーソナル辞書設定画面を呼び出す
 - ① アドレス帳登録画面(「〒5-3ページ)を表示する
 - ② (♥)で「**オプション**」を選択し、(●)を押す
 - ③ ()で「パーソナル辞書」を選択し、(●)を押す



- で設定したい辞書を選択し、(●)を押す
 - ▶オプション設定画面が表示されます。
- (♠) (「決定」) を押す
 - ▶パーソナル辞書が設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(♠)(「完了」)を押してください。


宛先名称を設定する

- 宛先名称については、Vodafone live!編を参照してください。
- 7 次の操作で宛先入力画面を呼び出す
 - ① アドレス帳登録画面(プラ5-3ページ)を表示する
 - **(*)**で「**オプション**」を選択し、**(●)**を押す
 - で「宛先名称 | を選択し、(●) を押す
- 2 宛先名称を入力し、●を押す
 - ▶オプション設定画面が表示されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
- 3 (♠) (「決定」) を押す
 - ▶ 宛先名称が設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(金)(「完了」)を押してください。

相手PINコードを設定する

- PINコードについては、Vodafone live!編を参照してください。
- 1 次の操作で相手PINコード設定画面を呼び出す
 - ① アドレス帳登録画面(175-3ページ)を表示する
 - **(*)**で「**オプション**」を選択し、(●)を押す
 - ③ (♥)で「**相手PINコード**」を選択し、(●)を押す



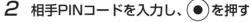

- ▶オプション設定画面が表示されます。
- 3 ♠ ([決定])を押す
 - ▶相手PINコードが設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと (全) (「完了」) を押してください。



電話帳(アドレス帳)

5

サブ着信表示を設定する

お買い上げ時は「表示する」に設定されています。

1 次の操作でサブ着信表示設定画面を呼び出す

- ① アドレス帳登録画面(1375-3ページ)を表示する
- ② (♥)で「**オプション**」を選択し、(●)を押す
- ③ ()で「サブ着信表示」を選択し、(●)を押す



2 р で「表示する」または「表示しない」を選択し、● を押す

- 3 ♠ (決定)を押す
 - ▶サブ着信表示が設定されます。
 - アドレス帳の登録を完了する場合は、このあと(♠)(「完了」)を押してください。

補足

- サブ着信表示を「表示しない」に設定すると、電話着信時とメール受信時、サブディスプレイに名前は表示されず、それぞれ「着信」、「受信完了」のみ表示されます。
- サブディスプレイの着信表示設定を「**OFF**」に設定している場合(**ご**ア7-10ページ)、サブ 着信表示が「**表示する**」に設定されていても、相手の名前などは表示されません。

グループ設定

グループごとに電話着信時の着信イルミネーションや電話/メール着信音、メイン/ サブディスプレイの電話着信画像を設定できます。また、アドレス帳のグループ名 やグループアイコンを変更することもできます。

■設定できる項目

| 項目 | 内 容 | 設定方法 | | |
|----------|---|-----------------------------|--|--|
| グループアイコン | 30種類のアイコンから選択できます。 | () 5-14ページ | | |
| グループ名 | ブループ名 名称を変更できます (グループO「 名称なし 」は変更できません)。 | | | |
| 着信イルミ | 電話着信時の着信イルミネーション(CF 13-4ページ) を設定できます。 | () 5-14ページ | | |
| 着信音 | 電話着信時やメール受信時の着信音パターン (ごす8-3 ページ) やバイブレータ (ごす8-5ページ) を設定できます。 | () 5-15ページ | | |
| 電話着信画像 | 電話着信時にメイン/サブディスプレイに表示される画像を設定できます。 | () 5-16ページ | | |
| メールフォルダ | 受信したメールの保存先フォルダを設定できます。 メールフォルダについては、Vodafone live!編を参照してください。 | () 3 5-17ページ | | |

^{・「}**着信イルミ**」、「**着信音**」、「**電話着信画像**」の設定は、アドレス帳ごとに設定することもできます(「〒5-7ページ)。その場合、アドレス帳ごとの設定が優先されます。

■グループ設定の各項目を設定する

グループ設定画面で設定したい項目を選択し、内容を設定したあと設定を保存します。

- **7** (つ (3 d) (7 s) の順に押す
 - ▶グループの選択画面が表示されます。
 - グループ番号は0~9の10種類です。
- 2 ◇で設定したいグループを選択し、●を押す
 - ▶選択したグループの設定画面が表示されます。



グループ設定画面

- 3 () で各項目を選択し、() を押す
 - 設定できる項目については上記を参照してください。

▶内容が設定されます。

グループアイコンとグループ名を変更する

ブループ設定画面(ごで5-13ページ)より、
で「グループアイコン」を選択し、(●)を押す



2 ・ で設定したいアイコンを選択し、 ● を押す

▶グループ設定画面が表示されます。

3 (ੈ)で「グループ名」を選択し、●)を押す

▶ グループ名の入力画面が表示されます。

4 設定したいグループ名を入力し、●を押す

- ▶ グループアイコンとグループ名が設定されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
- グループ設定を完了する場合は、このあと 🏖 (〔完了〕) を押してください。

着信イルミネーションを設定する

7 グループ設定画面(1 5-13ページ)より、

() で「着信イルミ」を選択し、(●)を押す



- 2 \diamondsuit で設定したいイルミネーションを選択し、 \bullet を押す
 - ▶着信イルミネーションが設定されます。
 - グループ設定を完了する場合は、このあと(♠)(「完了」)を押してください。

電話着信音/メール着信音を設定する

- 例 電話着信音とバイブレータを設定する場合
- 7 グループ設定画面(135-13ページ)より、
 - で「着信音」を選択し、
 を押す
 - ▶着信音設定画面が表示されます。
- **2** (♠)で「電話着信」を選択し、(●)を押す
 - メールを受信したときの着信音パターンを設定する場合は、 「メール着信!を選択してください。



 $oldsymbol{3}$ (igcirc) で「着信音パターン」を選択し、 $oldsymbol{igo}$ を押す

▶着信音パターン設定画面が表示されます。

4 (ੈ)で「固定メロディ」を選択し、(●)を押す

- ▶固定メロディ選択画面が表示されます。
- メロディを再生する場合は、(金) ([確認]) を押したあと、(金) ([再生]) を押してください。停止する場合は、(金) (「停止]) を押します。
- ◆本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、 「本体」または「メモリカード」を選択します。
- 5 \Diamond で設定したいメロディを選択し、 \bullet を押す
 - ▶電話着信設定画面が表示されます。
- 6 (♪)で「バイブレータ」を選択し、(●)を押す
 - ▶バイブレータ選択画面が表示されます。
 - 「パターン1~3 |を選択すると、選択したパターンでバイブレータが約5秒間振動します。
 - 「SMAF連動」に設定すると、着信時に着信音パターンで設定されているメロディ (SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ)に連動して振動します。
- 7 () で設定したいパターンを選択し、 を押す
 - ▶雷話着信設定画面が表示されます。
 - グループ設定を完了する場合は、このあと **③** (「戻る」)を2回押し、続いて **④** (「完了」)を押してください。

電話帳 (アドレス帳

5

補足

- グループ単位で着信音パターンを設定していても、相手から電話番号が通知されてこない 場合は、着信設定の電話着信の着信音パターンに従います(♪8-3ページ)。
- 操作4のメロディ確認時の音量は、着信設定の電話着信の音量(Ĉ̄ 8-2ページ)に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(Ĉ̄ 73-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーの着信音で設定されている音量で鳴ります。
- 操作4のあと(確認)(確認)(原理し、「連続再生」を選択すると、メロディを繰り返し再生して確認することができます。
- サブディスプレイの電話着信画像(Ĉ家下記、5-9、7-9ページ)にビデオファイル (Ĉ家10-3ページ)を設定している場合は、着うた®を電話着信音に設定することはできません。設定する場合は、「解除する」を選択し、(●)を押してください。

メインディスプレイ/サブディスプレイの雷話着信画像を設定する

- 例 メインディスプレイの着信画像を設定する場合
- 1 グループ設定画面(1字5-13ページ)より、
 - (ੈ)で「電話着信画像」を選択し、(●)を押す
- 2 ()で「メインディスプレイ」を選択し、()を押す
 - サブディスプレイの着信画像を設定する場合は、 「サブディスプレイ」を選択してください。



- $oldsymbol{3}$ igotimes で設定したい着信画像を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す
 - ▶画像が表示されます。
 - (★論)、(#3)で他の画像に切り替え表示します。
 - 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「本体」または「メモリカード」を選択します。
- 4 🕝 ([決定])を押す
 - ▶メインディスプレイの着信画像が設定されます。
 - グループ設定を完了する場合は、このあと **③** (戻る) を押し、続いて **④** (<u>完了</u>) を押してください。

重要。

- グループ設定で設定した着信画像を表示するには、7-9ページや7-17ページの電話着信画像を「**OFF**」以外に設定してください。
- 操作3で「本体」または「メモリカード」を選択した場合、静止画では最大で横240ドットまたは縦320ドットまでの画像を選択できます。また、以下の設定サイズ以外の静止画は、操作3のあとでトリミング(画像の表示したい範囲を指定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(「デ10-13ページ)。
 - ·メインディスプレイ着信画像: 構240×縦144ドット
 - ・**サブディスプレイ着信画像** : 横112×縦92ドット(静止画)

構128×縦96ドット (動画)

補足

メールフォルダを設定する

- **1** グループ設定画面(ごで 5-13ページ)より、
 - で「メールフォルダ」を選択し、
 を押す



- 2 🐧で設定したいフォルダを選択し、● を押す
 - ▶メールフォルダが設定されます。
 - グループ設定を完了する場合は、このあと(♠)(「完了」)を押してください。

5

アドレス帳の利用

■アドレス帳の検索画面について

(の)を押してアドレス帳の検索画面を呼び出し、(を押して検索を行います。





を表示します(そ の他、わ行、ら



(の)を押す 50音順に次の行 を表示します(あ

行、か行、さ行…)。

さ行



 $(\mathring{\mathfrak{S}})$ を押す代わりに、 $(\mathring{\mathfrak{S}})\sim (\mathring{\mathfrak{S}})$ を押して選択することもできます。

以下は、「あ行」の画面で操作を行った場合

- ・(1*): 「あ」から始まる名前にカーソルが移動します。
- $\cdot (2x) : [U]$ から始まる名前にカーソルが移動します。
- · (3章): 「**う** | から始まる名前にカーソルが移動します。
- $\cdot (45)$: $[\mathbf{z}]$ から始まる名前にカーソルが移動します。
- · (5g): 「お l から始まる名前にカーソルが移動します。

- ◆ 待受画面で(0°) ~ (欠) 、(米iii) を長く(約1秒以上)押して、ボタンに割り当てられた行の検 索画面を呼び出すこともできます。
- ▼ メモリ番号から検索した場合(『〒5-22ページ)や電話番号から検索した場合(『〒5-23 ページ)の検索画面は以下のように表示されます。



メモリ番号

雷話番号検索 03123XXXX4

メモリ番号での

電話番号での

◆検索画面に「阊」が表示されているときは、(ア)を押すと電話をかけることができます(ア) ドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録した番号に電話が かかります)。

■アドレス帳の各種検索方法

アドレス帳の検索方法を以下から選択することができます。 お買い上げ時は「2タッチ」に設定されています。


| 検索方法 | 内 容 | 参照ページ |
|-----------|---------------------------|------------------|
| かな一覧 | アドレス帳のかな一覧から検索できます。 | 拿下記 |
| 2タッチ | ヨミガナの頭文字を2タッチで入力して検索できます。 | 1 5-20ページ |
| ヨミガナ | ヨミガナを入力して検索できます。 | 〕 5-21ページ |
| グループ | グループを選択して検索できます。 | 1 5-21ページ |
| メモリ番号 | メモリ番号を入力して検索できます。 | ☆ 5-22ページ |
| 電話番号 | 電話番号を入力して検索できます。 | ☆ 5-23ページ |
| アルファベット一覧 | アドレス帳のアルファベット一覧から検索できます。 | ்⊋5-24ページ |

かな一覧で検索する

「太田 | を呼び出して電話をかける場合

€○を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- ◆ 右の画面が表示されない場合は、(♠) ((陳京法)) を押して、「かな一覧」 を選択し、を選択し、●を押してください。「あ行」の検索結果画面が表示され ます。

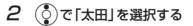

● ●で他の行の検索結果画面を表示できます。



あ行

- (●)を押す
 - ▶アドレス帳確認画面が表示されます。
- ◯ で電話番号を選択し、 ← を押す
 - ▶選択した番号に電話がかかります。

操作**2**の画面で**?** を押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電話 番号が登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号に電話がかかります)。

▶押したキーに対応するヨミガナの頭文字を含むアドレス帳 が表示されます。

● 各キーに割り当てられている頭文字については、下記の補足を参照 してください。



(●)を押す

▶アドレス帳確認画面が表示されます。

で電話番号を選択し、ぐを押す

▶選択した番号に雷話がかかります。

・ 頭文字入力時のボタン割り当ては、以下のようになります。 例えば「よ」から始まるヨミガナのアドレス帳を呼び出す場合は、(8.3)(5.3)の順に押します。

| | | 後に押すボタン | | | | |
|-------|---|---------|----|-----|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1 | あ | い | う | え | £ |
| | 2 | か | き | < | け | Γŀ |
| 先 | 3 | さ | U | す | せ | こそ |
| 先に | 4 | た | ち | つ | て | ٢ |
| 押 | 5 | な | (こ | ぬ | ね | の |
| リボ | 9 | は | ひ | 131 | ^ | ほ |
| 押すボタン | 7 | ま | み | む | め | ŧ |
| ン | 8 | ゃ | _ | ゆ | _ | 7 |
| | 9 | 5 | り | る | れ | ろ |
| | 0 | わ | を | h | _ | _ |

· 「その他」を呼び出す場合は、(*ii)を押します。

● 未登録のアドレス帳を検索した場合、「**登録はありません**」と表示されます。

● 操作**2**の画面で(♠) を押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電 話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。

◆ 右の画面が表示されない場合は、(♠) (藤薫) を押して、「ヨミガナ」 を選択し、●を押してください。



003/008 〇終了例

2 ヨミガナを入力する

- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- ヨミガナの頭文字だけでも検索できます。
- 入力可能文字数は、最大で半角8文字です。

●を押す

▶「太田」が選択されます。



(●)を押す

▶アドレス帳確認画面が表示されます。

() で電話番号を選択し、 () を押す

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

- ヨミガナの検索では、アドレス帳に登録されているヨミガナが使用されます。
- 操作3の画面で
 を押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電 話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。

グループから検索する

「グループ1|の「太田|を呼び出して電話をかける場合

(・〇) を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- ◆ 右の画面が表示されない場合は、(♠) ((陳京法)) を押して、「グループ」 を選択し、(・)を押してください。



5

電話帳 (アドレス帳 03111XXXX1

5

5


2 (ひ)で「グループ1」を選択し、(●)を押す

▶「**グループ1**」に登録されたヨミガナのアドレス帳が表示され ます。

● (き)を押すかわりに、ボタン入力でも選択できます。

(0 : 3 : 名称なし (1): グループ1

(9₀₀₀): グループ9

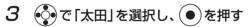

▶アドレス帳確認画面が表示されます。

(*)で電話番号を選択し、(*)を押す

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

- 操作2の画面で ← を押しても電話をかけることができます (アドレス帳に2件以上の電 話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に電話がかかります)。
- グループ名を変更する場合は、操作7の画面でグループを選択し(mm) (「メニュー) を押します (ただしグループ番号Oの「**名称なし**」は除く)。

メモリ番号から検索する

メモリ番号「001」を呼び出して電話をかける場合

(●○)を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- 右の画面が表示されない場合は、(♠) ((糜が法)) を押して、 「**メモリ番号** | を選択し、**(●)** を押してください。



あ行

メモリ番号を入力する

● メモリ番号は3桁で入力してください。



(●)を押す

- 入力したメモリ番号以降のリストが表示されます。
- 右の画面で3桁のメモリ番号を入力して、メモリ番号を検索するこ ともできます。



▶アドレス帳確認画面が表示されます。

○で電話番号を選択し、○を押す

▶選択した番号に雷話がかかります。

補足

- ▼モリ番号の検索は、アドレス帳登録時のメモリ番号が使用されます。
- 操作3の画面で€を押すと、50件単位で表示を切り替えることができます。
- ・操作3の画面で ←を押しても電話をかけることができます(アドレス帳に2件以上の電 話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている番号に雷話がかかります)。

雷話番号から検索する

€○を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- ◆ 右の画面が表示されない場合は、(金) (藤家は)を押して、「電話番号」 を選択し、●を押してください。



2 電話番号を入力し、(●)を押す

▶ 入力した電話番号と一致したアドレス帳が表示されます。



(イ)を押す

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

- 電話番号の検索は、アドレス帳に登録されている電話番号が使用されます。
- 入力した電話番号と一致するアドレス帳がない場合は、「**登録はありません**」と表示されま

電話帳(アドレ

電話帳 (アド


-レス帳)

アルファベット一覧で検索する

例 「Bill」を呼び出して電話をかける場合

7 •○)を押す

- ▶前回検索時に設定された検索方法の画面が表示されます。
- ◆ 右の画面が表示されない場合は、
 (優秀活)を押して、
 「アルファベット一覧」を選択し、
 を押してください。「A~C」の 検索結果画面が表示されます。
- で他の英字の検索結果画面を表示できます。

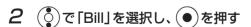

▶アドレス帳確認画面が表示されます。

▶選択した番号に電話がかかります。

補足

5

電話帳(アドレス帳)

操作7の画面で ② を押しても電話をかけることができます (アドレス帳に2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号に電話がかかります)。

■スピードダイヤルで電話をかける

本体アドレス帳に登録されているメモリ番号 (000~099) の下2桁とでを押すだけで電話をかけることができます。

1 メモリ番号の下2桁を入力する

2 (ア)を押す

▶入力したメモリ番号の相手に電話がかかります。

重要

スピードダイヤルと国際ショートコード (CF 13-23ページ) の機能を組み合わせて利用することはできません。

補足

- メモリ番号000~009に登録されている相手の場合、下1桁のメモリ番号と を押すだけで電話をかけることができます。
- メモリ番号の下2桁または1桁に該当するアドレス帳に、2件以上の電話番号が登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号に電話がかかります。
- 簡易宛先設定でメールの送信先に割り当てた番号とは異なります。簡易宛先設定については、Vodafone live!編を参照してください。



■番号を追加して発信する

アドレス帳や着信履歴などから呼び出した電話番号に、番号を追加入力して電話をかけることができます。

例 アドレス帳から呼び出した電話番号「177」に追加番号「**03**」をつなげて、発信する場合

7 アドレス帳確認画面を呼び出す

● アドレス帳確認画面の呼び出しかたについては5-18ページを参照してください。

2 (ੈ)で電話番号を選択し、(○) ([編集])を押す

▶電話番号の編集画面が表示されます。



3 追加する番号[03]を入力する

● 追加番号はアドレス帳に登録されている電話番号の前に追加されます。



4 (ア)を押す

▶「03 | を追加した番号に電話がかかります。

補足

- 着信履歴(ピア2-16ページ)、リダイヤル(ピア2-3ページ)、ノートパッドメモリ(ピア2-15ページ)でも同様の操作が行えます。
- 操作3の画面でを押したあと(完了)を押すと、アドレス帳を更新することができます。

アドレス帳の編集

登録したアドレス帳は、個別に編集、消去を行うことができます。また、電話番号とE-mailアドレスをそれぞれ3件まで登録することができます。

■アドレス帳を修正する



アドレス帳 確認画面

アドレス帳確認画面 (左の画面) で各項目を選択し、 (編集) または (変更)) を押すと、登録した名前や電話番号、メモリ番号 (プラ5-5ページ)、オプション (プラ5-7ページ) などを変更することができます。また、 (大江-) を押すと、以下の操作を行うことができます。

| 操作 | 内 容 |
|---|-------------------------------|
| 顔写真設定 | 顔写真を変更します。 |
| 全項目消去 | 「名前」を選択しているときに操作します。 |
| | 選択しているアドレス帳を消去します。 |
| 名前消去/ヨミガナ消去/ 電話番号消去/Eメール消 去/メモ消去/住所消去/ 誕生日消去 | 選択している項目を消去します。 |
| | 「電話番号」または「Eメールアドレス」を選択 |
| メール作成 | しているときに操作します。メールを作成しま |
| | す(ご Vodafone live!編)。 |
| 国際発信 | 電話番号に国際ショートコードを付加します |
| 国际光洁 | (章 13-23ページ)。 |
| アイコン変更 | 電話番号またはE-mailアドレスのアイコンを |
| アイコン友史 | 変更します。 |
| オプションクリア | オプションの設定内容をすべて解除します。 |
| vCardで保存 | vCardファイルとして保存します |
| Voal d C K F | (章 10-17ページ)。 |
| コ ペコピー | メモリカードヘコピーします |
| ■. / J C — | (賃9-13ページ)。 |
| 20个移動 | メモリカードへ移動します |
| 「ヤクギリ | (賃9-13ページ)。 |
| アドレス帳切替 | 本体とメモリカードのアドレス帳確認画面を |
| / ドレヘ収列目 | 切り替えます (プラ9-9ページ)。 |

補足 🖋

アドレス帳検索画面 (ごず5-18ページ) で ((<u>火ュ-</u>) を押すと、以下の操作を行うことができます。

・消去(ごす5-27ページ)/シークレット登録(ごす11-8ページ)/vCardで保存/ アドレス帳切替

■アドレス帳を消去する

選択したアドレス帳を消去することができます。

7 消去するアドレス帳を検索する

● アドレス帳の検索方法については5-18ページを参照してください。

2 (メニュー)を押す



- 3 (ੈ)で「消去」を選択し、(●)を押す
 - ▶消去確認画面が表示されます。
- **4** (いで「YES」を選択し、 を押す
 - ▶アドレス帳が1件消去されます。

補足

アドレス帳確認画面(CF5-26ページ)で名前を選択したあと (() () を押し、「全項目消去」を選択して消去することもできます。

■電話番号やE-mailアドレスを追加登録する

例 電話番号を追加登録する場合

7 待受画面で、電話番号を入力する

- 登録可能桁数は、最大24桁です。
- 電話番号を間違えて入力した場合は (愛) を短く押すと、最後の1桁が消去されます。 (愛) を長く(約1秒以上) 押すと待受画面に戻ります。
- リダイヤル(ごア2-3ページ)または着信履歴(ごア2-16ページ)の電話番号を追加登録することもできます。リダイヤル/着信履歴画面で(⑤)を押して、登録したい電話番号を選択します。
- **2** Menu (メニュー) を押す



- 3 ②で「アドレス帳追加」を選択し、●を押す
 - ▶アドレス帳検索画面が表示されます。

4 登録したいアドレス帳を検索する

● アドレス帳の検索方法については5-18ページを参照してください。

5 ●を押す

- ▶すでに登録されていた電話番号「09098…」に続き、電話番号「03123…」が追加されます。
- 続けてE-mailアドレスを追加登録することもできます。E-mailアドレスの入力方法については5-4ページを参照してください。




6 ♠ (「完了」)を押す

▶アドレス帳が更新されます。

補足

受信したメールや、ウェブ・ステーションの情報画面に含まれる電話番号やE-mailアドレスを、アドレス帳に登録することもできます(全) Vodafone live!編)。

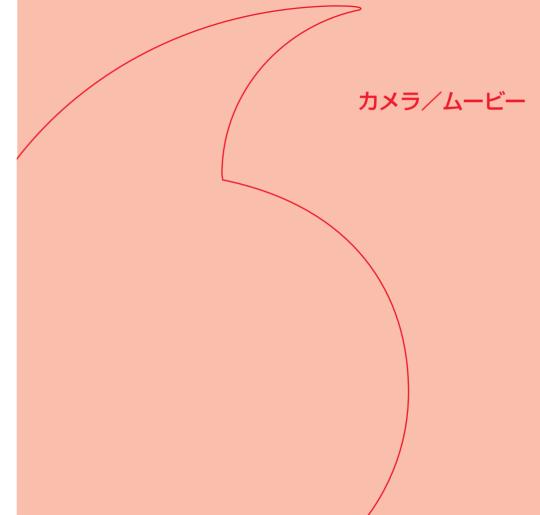

6

カメラ/ムービーをご利用になる前に

内蔵のモバイルカメラで、7種類のモードを使い静止画と動画を撮影し、保存するこ とができます。また、QRコードを読み取ることもできます($f_{\overline{z}}$ 13-34ページ)。

■カメラ利用時のご注意

- 撮影した静止画は「JPFG形式」で保存され、動画は「MPFG形式」で保存されます。
- 手ぶれにで注意ください。画像がぶれる原因となりますので、V501Tが動かな いようにしっかり持って撮影をするか、タイマー機能を利用して撮影を行ってく ださい。
- レンズカバーに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。撮影前に やわらかい布で拭いてください。
- 撮影する場合は、レンズに指やストラップなどがかからないように注意してくだ さい。
- ピントが合わない場合は、接写スイッチを確認してください。

撮影向きについて

撮影するときは、モードによってV501Tの向きを替えてください。

- ・ 写メールモード
- 特撮モード
- ・サブ液晶ムービー
- ・ ハービー写メールモード



・デジタルカメラモード ・ハンディビデオ (MPEG)




(横向き)


ディスプレイ表示

カメラ/ムービーを起動中、メインディスプレイ/サブディスプレイには以下のア イコンが表示されます。

メインディスプレイ

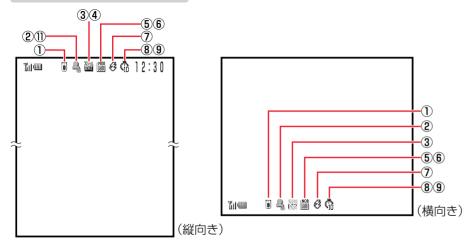

サブディスプレイ

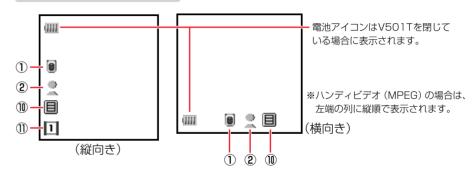

①保存先設定

③:本体③:メモリカード

②接写スイッチ

③カメラモード

④連写モード

圖:高速 圖:中凍 圖:低速

⑤JPEG設定(カメラモード)

■:ファイン ■: ノーマル ■: エコノミー

(6)録画設定(サブ液晶ムービーを除くムービーモード)

🔐: 音あり 🔞: 音なし

⑦フラッシュ

②:ON(OFFは表示なし)

8タイマー (カメラモード)

⑤:2秒 **⑤**:5秒 **⑥**:10秒

(9) 再生音量 (サブ液晶ムービーを除くムービーモード)

4:0 **4**:1 **4**:2 **4**:3 **4**:4 **4**:5

⑪残量警告

目:本体/メモリカードの容量が残り少なくなったとき(カメラモードのみ)

■:本体/メモリカードの容量が残りわずかになったとき

■:本体/メモリカードの容量がなくなったとき

⑪連写モードコマ数

連写撮影中、現在の撮影枚数を表示

カメラ/ムービ

■撮影画面での共通操作

メインディスプレイとサブディスプレイを切り替える

を押すと、画像の表示をメインディスプレイとサブディスプレイで切り替えることができます(特撮モードを除く)。

また、撮影画面を表示しているときにV501Tを閉じても、画像の表示をサブディスプレイに切り替えることができます。



補足

サブディスプレイに切り替えているときは、左右が反転している画像が表示され、撮影すると左右が反転していない画像が表示されます。

モードを切り替える

● (墨奶噌)を押し、 で撮影モードを切り替えることができます。また、ダイヤルボタン操作によって撮影モードを切り替えることもできます。各モードとダイヤルボタンの割り当ては以下のとおりです。

| ボタン | 撮影モード | ボタン | 撮影モード |
|----------|--------------|-------------------|----------------|
| (1 to 1) | 写メールモード | (5 ts) | ムービー写メールモード |
| 2.b | デジタルカメラモード | (6 _{mno} | ハンディビデオ (MPEG) |
| 3 de f | バーチャルウィッグモード | 7 _{pqrs} | サブ液晶ムービー |
| 4 tc | バーチャルトリップモード | 8 tuv | QRコード読取り |

画像の明るさを調節する

(*)を押すと、明るさを調節することができます。



重要。

蛍光灯の下など、撮影環境によってはカメラ画像にしま模様が出る場合がありますが、明る さ調整により軽減させることができます。

補足

- 明るさの調節は、(*)または(*)を1回押したときに現在値を表示します。
- V501Tを横向きに切り替えた場合は、横向きの状態で(◊)を押します。

ズームを利用する

●のを押すと、倍率を切り替えることができます。

各撮影モードの倍率については6-7、6-12ページの表を参照してください。



補足

- ズームで撮影すると、画質は粗くなります。
- ズームの切り替えは、(○)または(○)を1回押したときに現在値を表示します。
- V501Tを構向きに切り替えた場合は、構向きの状態で®を押します。

フラッシュを利用する

トサイドキー(∮)を押すと、フラッシュのON/OFFを切り替えることができます。

補足

電池残量が残りわずかになると、警告画面を表示し、フラッシュを自動的にOFFにします。

情報表示を切り替える

©だった押すと、ディスプレイの撮影部分以外、背景デザインを含むすべての情報表示のON/OFFを切り替えることができます。

接写スイッチを切り替える

接写スイッチ (通常側→接写側) で通常モード/接写モードを切り替えることができます。

ジラ

6

カメラ/ムービー

ガイド表示を利用する

- ([ガイド])を押すと、撮影画面でのボタン操作方法が表示されます。
- (「戻る」)を押すと、撮影画面に戻ります。







写メールモード の場合

静止画の撮影

内蔵のモバイルカメラで、静止画を撮影することができます。

静止画の撮影には写メールモード、デジタルカメラモード、特撮モードがあります (C字6-7ページ)。写メールモードでは通常・旅・連写の3モード、特撮モードでは バーチャルウィッグ・バーチャルトリップの2モードから選択できます。フレーム、タイマー、シャッター音、画像効果の設定などができ、撮影した画像はJPEG形式 (パソコンで主流の保存形式)で本体 (データフォルダ) やメモリカードに保存されます。また、顔写真を撮影してアドレス帳に登録したり、ピクチャーつく~る (C字6-34ページ) や、アニメつく~る (C字10-14ページ) を利用することもできます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■静止画撮影モード

| 撮影モード | | 撮影可能サイズ | 最大ズーム | 保存先フォルダ (初期状態) |
|-----------------------------------|--|---|------------------------|--------------------------------------|
| 写メールモード: 壁紙設定や写メールを送信する | | 11行:待受1 5行:着信画像 3行:発信イラスト 設定イラスト | 4倍 | |
| | 合の写真撮影モードです。ワン ッチフォトメール (2 76-8 | W144×H176 | 6.6倍 | ピクチャー |
| | -ジ) で簡単に送れます。 | W120×H160 サブ液晶サイズ 顔写真 | 8倍 | |
| 183 | ジタルカメラモード: ノコンなどの外部接続機器に表 する場合の写真撮影モードです。 | SXGA (W1280×H960) VGA (W640×H480) | VGA(W640×H480) のみ2倍 | デジタルカメラ |
| 特撮モ | バーチャルウィッグモード : 自作フレームと写真を合成す る場合の写真撮影モードです。 | W240×H320 | 4倍 | フレーム : オリジナル フレーム 合成画像 : ピクチャー |
| ード | バーチャルトリップモード: 背景と切り抜いた画像を合成 する場合の写真撮影モードです。 | W240×H320 | 4倍 | ピクチャー |

■静止画を撮影する

例 写メールモードで撮影する場合

1 😡 🔾 の順に押す

● 待受画面で を長く (約1秒以上) 押してカメラを起動することもできます。初回は写メールモードで起動し、2回目以降は前回終了時の撮影モード (QRコード読取りを含む) で起動します。ただし、バーチャルウィッグ/バーチャルトリップモードで終了した場合は、写メールモードで起動します。

2 (で 「カメラ・ムービー」を選択し、 ● を押す



撮影モード 設定画面

3 ②で「写メールモード」を選択し、●を押す

- 撮影画面での操作については6-4ページを参照してください。
- デジタルカメラモードで撮影する場合は、「**デジタルカメラモード**」 を選択します。



撮影画面

ジラ

6

4 撮影したい画像をディスプレイに表示し、●を押す

- ▶シャッター音が鳴り、撮影した画像がディスプレイに表示されます。
- 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
- 撮影をやり直す場合は、(☆)を押したあと「破棄する」を選択し、(●)を押します。

5 ●を押す

- ▶撮影した画像がデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。
- 登録した画像のファイル名は、撮影日時になります。

重要

- 暗い場所では光量が不足するため、画質が落ちて白い点が見えてきます。明るい場所で撮影するか、モバイルフラッシュ(プァ6-5ページ)を使用することをおすすめします。
- 保存先を「メモリカード」、自動登録を「ON」に設定して、撮影した画像を登録中にメモリカードを抜いた場合、撮影した画像は本体(データフォルダ)に登録されます。

補足

- データフォルダが一杯の場合は、撮影した画像を登録できません。登録する場合は、操作 5のあと「ファイルを消去」を選択して、不要なファイルを消去するか(Ĉ₹10-20ページ)、 「メモリカードに保存」を選択して、メモリカードに登録してください。
- 撮影した画像を自動登録したり、登録するフォルダを設定することができます(ご〒6-28 ページ)。
- 操作4のあと(<u>Σュー</u>)を押して、保存先変更の操作を行うことができます(撮影した 画像にのみ有効)。
- カメラ/ムービー起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

撮影した静止画を写メールで送る

撮影した画像をボタンひとつでデータフォルダに登録し、スーパーメールに添付することができます (ワンタッチフォトメール)。

7 静止画を撮影する

● 静止画の撮影については6-7ページの操作**1~4**を参照してください。

2 🛭 (写ऱ-11)を押す

- ▶データフォルダ登録後、画像が添付されたスーパーメール 作成画面が表示されます。
- 送信方法についてはVodafone live!編を参照してください。



重要

自動登録の設定 (『字6-28ページ) が「**ON**」に設定されている場合は、ワンタッチフォトメールは利用できません。

補足

添付する画像サイズがW240×H320を超えたり、ファイルサイズが約6Kバイトを超える場合は、操作2のあと添付方法を選択して送信することができます(1) Vodafone live!編)。

■特撮モードで撮影する

特撮モードには、自作フレームと撮影画像を合成するバーチャルウィッグモードと、 背景画像と撮影画像を合成するバーチャルトリップモードの2種類のモードがありま す。

バーチャルウィッグモードで撮影する

輪郭抽出により撮影画像を切り抜いてフレームを作成し、そのフレームに合わせて 静止画を撮影して、はめ込み画像を作成することができます。

● プライバシーの侵害とならないよう適切なご使用を心がけてください。

1 撮影モード設定画面(「〒6-7ページ)より、

で「特撮モード」を選択し、●を押す



2 🌓で「バーチャルウィッグ」を選択し、 ● を押す

- 撮影ガイドは画像を切り抜く範囲を表します。 (***) 、 (#**) で撮影ガイドのサイズ変更ができます。
- (∑ュー)を押して、撮影ガイドの形を変更(ごす6-22ページ) したり、切り抜きの精度を設定(ごす6-23ページ) することができます。



バーチャルウィッグ 撮影画面

3 フレームとして撮影したい画像をディスプレイに表示する

4 ・ で撮影ガイドの位置を指定し、 を押す

- ▶シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。
- (<u>ゾュー</u>)を押したあと、「ガイド移動幅」を選択し、● を押すと、ガイドの移動幅を以下から選択することができます。
 - · 30ドット/10ドット/1ドット
- 下サイドキーでもシャッター操作が行えます。
- 撮影をやり直す場合は、愛を押したあと「破棄する」を選択し、
 を押します。



ジラ

6

5 🚱 (決定)を押す

▶切り抜き画像をデータフォルダのオリジナルフレームフォルダに登録後、撮影画面が表示されます。

このあと、切り抜かれた部分に撮影したい画像を表示し、6-8ページの操作**4** 以降を行います。

補足

● 切り抜きの位置を変更する場合は…

操作**4**の画面で (<u>修正</u>)を押したあと で撮影ガイドの位置を指定し直し、 (<u>原実</u>行)を押します。

- 操作4の画面で (修正)を押したあと (※1-)を押して、切り抜きの修正 (撮影ガイド変更/切り抜き精度)の操作を行うことができます。
- 撮影した画像を自動登録したり、登録するフォルダを設定することができます(『〒6-28 ページ)。
- カメラ・ムービー起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

バーチャルトリップモードで撮影する

背景画像を選択し、背景に合わせた位置で撮影したあと切り抜き、背景と合成させ た画像を作成します。あたかもそこで撮影したかのような画像を作成することがで きます。

背景は2種類から選択できます。また「**□ データフォルダ**」から選択することもできます。

- **1** 撮影モード設定画面(**1**) 6-7ページ)より、
 - で「特撮モード」を選択し、●を押す
 - ▶特撮モード選択画面が表示されます。
 - 🍪 (📶)を押すと、選択している特撮モードの操作ガイドが表示されます。
 - で操作手順が確認でき、 (○) (「戻る」) を押すと特撮モード選択画面へ戻ります。
- 2 () で「バーチャルトリップ」を選択し、 を押す
 - ▶背景設定画面が表示されます。
 - ♠ ([確認])を押すと、選択している背景が確認できます。
- $oldsymbol{3}$ $oldsymbol{\diamondsuit}$ で設定したい背景を選択し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す
 - ▶背景画像が表示されます。
 - (★iii)、(#ii)で撮影ガイドのサイズ変更ができます。
 - (∑ニュー)を押して、撮影ガイドの形を変更(Ĉ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚ゟ-22ページ) したり、背景を変更することができます。



4 • で撮影ガイドの位置を指定し、 (注定) を押す

- ▶撮影(切り抜き)画面が表示されます。
- ②を押すたびに撮影ガイドの移動単位は、次のように切り替わります。





- 5 撮影したい画像を撮影ガイド内に表示し、(●)を押す
 - 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
 - で切り抜き画像の位置を移動することができます。
 - 撮影をやり直す場合は、♥♥を押したあと「破棄する」を選択し、● を押します。



- ▶合成画像がデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。
- 登録した画像のファイル名は、撮影日時になります。

補足 🤌 🕽

- 操作5の画面で (<u>バユー</u>) を押して、合成した画像の編集(**切り抜き修正/背景変更**)JPEG設定)の操作を行うことができます。
- 撮影した画像を登録するフォルダを設定することができます(Ĉ₹6-28ページ)。
- カメラ/ムービー起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

■静止画撮影で利用できる機能

| 機能設定 | 写メールモード | 写メールモード (旅モード) | 写メールモード (連写モード) | デジタルカメラ モード | パーチャル ウィッグモード | バーチャル トリップモード |
|---|---------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| 連写 (ごア6-17ページ) 連続して9枚の写真撮影を行います。 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ |
| サムネイル表示(自動登録設定OFF時) 9つの画像を一度に表示します。 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ |
| ワンタッチフォトメール (ごず6-8ページ) 撮影した写真をカンタンに送ります。 | 0 | 0 | _ | 0 | 0 | 0 |
| フラッシュ (ごす6-5ページ) 暗い場所でも撮影できます。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ズーム (ご子6-5ページ) 撮影画像の倍率を切り替えます。 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 |
| アニメーション作成 (ごア6-18ページ) 連写撮影した画像を選択してアニメーションを作ります。 | _ | _ | 0 | _ | _ | _ |
| 輪郭抽出 (ごず6-9ページ) 自作フレームで撮影合成したり、背景と切り抜いた画像を合成します。 | _ | _ | _ | _ | 0 | 0 |
| らくがき (ごず6-21ページ) 撮影した画像にスタンプや文字を貼り付けます。 | 0 | 0 | _ | _ | 0 | 0 |

※撮影サイズがVGA(W640×H480)の場合のみ2倍ズームが可能です。

6

カメラ/ムー

動画の撮影

内蔵のモバイルカメラのハンディビデオ(MPEG)で、最大約3分の緑画ができます。 ハービー写メールモードでは、最大約10秒の録画を行い、スーパーメールに添付す ることができます。サブ液晶ハービーモードでは、サブディスプレイに表示させる ための緑画(音なし)を行い、電話着信時の動画として設定できます。撮影した動画 は本体(データフォルダ)やメモリカードに保存されます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してくだ さい。

■動画撮影モード

| 撮影モード | 撮影可能サイズ | 最大ズーム | 保存先フォルダ (初期状態) |
|--|-----------|-------|----------------------|
| ムービー写メールモード: MPEG形式で撮影してムービー写メールを送信する場合の動画撮影モードです。最大撮影時 | W128×H96 | 6.6倍 | - / _ン ービー |
| 間はW80×H60で約10秒、W128×H96で約5秒です。 | W80×H60 | 10倍 | Д—С— |
| ハンディビデオ (MPEG): 最大約3分(本体に保存する場合)の動画撮影 モードです。ビデオの切り出しやキャプチャなど の編集も行えます(『ア6-46ページ)。 | W320×H240 | 4倍 | ビデオ |
| サブ液晶ムービー: 最大約5秒の動画撮影モードです。サブディスプレイの電話着信画像に設定できます (ピア7-9ページ)。 | W128×H96 | 6.6倍 | ムービー |

■動画を撮影する

ハービー写メールモードで撮影する場合

撮影モード設定画面(「〒6-7ページ)より、

- () で「ムービー写メールモード」を選択し、(●)を押す
- ハンディビデオ (MPFG) で撮影する場合は 「**ハンディビデオ** (MPEG) | を、サブ液晶 ハービーで撮影する場合は 「サブ液晶ハービー」を選択します。
- 撮影画面での操作については6-4ページを参照してください。



撮影画面

2 撮影したい画像をディスプレイに表示し、(●)を押す

- ▶雷子音が鳴り、録画が開始されます。
- 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
- ハンディビデオ (MPFG) で撮影する場合は、(♠) (刪) を押すと録画が一時停止します。 (4)(1)を押すと録画を再開します。
- ハンディビデオ (MPFG) の画面右下に表示される録画残り時間は、データフォルダの 残量と被写体の圧縮率からの予想時間です。撮影したデータによっては圧縮率が予想 と異なり、残り時間表示よりも早く撮影が終了する場合がありますので、残り時間は 日安としてで使用ください。

3 (■停止)を押す

- ▶撮影が終了すると、撮り始めの画像が表示されます。
- ハンディビデオ (MPEG) で録画した画像は、ビデオフォルダに登録されます。
- 撮影をやり直す場合は、(♥♥)を押したあと「破棄する | を選択し、(●)を押します(※)。
- (●) (▶再生) を押すと、録画内容が再生されます(※)。
- (「写メール) を押すと、録画した画像をデータフォルダに登録し、スーパーメールに 添付することができます(※)。

※ハンディビデオ (MPEG) では操作できません。

4 (・)を押す

- ▶録画した画像がデータフォルダのムービーフォルダに登録されます。
- 登録した動画のファイル名は、撮影日時になります。

- 保存先をメモリカードに設定して録画した場合、録画終了後、登録する前にメモリカード を抜くと、それまでの録画内容は破棄される可能性があります。
- 保存先をメモリカードに設定して録画した場合、ハンディビデオ (MPEG) は256MBの 容量で保存できる時間以上を録画することはできません。
- 電話着信画像(『〒7-9ページ)に設定後、電話を受けた場合を除き、映像はサブディスプ レイでは再生できません。

補足

- データフォルダが一杯の場合は録画できません。録画する場合は、データフォルダの不要なファイルを消去するか(ピア10-20ページ)、保存先をメモリカードに変更してください。
- 録画した画像を自動登録したり、登録するフォルダを設定することができます(ご〒6-28 ページ)。
- 操作1の画面や登録後の撮影画面で、(***) (アュー)を押したあと「データ閲覧」を選択して、 閲覧可能なファイルを消去することができます。
- 操作3のあと(<u>X1-</u>)を押して、保存先変更の操作を行うことができます(録画した画像にのみ有効)。ハンディビデオ(MPEG)では変更できません。
- カメラ/ムービー起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

■動画撮影で利用できる機能

| 機能設定 | 内 容 | 参照ページ |
|--------|------------------|------------------|
| フレーム撮影 | ビデオ用フレームを設定できます。 | ☆ 6-23ページ |
| 画像効果 | 画像の色調を設定できます。 | ☆ 6-27ページ |
| フラッシュ | 暗い場所でも撮影できます。 | ☞6-5ページ |
| ズーム | 撮影画像の倍率を切り替えます。 | ☞6-5ページ |

カメラ/ムービー設定

■カメラ設定

モバイルカメラ利用時の各種設定を行うことができます。

· **フレーム撮影**(**ご**す下記) · **日付スタンプ**(**ご**す6-15ページ)

・**旅モード**(**『『6**-16ページ) ・**連写モード**(**『『6**-17ページ)

·**アニメーション作成**(企ず6-18ページ) · **タイマー撮影**(企ず6-19ページ)

· **JPEG設定**(1) 6-19ページ) · **シャッター音**(1) 6-20ページ)

· **らくがき**(『〒6-21ページ) · 撮影ガイド変更(『〒6-22ページ)

· 切り抜き精度(ディ6-23ページ)

フレームを設定する

写メールモードでは、画像の枠に貼り付ける飾りを設定して撮影することができます。 撮影サイズについては6-26ページを参照してください。

フレームは10種類から選択できます。また「**□ データフォルダ**」※から選択することもできます。

※データフォルダの「ピクチャー」、「etc」と自作フォルダからV501T専用のウェブサイト (CFVodafone live!編) やウェブからダウンロードしたフレームを選択できます。また、「オリジナルフレーム」からバーチャルウィッグやピクチャーつく~るのフレーム作成で作成したフレームを選択できます。

お買い上げ時は「フレームなし」に設定されています。

7 次の操作でフレーム設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- ② (Menu) (メニュー) を押す
- ③ (ひ)で「フレーム撮影」を選択し、(●)を押す

2 ● で設定したいフレームを選択し、 (確認)を押す

- フレームが表示されます。
- (★論)、(#診または(*)で他のフレームに切り替え表示します。
- **3** を押す
 - ▶撮影画面にフレームが設定されます。



6

力

ジラ

741

Ė

重要

- ・ 旅モード(ピア6-16ページ)、日付スタンプ(ピア下記)を設定している場合は、フレームの設定はできません。
- フレーム設定は、撮影サイズが11行:待受1、W144×H176、W120×H160以外では設定できません。
- メモリカードに保存する場合、本体保存時よりも画質が落ちる可能性があります。
- ▼モリカードからフレームを設定することはできません。

補足

フレーム設定は、カメラモード切り替え時または終了時「フレームなし」に戻ります。

日付スタンプを設定する

写メールモードでは、撮影画像に日付スタンプを入れることができます。スタンプの文字の種類は8種類から選択することができます。日付スタンプ設定をご利用になるには、あらかじめ時計設定(プア1-19ページ)の操作を行ってください。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

1 次の操作で日付スタンプ設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- ② (Menu) (大ユー) を押す
- ③ で「日付スタンプ」を選択し、●を押す



ジラ

6

$oldsymbol{3}$ (igcirc) で設定したい文字の種類を選択し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す

▶撮影画面の右下に日付が表示されます。



重要

- ・ 旅モード(ピア下記)、フレーム(ピア6-14ページ)を設定している場合は、日付スタンプの設定はできません。
- 日付スタンブ設定は、撮影サイズが、11行:待受1、W144×H176、W120×H160 以外では設定できません。

補足

日付スタンプ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「**OFF**」に戻ります。

旅干ードで撮影する

写メールモードでは、旅モード設定により日付と位置情報を画像に貼り付けることができます。

- **1** 撮影画面 (ご〒6-7ページ) より、(◯◯◯◯) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **2** (♪)で「旅モード」を選択し、(●)を押す
 - ▶旅干ード設定画面が表示されます。
- **3** () で「ON」を選択し、● を押す
 - ▶ 旅干―ド撮影画面が表示されます。
 - 通常モードに戻すには操作1、2のあと「OFF」を選択し、(●)を押します。
 - 撮影画面での操作については6-4ページを参照してください。
- 4 撮影したい画像をディスプレイに表示し、●を押す
 - ▶シャッター音が鳴り、撮影した画像と日時・位置情報が表示されます。
 - 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
 - 撮影をやり直す場合は、(愛)を押したあと「破棄する」を選択し、●を押します。



5 ●を押す

- ▶撮影した画像がデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。
- 登録した画像のファイル名は、撮影日時になります。

重要。

- ・ 旅モード設定は、撮影サイズが11行: 待受1、W144×H176、W120×H160以外では設定できません。
- ステーションの位置情報 (CF Vodafone live!編) を取得していない場合は、位置情報は表示されません。位置情報は自動的に更新されますが、正しく表示されない場合は、手動で更新してください。
- ▼モリカードに保存する場合、本体保存時よりも画質が落ちる可能性があります。

補足

- 撮影した画像を自動登録したり、登録するフォルダを設定することができます(ごす6-28ページ)。
- カメラ起動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。
- 旅干―ド設定は、カメラ干―ド切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

連写モードで撮影する

写メールモードでは、連写モードに切り替えることにより、連続して9枚の画像を撮影することができます。また、連写モードでは連続して撮影される時間の間隔(連写スピード)を3種類の中から選択することができます。

7 次の操作で連写モード設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- ② Menu (<u>メニュ</u>-)を押す
- ③ (♥)で「**連写モード**」を選択し、(●)を押す



▶連写撮影画面が表示されます。

3 撮影したい画像をディスプレイに表示し、(●)を押す

- ▶シャッター音が鳴り、画像が連続して撮影されます。
- 下サイドキーでも同様の操作が行えます。
- (中止)または下サイドキーを押すと、撮影を中止します。
- ▶撮影した画像が表示されます。
- 撮影をやり直す場合は、を押したあと「破棄する」を選択し、を押します。







6-16

4 ・ で不要な画像を選択し、 (「チェック) を押す

- ▶選択した画像のチェック(♥)がはずれます。
- もう一度(♠)(「チェック」)を押すと画像がチェックされます。
- (●)を押すと、画像を実際のサイズで確認できます。

5 () (| 登録) を押す

- ▶チェック(☑)している画像がデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。
- 各画像のファイル名には、撮影日時のあとに番号(撮影順に1~9)が付きます。

補足

操作5で登録を行うと、チェック(☑)した画像以外に撮影した枚数の画像を縮小して1枚にまとめた画像も同時に登録されます。登録した画像をデータフォルダで確認すると、右のように表示されます。



9枚撮影した場

- 連写モードを解除する場合は、操作1の画面で「連写OFF」を選択したあとを押します。また、カメラを終了しても解除されます。
- 撮影した画像を自動登録したり、登録するフォルダを設定することができます(ご〒6-28ページ)。

アニメーションを作成する

連写で撮影した画像からアニメーションを作成することができます。

7 連写撮影をする

● 連写撮影については6-17ページの操作1~3を参照してください。

2 ・ で不要な画像を選択し、 (fight) を押す

- ▶選択した画像のチェック(♥)がはずれます。
- 2件以上の画像をチェック(☑)してください。

3 Menu ()を押す

▶サブメニューが表示されます。



4 🐧で「アニメーション作成」を選択し、 を押す

▶アニメーション作成の確認画面が表示されます。

5 (*)で「YES」を選択し、● を2回押す

▶作成したアニメーションがデータフォルダのアニメーションフォルダに登録 されます。

補足

アニメーションを登録した場合は、チェック(M)した画像と、撮影した枚数の画像を縮小して1枚にまとめた画像もデータフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。


タイマーを設定する

セルフタイマーを設定すると、設定時間経過後に撮影をします。手ぶれを防いだり、自分が入って撮影するときに便利です(バーチャルウィッグモードのフレーム撮影時、バーチャルトリップモードを除く)。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

1 次の操作でタイマー撮影設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- ② Menu (メニー)を押す
 -) (ੈ) で「**タイマー撮影**」を選択し、 (●) を押す

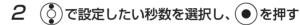

▶タイマーが設定されます。

補足 🤌

- タイマー設定中にシャッターを押すと、充電ランプが赤く点滅し、設定時間経過後に撮影します。
- タイマー動作中に(○)(「戻る」)または(※)を押すと撮影を中止します。
- タイマー設定は、カメラモード切り替え時または終了時「**OFF**」に戻ります。

画質を設定する

撮影した画像を保存するときの画質を設定することができます(保存形式はJPEG形式です)。高画質であるほど圧縮率が低く、ファイルサイズは大きくなります。 お買い上げ時は「ノーマル」に設定されています。

 $\textit{Jr}\textit{TV}\left(\;\; |\hspace{-0.1cm}|\hspace{-0.1cm}|\hspace{-0.1cm}\right) \;\longleftarrow\; \textit{J-}\textit{TU}\left(\;\; |\hspace{-0.1cm}|\hspace{-0.1cm}|\hspace{-0.1cm}\right) \;\longrightarrow\; \textit{TU}\textit{J}\texttt{S-}\left(\;\; |\hspace{-0.1cm}|\hspace{-0.1cm}|\hspace{-0.1cm}\right)$

高画質

低画質

ファイルサイズ:大

ファイルサイズ:小

6

カメラ

7 次の操作で撮影画面を呼び出す

- Menu ()の順に押す
- ② **(*)**で「**カメラ・ムービー**」を選択し、**(●)**を押す
- ③ (♣)で「**写メールモード**」を選択し、(●)を押す

2 (メニュー)を押す

▶ サブメニューが表示されます。

3 (♪)で「カメラ設定」を選択し、(●)を押す

● デジタルカメラモードの場合は、「**デジタルカメラ設定**」を選択しま



カメラ設定画面

4 (ੈ)で「JPEG設定」を選択し、(●)を押す



5 (ੈ)で設定したい画質を選択し、(●)を押す

▶画質が設定されます。

重要。

JPEG設定は、撮影サイズがサブ液晶サイズの場合は設定できません。「ファイン」固定となります。

補足

画質の設定は、カメラモード切り替え時または終了時も保持されます。

シャッター音を設定する

撮影時のシャッター音を4種類から選択することができます。 お買い上げ時は「**カシャ!**」に設定されています。

- **1** カメラ設定画面(ご子上記)より、
 - で「シャッター音」を選択し、を押す
 - (■) (■) を押すと、選択しているシャッター音が確認できます。



2 (ੈ)で設定したいシャッター音を選択し、(●)を押す

▶シャッター音が設定されます。

重要 🔑

連写撮影時(17℃-17ページ)、シャッター音は設定できません。

補足

- ▼ナーモードを設定していてもシャッター音は鳴ります。
- シャッター音の設定は、カメラモード切り替え時または終了時も保持されます。

らくがき機能を利用する

撮影した画像にスタンプやテキスト、フレームなどを貼り付けることができます (デジタルカメラモードを除く)。

スタンプを貼り付ける

スタンプは大、中、小、それぞれ10種類から選択できます。また「**②スタンプ**」※ から選択することもできます。

※ピクチャーつく~るのスタンプ作成(「デ6-44ページ)で作成したスタンプを選択できます。

7 静止画を撮影する

● 静止画の撮影については6-7ページの操作7~4を参照してください。

2 (らくがき)を押す

▶らくがきメニューが表示されます。

3 (ੈ)で「スタンプ貼付」を選択し、(●)を押す

●「テキスト貼付」については6-39ページを、「フレーム貼付」については6-37ページを参照してください。「オールアンドゥ」は今まで貼り付けたスタンプ、テキスト、フレームをすべて消去します。



- 4 ②でスタンプのサイズを選択し、●を押す
 - ▶スタンプ選択画面が表示されます。
- 5 ・ で貼り付けたいスタンプを選択し、 を押す
 - ▶画面中央にスタンプが表示されます。

カメラ/

カメラ/

6

- 6 ・ でスタンプを貼り付ける位置を指定し、 を押す
 - ▶スタンプが貼り付けられます。
 - ②を押すたびにスタンプの移動単位は、次のように切り替わります。



- 続けてスタンプを貼り付ける場合は、この操作を繰り返してください。
- (図ュー) を押して貼り付けたスタンプの消去 (**直前アンドゥ/オールアンドゥ**) の 操作を行うことができます。
- Menu) (【メニュー」) を押してスタンプを変更することができます。
- 7 ② (決定)を押し、● を押す

▶データフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。

重要

らくがきのフレーム貼付は、撮影サイズによっては貼り付けできない場合があります。

撮影ガイドを変更する

特撮モードでは、切り抜き用の枠のサイズや形を変更することができます。 撮影ガイドは10種類から選択することができます。

お買い上げ時は「丸」に設定されています。

例 バーチャルウィッグモードの撮影ガイドを変更する場合

- 1 バーチャルウィッグ撮影画面(「〒6-9ページ)より、
 - (Menu) (メニュー) を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。
- 2 (♦)で「撮影ガイド変更」を選択し、(●)を押す
 - ▶撮影ガイド変更画面が表示されます。
- 3 ・ で設定したい撮影ガイドを選択し、 を押す
 - ▶撮影ガイドが表示されます。
 - (¥論)、(#≧)で撮影ガイドのサイズ変更ができます。



補足

撮影ガイドは、カメラモード切り替え時または終了時「丸」に戻ります。

切り抜きの精度を調整する

特撮モードでは、撮影ガイドの形に合わせた輪郭抽出(切り抜き)を行うことができます。被写体により、切り抜き範囲が変わります。パターンA~Dのいずれかに変更して切り抜きを行います。

切り抜き精度は5種類から選択することができます。 お買い上げ時は「**パターンA**」に設定されています。

- 例 バーチャルウィッグモードの切り抜き精度を設定する場合
- 1 バーチャルウィッグ撮影画面(ごで6-9ページ)より、
 - Menu (ゾニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。



 $oldsymbol{3}$ で設定したい切り抜き精度を選択し、 $oldsymbol{igotimes}$ を押す

▶切り抜き精度が設定されます。

重要。

設定したパターンにより、画像処理時間が変わります。

補足

- 「**枠で切り抜く** | を選択した場合は、撮影ガイドの形で切り抜きます。
- 切り抜き精度は、カメラモード切り替え時または終了時「パターンA」に戻ります。

■ムービー設定

ムービー利用時の各種設定を行うことができます。

· **フレーム撮影**(プア下記) · **録画設定**(サブ液晶ムービーを除く)(プア6-24ページ)

フレームを設定する

ハンディビデオ (MPEG)、ムービー写メールモード (W128×H96)、サブ液晶ムービーでは、画像の枠に貼り付ける飾りを設定して録画することができます。フレームは3種類から選択することができます。

お買い上げ時は「フレームなし」に設定されています。

6

次の操作でフレーム撮影画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-13ページ)を表示する
- ② (Menu) () を押す
- ③ (○)で「フレーム撮影」を選択し、(●)を押す
- **2** 🔖 で設定したいフレームを選択し、🏟 ([確認])を押す
 - ▶フレームが表示されます。
 - (株式)、(株式)または(♪)で他のフレームに切り替え表示します。
- 3 (●)を押す
 - ▶撮影画面にフレームが設定されます。



補足

フレーム設定は、ムービーモード切り替え時または終了時「フレームなし」に戻ります。

音声あり/なしを設定する

ハンディビデオ (MPEG)、ムービー写メールモードでは、音声の有無を設定することができます。

お買い上げ時は「音あり」に設定されています。

・ハンディビデオ (MPEG) の録画時間は、データフォルダの空き容量に応じて表示されます。

1 次の操作でムービー設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(13ページ)を表示する
- ② (Menu) () を押す
- ③ (♣)で「ムービー設定」を選択し、(●)を押す
- ハンディビデオ (MPEG) の場合は、「**ビデオ設定**」を選択します。
- ハンディビデオ (MPEG) の場合は、「**自動登録** | は表示されません。
- 2 () で「録画設定」を選択し、() を押す



音あり OFF

3 (*) で音声の有無を選択し、● を押す

▶音声の有無が設定されます。

補足

録画設定は、ムービーモード切り替え時または終了時も保持されます。

■共通設定

カメラ/ハービー利用時の各種設定を行うことができます。

・撮影モード(「ア下記)

・撮影サイズ※1(『〒6-26ページ)

・画像効果※2(『〒6-27ページ)

- ・白動登録※3(176-28ページ)
- · 保存先設定※2(プァ6-28ページ)
- ・連写中割込み※4/録画中割込み(「〒6-29ページ) ・警告表示(「〒6-30ページ)
- ※1 特撮モードは利用できません。また、ムービーモードでは、ムービー写メールモード以外は利用できません。
- ※2 バーチャルウィッグモードのフレーム撮影時は利用できません。
- ※3 ハンディビデオ (MPEG)、バーチャルウィッグモードのフレーム撮影時、バーチャルトリップモードは利用できません。
- ※4 写メールモード以外は利用できません。

撮影モードを設定する

撮影する場所に適した色合いを以下の項目から選択することができます。 お買い上げ時は「**ノーマル**」に設定されています。

| 項目 | 内容 |
|---------|----------------------|
| ノーマル | 標準の撮影モードです。 |
| 太陽光 | 晴天下での撮影に適した色合いにします。 |
| くもり | 曇天下での撮影に適した色合いにします。 |
| 蛍光灯 | 蛍光灯下での撮影に適した色合いにします。 |
| 白熱灯 | 白熱灯下での撮影に適した色合いにします。 |
| ナイトモード※ | 暗い場所での撮影に適したモードです。 |
| あざやか | 彩度を上げ、鮮やかな色調にします。 |
| あっさり | 彩度を落として、落ち着いた色調にします。 |

※ムービーモードでは設定できません。

例 写メールモードの「**撮影モード**」を設定する場合

7 次の操作で撮影モード選択画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- ② Menu (メニー)を押す
- ③ (♪)で「**撮影モード**」を選択し、(●)を押す

2 ()で設定したいモードを選択し、 ●を押す

▶撮影モードが設定されます。

重要

「ナイトモード」に設定している場合は、連写撮影はできません。

カメラ/ムービー

補足

撮影モードをノーマル以外に設定中に画像効果(ごす6-27ページ)を設定した場合は、撮影モードの設定は「ノーマル」に戻ります。

撮影サイズを設定する

写メールモードでは、撮影する画像のサイズを以下から選択することができます。 お買い上げ時は「**11行:待受1**」に設定されています。

| | 132 | | . 5 0 | |
|----------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 撮影サイズ (横×縦) | 11行:待受1 (240×320ドット) | 5行: 着信画像 (240×144ドット) | 3行:発信イラスト (240×86ドット) | 設定イラスト (182×58ドット) |
| メイン ディスプレイ | □ 0 · 没管 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 新田 第号語酬 | 新田 第号語酬 | 新田 第号階間 |
| サブ ディスプレイ | | | | 4III |
| 撮影サイズ (横×縦) | 顔写真 (104×116ドット) | サブ液晶サイズ (112×112ドット) | W144×H176 (144×176ドット) | W120×H160 (120×160ドット) |
| メイン ディスプレイ | | 御殿 する 温温温 | 14回 『急替舗 | 新典 1名 新典 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| サブ ディスプレイ | | | | |

1 次の操作で撮影サイズ設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- ② Menu (メニュー)を押す
- ③ () で「撮影サイズ」を選択し、()を押す



2 ()で設定したい撮影サイズを選択し、 ●を押す

▶撮影サイズが設定されます。

重要。

旅モード(『字6-16ページ)に設定している場合は、撮影サイズを11行:待受1、W144×H176、W120×H160以外に設定すると旅モードは解除されます。

補足

- 撮影サイズ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「**11行:待受1**」に戻ります。
- 撮影後のサイズ変更については6-36ページを参照してください。
- 撮影サイズを「顔写真」に設定し、撮影を行ったあと画像を登録すると右の画面が表示されます。アドレス帳に登録する場合は、「アドレス帳登録」または「アドレス帳追加」を選択し、●を押します。以降の登録操作は、5-3ページまたは5-27ページを参照してください。



 デジタルカメラモードの撮影サイズは、「SXGA」(W1280×H960)、「VGA」(W640×H480) から選択できます。ムービー写メールモードの撮影サイズは、「W128×H96」、「W80× H60」から選択できます。

画像の色調を変更する


撮影する画像の色調を以下の項目から選択することができます。 お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

| 項目 | 内 容 |
|-----|----------------|
| セピア | 古い写真のように表現します。 |
| 白黒 | 白黒写真のように表現します。 |
| OFF | ノーマルな状態です。 |

例 写メールモードの「画像効果」を設定する場合

7 次の操作で画像効果設定画面を呼び出す

- ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
- ② Menu (メニュー)を押す
- ③ で「画像効果」を選択し、● を押す

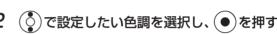

▶画像効果が設定されます。

補足

- 画像効果を設定中に撮影モード(ごデ6-25ページ)をノーマル以外に設定した場合は、画像効果の設定は「OFF」に戻ります。
- 画像効果設定は、カメラ/ムービーモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

6

カメラ/ムービー

カメラ

6

自動登録を設定する

撮影時、シャッターを押すと撮影した画像が自動的にデータフォルダに登録されるように設定することができます(ハンディビデオ(MPEG)、バーチャルウィッグモードのフレーム撮影時、バーチャルトリップモードを除く)。 お買い上げ時は「**OFE**」に設定されています。

例 写メールモードの[**自動登録**]を設定する場合

- 1 カメラ設定画面(1376-20ページ)より、
 - () で「自動登録」を選択し、(●) を押す
 - ▶自動登録設定画面が表示されます。
- - ▶自動登録が設定されます。

補足

- 自動登録を「ON」に設定した場合の画像の登録先は、保存先の設定(『予下記)に従います。
- 自動登録設定は、カメラ/ムービーモード切り替え時または終了時も保持されます。

保存先を設定する

撮影した画像を登録するフォルダを設定することができます。

お買い上げ時はカメラモードは「**ピクチャー**」フォルダ、デジタルカメラモードは「**デジタルカメラフォルダ**」、ムービーモードは「**ムービー**」フォルダ、ハンディビデオ (MPEG) は「**ビデオ**」フォルダに設定されています。

例 写メールモードの「**保存先設定**」を設定する場合

- 1 カメラ設定画面(1 6-20ページ)より、
 - () で「保存先設定」を選択し、(●) を押す



- 2 🌓で「本体」を選択し、 を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
- **3** で保存先にしたいフォルダを選択し、 (決定)を押す
 - ▶保存先が設定されます。

重要

6-28

保存先設定をメモリカードに設定すると、連写撮影はできません。

補足

- メモリカードの保存先は、カメラモードは「**ピクチャー**」フォルダ、デジタルカメラモードは「デジタルカメラフォルダ」、ムービーモードは「ムービー」フォルダ、ハンディビデオ (MPEG) は「ビデオ|フォルダ固定となります。
- 保存先をメモリカードに設定している場合、メモリカードを取り付けていなかったり、撮 影画面以外(サブメニュー表示中や撮影後画面など)でメモリカードを取り付けたときは、 一時的に保存先を本体(データフォルダ)に切り替えます。
- 保存先設定は、カメラ/ハービーモード終了時も保持されます。


連写中/緑画中の割込みを設定する

連写モードやムービーで撮影中に電話、メール、ウェブの着信を禁止すること(オフラインモード)やメール、ウェブ着信の割込み方法を設定することができます。 お買い上げ時はオフラインモードが「**OFF**」に設定されています。

例 「連写中割込み | の 「オフラインモード | を設定する場合

- 1 カメラ設定画面(1 6-20ページ)より、
 - ҈○で「連写中割込み」を選択し、●●を押す
 - ●「割込み設定」についてはVodafone live!編を参照してください。



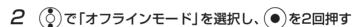

- ▶オフラインモード設定画面が表示されます。
- **3** (♪で「ON」を選択し、●を押す
 - ▶オフラインモードが設定されます。

補足

- 設定を変更しても、F24「オフラインモード」の設定は変更されません。
- 連写モードで撮影中の割込み設定を変更した場合、割込み設定(『すVodafone live!編)の「カメラ連写中」の設定も変更されます。
- ●「録画中割込み」で割込み設定を変更した場合、マルチメニューの割込み設定 (ĈŢVodafone live!編)の「ムービー録画中」の設定も変更されます。
- オフラインモードの設定は、カメラモード終了時、ムービーモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。
- 割込み設定は、カメラ/ムービーモード切り替え時または終了時も保持されます。

6

警告表示を設定する

データフォルダに保存可能な容量が残り少なくなった場合、メインディスプレイに メッセージを表示させることができます。サブディスプレイには、アイコンのみが 表示されます。

お買い上げ時は「ON」に設定されています。

| 画面表示 | データフォルダの残り容量の目安 |
|---------------------------------|-----------------|
| ■ データフォルダ/メモリカードが残り少しです※ ↑ | 容量が残り少なくなったとき |
| ■ データフォルダ∕メモリカードが残りわずかです | 容量が残りわずかになったとき |
| 国 データフォルダ/メモリカードが一杯です ※2 | 容量がなくなったとき |

- ※1 ハービーモードでは表示されません。
- ※2 ハンディビデオ (MPEG) では 「**緑画に必要な容量がありません**」と表示されます。
- **例** 写メールモードの「**警告表示** | を設定する場合
- カメラ設定画面(ご)6-20ページ)より、
 - (⑤)で「警告表示」を選択し、(●)を押す
 - ▶警告表示設定画面が表示されます。
- **2** (ੈ)で「ON」または「OFF」を選択し、(●)を押す
 - ▶警告表示が設定されます。

補足

警告表示設定は、カメラ/ムービーモード切り替え時または終了時も保持されます。

撮影した画像の確認

本体 (データフォルダ) やメモリカードに保存した画像を確認する場合、撮影画面から確認する方法とデータフォルダから確認する方法があります。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

撮影画面から画像を確認する

カメラ/ムービーを起動中にデータフォルダに保存した画像を確認することができます。確認を終了すると、確認前の設定状態でカメラ/ムービーが起動します。

- 例 写メールモードを起動中にデータを確認する場合
- 7 次の操作でデータ閲覧先選択画面を呼び出す
 - ① 撮影画面(176-7ページ)を表示する
 - ② Menu (メュー)を押す
 - ③ (♥)で「データ閲覧」を選択し、(●)を押す

- **2** () で「本体」を選択し、 を押す
 - ◆ メモリカードのデータを確認する場合は、「メモリカード」を選択します。



- 3 (\bigcirc) で確認したいデータフォルダを選択し、 $(\bigcirc$) を押す
 - 以降の操作については10-4ページを参照してください。

重要。

- ▲ ムービーモードの場合は、「デジタルカメラフォルダ | を確認することはできません。
- フォルダ/ファイルのサブメニューは、各フォルダ/ファイルにより一部選択できません。

補足

確認できるフォルダは、データフォルダ内の「**ピクチャー**」、「**ムービー**」、「**ビデオ**」、「etc」と 自作フォルダ、および「**デジタルカメラフォルダ**」です。

撮影した動画を確認する

ハンディビデオ (MPEG) で撮影した動画をさまざまな方法で確認することができます。「ファイルを送る/戻す」(1) 6-33ページ)については、ムービー写メールモード、サブ液晶ムービーで撮影した動画でも利用することができます。

縦/横画面を切り替える

- 7 ビデオ再生画面を呼び出す
 - 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。



2 ♠ (縦→横)を押す

- ▶横画面に切り替わります。
- (量)を押すと縦画面に戻ります。



しおり機能を利用する

前回の再生を途中で終了したとき、次回再生時に続きから再生することができます。

- **1** フォルダ選択画面(13710-4ページ)より、
 - **◇**で「ビデオ」を選択し、
 を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。

2 ●で再生したいファイルを選択し、●を押す



- **3** (♠)で再生開始位置を選択し、(●)を押す
 - ▶再生開始位置からビデオが再生されます。

特殊再生を利用する

ビデオの停止中、再生中に早送りや巻き戻しなどの操作ができます。

- 7 ビデオ再牛画面を呼び出す
 - 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。
- 2 (○) (▶再生) を押す
 - ▶ビデオが再生されます。
- 3 ○●を押し続け、再生したい位置で離す
 - ▶早送りが終了し、再生が継続されます。
 - 特殊再生のタイミングと操作は以下のとおりです。
 - · 再生中に(○) を長く押す: 巻き戻し
 - · 停止中に()•を押す: コマ送り
 - ・停止中に**(○)**を押す:コマ戻し
 - ・停止中に()・を長く押す:スロー再生
 - (○) を押している間、再生画面には以下の表示がでます。
 - (o): ▶▶ FWD (早送り中) / (o): ◀◀ REV (巻き戻し中)

ビデオを途中から再生する

ビデオの再生開始位置を3区間から選択することができます。

- 7 ビデオ再生画面を呼び出す
 - 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。
- - ▶ サブメニューが表示されます。



- 3 (♪で「ジャンプ」を選択し、●を押す
 - 録画時間が12秒未満の場合、「ジャンプ」は選択できません。



- 4 ()でジャンプしたい位置を選択し、()を押す
 - ▶ジャンプ先の再生画面が表示されます。

ファイルを送る/戻す

フォルダ内に2件以上のファイルが保存されている場合、次のファイルに送ったり、 前のファイルに戻したりする*こと*ができます。

- 7 フォルダ選択画面 (ご 10-4ページ)より、
 - **●**でフォルダを選択し、**●**を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- 2 (●)を押す
 - ▶先頭のファイルが表示されます。
- 3 上下サイドキーで再生したいファイルを選択する
 - ▶再牛画面が表示されます。

ジラー

撮影した静止画の編集

撮影後、データフォルダに登録した画像のサイズを変更したり、回転や変形などの編集を行うことができます。また、画像にフレームを合成したり、スタンプや文字などを貼り付けることもできます。さらに、画面を4つに分割してそれぞれに好きな画像を設定し、1枚の壁紙を作成したり、自分でフレームやスタンプを作成することができます。「ピクチャーつく~る1

デジタルカメラフォルダに保存した画像の一部を切り出すこともできます。

- データフォルダについては10章を参照してください。
- ・**画像サイズ変更**(「〒6-36ページ) ・フレーム合成(「〒6-37ページ)
- · **スタンプ貼付**(**1** 6-38ページ) · テキスト貼付(**1** 6-39ページ)
- ·マーカースタンプ(「〒6-40ページ) · 画像アレンジ(「〒6-41ページ)
- · **4分割壁紙作成**(**(**) 〒6-42ページ) · **フレーム作成**(**(**) 〒6-43ページ)
- · **スタンプ作成** (**ご7**6-44ページ)


画像の編集画面について

画像編集時の画面は以下のように表示されます。

イメージウィンドウ

6

編集中の画像が、実際のサイズの4分の1(480W×640Hドットの画像は16分の1)で表示されます。

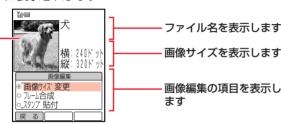

・切出し保存(ごす6-45ページ)

重要

- 各種設定(「〒10-13ページ) で設定済みの画像は 上書き保存することはできません。
- メモリカード内の画像を編集中にメモリカードを抜いた場合、編集内容はすべて破棄されます。

補足

編集が可能な画像は以下のとおりです(W:横、H:縦)。

・画像サイズ: ・本体(データフォルダ)やメモリカードのピクチャーファイルの場合(500K 16W×16Hドット~240W×320Hドットまたは320W×240Hドット

バイト以下)・本体やメモリカードのデジタルカメラフォルダまたはデータフォルダのDCF規格(『ア10-3ページ補足)に準拠したピクチャーファイルの場合16W×16Hドット~960W×1280Hドットまたは1280W×960Hドット(480W×640Hドットまたは640W×480Hドットに収まるように、自動的

にサイズを変更します)

※画像サイズにより一部編集機能が異なります。

ファイル形式: JPEGまたはPNG形式

画像編集画面を呼び出す

- **1** Menu (の) の順に押す
- 2 (・ で「ピクチャーつく~る」を選択し、(●)を押す



- **3** () で「画像編集」を選択し、(●)を押す
 - ▶画像選択先画面が表示されます。
- **4** (ੈ)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶データ閲覧先選択画面が表示されます。
 - メモリカードの画像を編集する場合は、「**メモリカード**」を選択します。
- 5 🐧で「データフォルダ」または「デジタルカメラフォルダ」を選択し、
 - ●を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには編集可能なフォルダのみが表示されます。
 - 「デジタルカメラフォルダ | を選択した場合は、このあと操作**7**を行います。
- 6 ・ で「ピクチャー」を選択し、 を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
 - (♠) (「確認」) を押すと、選択している画像が確認できます。
- 7 ・ で編集したい画像を選択し、 を押す
 - ▶画像編集画面が表示されます。



画像編集画面

6-34

画像のサイズを変更する

データフォルダに登録している画像のサイズを変更し、変更したサイズに合わせて 拡大・縮小(リサイズ)することができます。

画像サイズ変更

画像サイズは以下から選択することができます。

- · 240W×320HFv ト/144W×176HFv ト/120W×160HFv ト/
- ※ユーザー指定を選択した場合は、縦16~320ドット、横16~240ドットの範囲でサイズ を調節できます。

リサイズ方法

| 項目 | 内 容 |
|----------|---|
| 等倍 | 上記で選択した画像サイズに合わせて、画像を切り取ります。 (拡大・縮小は行いません) |
| 横に合わせる | 上記で選択した画像サイズの横幅にサイズを合わせて拡大・縮小します。 (画像の縦横比はそのままです) |
| 縦に合わせる | 上記で選択した画像サイズの縦幅にサイズを合わせて拡大・縮小します。 (画像の縦横比はそのままです) |
| サイズに合わせる | 上記で選択した画像サイズの横×縦の幅にサイズを合わせて拡大・縮小します。 (画像の縦横比が変わる場合があります) |

- 画像編集画面(176-35ページ)より、
 - (○)で「画像サイズ変更」を選択し、(●)を押す



- (o) で変更したい画像サイズを選択し、(o) を押す
 - ▶リサイズ方法の設定画面が表示されます。
 - イメージウィンドウに、選択した画像のサイズが点線で表示されます。
 - ●「ユーザー指定 | を選択した場合は、(●)を押したあと画像サイズを入力します。
- (o)でリサイズ方法を選択し、(o)を押す
 - ▶サイズを変更した画像が表示されます。
 - 選択した方法と画像サイズが一致しない場合は、 心で画像の位置を調整し、 を押し
 - (○)を押すたびに画像の移動単位は、次のように切り替わります。

→ 10 ドット単位 → 30 ドット単位 ------ 1 ドット単位←

- 4 (決定)を押し、(令)(完了)を押す
 - ▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元のサイズに戻すことはできません。元の画像を残し ておきたい場合は、「**別ファイルに保存**」を選択してください。

- (○)で保存方法を選択し、(●)を押す
 - ▶サイズを変更した画像が保存されます。
 - ●「別ファイルに保存」を選択した場合は、ファイル名を入力し、(●)を押します。

データフォルダが一杯の場合は、編集した画像を登録できません。登録する場合は、操作5 のあと「**ファイルを消去**」を選択して、不要なファイルを消去するか(プァ10-20ページ)、 「メモリカードに保存」を選択して、メモリカードに登録してください。

フレームを合成する

画像の枠に飾りを貼り付けることができます。

フレームは特大(デジタルカメラ画像のみ)、大、中、小、それぞれ10種類から選択 できます。また、「**『データフォルダ**」から選択することもできます。

- 画像編集画面(デ6-35ページ)より、
 - (*)で「フレーム合成」を選択し、(●)を押す



- 2 (♠)でフレームのサイズを選択し、(●)を押す
 - ▶フレーム選択画面が表示されます。
 - ◆ イメージウィンドウに、選択しているフレームが表示されます。
- で合成したいフレームを選択し、(② (全画面)を押 ਰ
 - ▶フレームで合成した画像が表示されます。
 - フレームのサイズと画像のサイズが異なる場合は、
 で画像とフ レームの位置関係を調整できます。 () を押すたびに画像の移動単 位は、次のように切り替わります。



→ 10ドット単位 → 30ドット単位 ------1ドット単位←

- 4 (決定)を押し、(令)(完了)を押す
 - ▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残して おきたい場合は、「別ファイルに保存」を選択してください。

ジラ

- **5** ②で保存方法を選択し、● を押す
 - ▶フレームを合成した画像が保存されます。
 - ●「別ファイルに保存」を選択した場合は、ファイル名を入力し、(●)を押します。

補足

フレームが画像より大きい場合、フレーム合成後の画像サイズは、フレームのサイズになります。フレームが画像より小さい場合、フレーム合成後も画像サイズは変わりません。

画像にスタンプを貼り付ける

画像にスタンプを貼り付けることができます。

スタンプは大、中、小、それぞれ10種類から選択できます。また「**②スタンプ**」※ から選択することもできます。

※ピクチャーつく~るのスタンプ作成(**『**字6-44ページ) で作成したスタンプを選択できます。

7 画像編集画面(企)6-35ページ)より、

(◯)で「スタンプ貼付」を選択し、(●)を押す



2 () でスタンプのサイズを選択し、 ● を押す

▶スタンプ選択画面が表示されます。

 $oldsymbol{3}$ で貼り付けたいスタンプを選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す

▶画面中央にスタンプが表示されます。

4 (・・)でスタンプを貼り付ける位置を指定し、(・)を押す

- トスタンプが貼り付けられます。
- ● を押すたびにスタンプの移動単位は、次のように切り替わります。



- 続けてスタンプを貼り付ける場合は、この操作を繰り返してください。
- (図ユー) を押して貼り付けたスタンプの消去(直前アンドゥ/オールアンドゥ)の 操作を行うことができます。
- 画像サイズが480W×640Hドットまたは640W×480Hドットの場合は、
 (区ユー)を押したあと「縮小表示」を選択し、
 ●を押すと、画面全体のイメージを確認することができます。
- Menu) (「メニュー」) を押してスタンプを変更することができます。

5 ♠ (決定)を押し、♠ (完了)を押す

▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残しておきたい場合は、「**別ファイルに保存**」を選択してください。

- **6** (♠) で保存方法を選択し、(●) を押す
 - ▶スタンプを合成した画像が保存されます。
 - 「**別ファイルに保存** | を選択した場合は、ファイル名を入力し、**●** を押します。



操作5で(4)(「決定」)を押したあとスタンプを消去することはできません。

画像に文字を貼り付ける

画像に文字を入力して貼り付けることができます。

2種類のフォント、4種類の文字のサイズ、8種類の文字種から選択できます。

● 文字のサイズは画像サイズによっては選択できない場合があります。

1 画像編集画面(〒6-35ページ)より、

() で「テキスト貼付」を選択し、(●) を押す



- 2 (♦)で貼り付けたい文字の種類を選択し、(●)を押す
 - ▶画面の左上に「Ĭ | が表示されます。
- **3** ◆ で文字を貼り付ける先頭位置に「jj」を移動し、 を押す
 - ▶ 文字の入力画面が表示されます。
 - (○)を押すたびに「Ĭ | の移動単位は、次のように切り替わります。

→ 10ドット単位 → 30ドット単位 - 1ドット単位 ← 1 ドット単位 ← 1

4 文字を入力する

- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 一度に貼り付けることができる文字数は、「↓」の位置と文字のサイズによって変わります。
- 「丸ゴシック」では絵文字や顔文字(「〒4-11ページ)を入力することもできます。

5 ●を押す

- ▶文字が貼り付けられます。
- 続けて文字を貼り付ける場合は、操作**3~5**を行ってください。
- 画像サイズが480W×640Hドットまたは640W×480Hドットの場合は、(∑ユー)を押したあと「縮小表示」を選択し、●を押すと、画面全体のイメージを確認することができます。



6 ♠ ([決定])を押し、♠ ([完了])を押す

▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残しておきたい場合は、「**別ファイルに保存**」を選択してください。

- 7 (ੈ)で保存方法を選択し、(●)を押す
 - ▶ 文字を貼り付けた画像が保存されます。
 - 「別ファイルに保存」を選択した場合は、ファイル名を入力し、(●)を押します。

重要。

- 「極小文字」 設定時に「ギャル字」 フォントは選択できません。
- 「**ギャル字**」フォントでは絵文字や顔文字の入力、漢字変換などはできません。
- 操作6で(♠)(「決定」)を押したあと文字を消去することはできません。

補足


操作**2**のあと (() た押して、文字の種類の変更 (**フォント選択/文字のサイズ/文字種選択**) の操作を行うことができます。

画像にマーカースタンプを貼り付ける

画像に記号(♠)を貼り付けて、印を付けることができます。

1 画像編集画面(**1** 6-35ページ)より、

(҈)で「マーカースタンプ」を選択し、(●)を押す

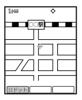

- $oldsymbol{2}$ $oldsymbol{igotimes}$ で記号を書き込む位置に「 $oldsymbol{+}$ 」を移動し、 $oldsymbol{igotimes}$ を押す
 - ▶記号が書き込まれます。
 - (○)を押すたびにマーカーの移動単位は、次のように切り替わります。

● 続けて記号を書き込む場合は、(◆)でマーカーを移動し、(●)を押します。

- 3 ♠ ([決定])を押し、♠ ([完了])を押す
 - ▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残しておきたい場合は、「別ファイルに保存」を選択してください。

- **4** () で保存方法を選択し、 を押す
 - ▶マーカースタンプを追加した画像が保存されます。
 - 「**別ファイルに保存** | を選択した場合は、ファイル名を入力し、**●** を押します。

画像をアレンジする

画像を回転させたり、横幅を変更することができます。また、アレンジでは以下の 項目が選択できます。

| 項目 | 内 容 |
|--------|------------------|
| やせる※ | 画像の横幅だけを5%縮小します。 |
| ふとる※ | 画像の横幅だけを5%拡大します。 |
| 90°回転 | 画像を右に90°回転します。 |
| 180°回転 | 画像を右に180°回転します。 |
| 270°回転 | 画像を右に270°回転します。 |

※画像サイズによっては選択できない場合があります。

7 画像編集画面(企)6-35ページ)より、

で「画像アレンジ」を選択し、●を押す



- 2 (文)で設定したいアレンジ項目を選択し、(※) (注定)を押す
 - ▶アレンジした画像が確定されます。
 - ◆ イメージウィンドウに、選択している項目にアレンジした画像が表示されます。
 - 操作7の画面で(○)(全画面)を押すと、実際のサイズで画像を確認できます。
- 3 (同元)を押す
 - ▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残しておきたい場合は、「**別ファイルに保存**」を選択してください。

- **4** () で保存方法を選択し、 を押す
 - ▶アレンジした画像が保存されます。
 - ●「別ファイルに保存」を選択した場合は、ファイル名を入力し、(●)を押します。

カメラ/ムービ

6

アレンジする前の画像が横20ドット未満の場合は、操作2で「やせる」、「ふとる」は選択できません。

画像を組み合わせて壁紙を作成する

4つの画像を組み合わせて、1枚の壁紙を作成することができます(壁紙の設定方法については、7-2ページを参照してください)。

1 次の操作で作成サイズ選択画面を呼び出す

- Menu ()の順に押す
- ② **()**で「**ピクチャーつく~る** | を選択し、**()**を押す
- ③ (♠)で[**4分割壁紙作成**]を選択し、(●)を押す
- 2 (ੈ)で作成サイズを選択し、(●)を押す

| Tom. |
|------------------------------|
| □ 作成サイズ選択 ◎ 240W×320Hドット |
| 240W × 320Hト*ット |
| ○ 480W×640Hドット |
| |
| |
| |
| |
| 本体/メモリカードのデータフォ ルダに保存できます |
| がに休任くさまり |
| [天の] |

| ne S | |
|------|-----|
| [1] | [2] |
| [3] | [4] |
| 戻る | |

- 3 • • で [1] を選択し、 を押す
 - ▶画像選択先画面が表示されます。
- **4** (ੈ)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには選択可能なフォルダのみが表示されます。
 - ◆ メモリカードの画像を設定する場合は、「メモリカード」を選択します。
- 5 ● でフォルダを選択し、 を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- 6 🔖 で設定したい画像を選択し、 lacktriangle を押す
 - ▶「1 | の画像が設定されます。
 - 設定できる画像のサイズは、作成サイズが240W×320Hの場合は120W×160H、480W×640Hの場合は240W×320Hです。また、画像のサイズが上記以外の場合は、6-36ページの操作**3**を行い、(♠) (「決定」) を押してサイズを変更してください。
- 7 [2]~[4]に画像を設定する

操作**4~6**を繰り返します。

(<u>欠</u>:-) を押したあと() を押すと設定している画像を解除できます。



- 8 🖟 (「完了」) を押す
 - ▶保存先選択画面が表示されます。
- 9 (♪)で「本体」を選択し、●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
 - メモリカードに保存する場合は、「**メモリカード**」を選択します。
- 10 **(**) で保存先のフォルダを選択し、 (() 決定) を押す
 - ▶ファイル名(登録日時)が表示されたあと、作成した壁紙がデータフォルダに 登録されます。

フレームを作成する

画像を切り抜いて、フレームを作成することができます。

- プライバシーの侵害とならないよう適切なご使用を心がけてください。
- 7 次の操作で画像選択先画面を呼び出す
 - Menu ()の順に押す
 - ② で「ピクチャーつく~る」を選択し、(●)を押す
 - ③ (♥)で「**フレーム作成**」を選択し、(●)を押す
- 2 (ੈ)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには選択可能なフォルダのみが表示されます。
 - ▼ メモリカードの画像を編集する場合は、「メモリカード」を選択します。
- 3 ・ でフォルダを選択し、 を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- **4** ○ で編集したい画像を選択し、 を押す
 - (★論) 、(#3) で撮影ガイドのサイズ変更ができます。ただし、画像のサイズと撮影ガイドの形によっては変更できない場合があります。
 - (<u>▼1</u>) を押して、撮影ガイドの形を変更(「〒6-22ページ) したり、切り抜きの精度を設定(「〒6-23ページ) することができます。



カメラ/ムー

6

- ▶画像が切り抜かれ、切り抜き部分が透過になります。
- ②を押すたびに撮影ガイドの移動単位は、次のように切り替わります。



• 🖟 (「反転」)を押すと切り抜き部分が現れ、まわりが透過になります。

6 ♠ (「決定」)を押す

▶ファイル名 (登録日時) が表示されたあと、作成したフレームがデータフォルダのオリジナルフレームフォルダに登録されます。

補足

- 切り抜きの位置を変更する場合は…
- 操作**5**の画面で (<u>修正</u>) を押したあと で撮影ガイドの位置を指定し直し、 (<u>条</u>) (<u>再実</u>行) を押します。
- 操作5の画面で(③(修正))を押したあと(※ユー)を押して、切り抜きの修正 (撮影ガイド変更/切り抜き精度)の操作を行うことができます。

スタンプを作成する

画像を切り抜いて、スタンプを作成することができます。

7 次の操作で画像選択先画面を呼び出す

- Menu ()の順に押す
- ② **(○)**で「**ピクチャーつく~る**」を選択し、(●)を押す
- ③ (ੈ)で「**スタンプ作成** | を選択し、 ●)を押す

2 () で「本体」を選択し、(●)を押す

- ▶フォルダ選択画面が表示されます。
- データフォルダには選択可能なフォルダのみが表示されます。
- メモリカードの画像を編集する場合は、「メモリカード」を選択します。

3 ・ でフォルダを選択し、 ● を押す

▶ファイル選択画面が表示されます。

4 • ○ で編集したい画像を選択し、 ● を押す

- (***)、(#*) で撮影ガイドのサイズ変更ができます。ただし、画像のサイズと撮影ガイドの形によっては変更できない場合があります。
- (<u>Xユー</u>)を押して、撮影ガイドの形を変更(ごア6-22ページ) したり、切り抜きの精度を設定(ごア6-23ページ)することができます。



5 • ҈• で撮影ガイドの位置を指定し、 ● を押す

- ▶画像が切り抜かれ、背景が透過になります。
- ② を押すたびに撮影ガイドの移動単位は、次のように切り替わります。



→ 10ドット単位 → 30ドット単位 ¬

6 🚱 ([決定])を押す

▶ファイル名 (登録日時) が表示されたあと、作成したスタンプがデータフォルダのスタンプフォルダに登録されます。

補足

切り抜きの位置を変更する場合は…

操作5の画面で (修正)を押したあと で撮影ガイドの位置を指定し直し、

(本) (再実行) を押します。

デジタルカメラ画像を切り出す

デジタルカメラ画像の一部をトリミングして保存することができます。

1 次の操作でファイル選択画面を呼び出す

- ① Menu () の順に押す
- ② で「データ閲覧」を選択し、(●)を押す
- ③(♣)で「**デジタルカメラフォルダ**」を選択し、(●)を押す

2 ● で編集したいファイルを選択し、● を押す

- ▶画像が表示されます。
- (米端)、(#3)で他のファイルに切り替え表示します。



3 で画面内に表示したい部分を移動する





- () で「切出し保存」を選択し、() を押す
 - ▶保存先選択画面が表示されます。
- で 「本体 | を選択し、● を押す
 - ▶ファイル名の入力画面が表示されます。
 - メモリカードに保存する場合は、「**メモリカード**」を選択します。
- 7 ファイル名を入力し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - ・ データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
- で保存先のフォルダを選択し、 (♠) (「決定」) を押す
 - ▶切り出した画像がデータフォルダに登録されます。

6

カメラ/ムービ

操作4で以下の操作を行うことができます。

・実寸表示/全画面表示/画像回転/移動幅変更/1件消去/プロパティ/メール添付/ 画像編集/国へコピー/国へ移動/国へ切替

撮影した動画の編集

ムービーモードで撮影した動画の一部分を切り出したり、静止画として保存するな どの編集を行うことができます。

· 切出し※(『字下記)

- ·**キャプチャ**(「〒6-47ページ)
- · **ムービー写メール変換**※(『〒6-48ページ) · **1件消去**(『〒6-49ページ)
- ※ムービー写メールモード、サブ液晶ムービーでは利用できません。

ビデオを切り出す

ビデオファイルの一部分を、区間を指定して切り出すことができます。

- 1 ビデオ再生画面を呼び出す
 - 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。
- (Menu) (メニュー) を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。

- 4 (○) (▶再生) を押し、開始位置で(○) (■停止) を押す
 - ▶開始画面が表示されます。
- 5 ((((()) を押す
 - ▶開始位置を指定します。
 - 開始位置の指定をやり直す場合は、(Mm) (「メニュー) を押したあと「始点クリア | を選択し、 ●を押します。
- 6 (▶再生)を押し、終了位置で(○)(■停止)を押す
 - ▶終了画面が表示されます。
 - 切り出し開始位置以降は、再生時間の色が変化します。
- 7 (終点) を押す
 - ▶指定した区間のファイルが切り出されます。
 - (○) (▶再生) を押して、確認することができます。
- 8 🖗 (「完了」)を押す
 - ▶ファイル名の入力画面が表示されます。
- 9 ファイル名を入力し、(●)を押す
 - ▶元のファイルと同じフォルダに登録されます。

メモリカードに保存されているビデオファイルを切り出す場合は、メモリカードの空き容量 にかかわらず、最大切り出し可能時間は40分までです。

ビデオをキャプチャする

指定した位置の再生画面を静止画として保存する(キャプチャ)ことができます。

- **7** ビデオ再生画面を呼び出す
 - 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。
- (●再生)を押し、キャプチャしたい位置で(●停止)を押す
- - ▶ サブメニューが表示されます。

- 4 (*)で「キャプチャ」を選択し、(*)を押す
 - ▶保存先選択画面が表示されます。
- **5** (♠)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
 - メモリカードに保存する場合は、「**メモリカード** | を選択します。
- **6** で保存先のフォルダを選択し、 (決定) を押す
 - ▶データフォルダに登録されます。

重要户

6


ジラ

プロパティ(全ア10-11ページ)でコピー/転送が「**不可**」と表示されているファイルはキャプチャできません。

ムービー写メールに変換する

画像サイズがW320×H240のビデオファイルをメール添付可能なムービーファイル に変換し、スーパーメールに添付することができます。

- 7 ビデオ再生画面を呼び出す
 - 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。
- **2** Menu (区コー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 3 (♪)で「ムービー写メール変換」を選択し、(●)を押す

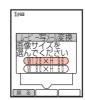

- **4** () で変換したい画像サイズを選択し、 を押す
 - ▶再生画面が表示されます。 このあと、ビデオを切り出す(ご〒6-46ページ)の操作**4~8**を行います。
 - 切り出し可能な時間は、W128×H96で5秒、W80×H60で10秒までです。
- 5 ファイル名を入力し、●を押す
 - ▶保存先選択画面が表示されます。


- 6 (⑤)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
 - メモリカードに保存する場合は、「**メモリカード**」を選択します。
- 7 (つ) で保存先のフォルダを選択し、 ((注定) を押す
 - ▶データフォルダに登録後、ムービーが添付されたスーパーメール作成画面が表示されます。
 - 送信方法についてはVodafone live!編を参照してください。

重要

ハンディビデオ (MPEG) での録画時間が短い (約4秒以下) ファイルは、ムービー写メール変換は利用できません。

ファイルを消去する

- 7 ビデオ再生画面を呼び出す
 - 呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。
- **2** (メニー)を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 3 (ੈ)で「1件消去」を選択し、(●)を押す
 - ▶消去確認画面が表示されます。
- **4** () で「YES」を選択し、● を押す
 - ファイルが消去されます。

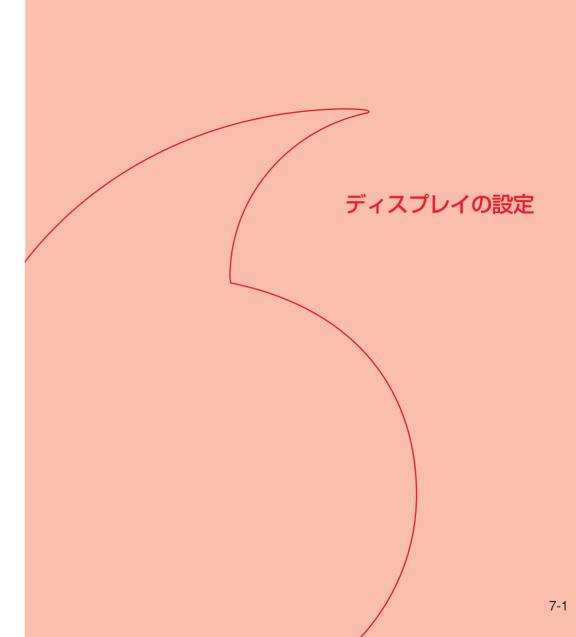

7-2

イの設定

ィスプレ

メインディスプレイの壁紙設定

待受画面に本体内蔵のイラストやモバイルカメラで撮影した画像、本体(データ フォルダ)、メモリカードに登録した画像などを表示することができます。また、 スケジュールやアクションアイテムを表示することもできます。

壁紙は以下から選択することができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してくだ さい。

| 項目 | 内 容 |
|----------------|--|
| イラスト | 4種類から選択できます。また、本体 (データフォルダ) とメモリカード から選択することもできます。 |
| スケジュール/ 時間割 | スケジュール (ピア12-2ページ) の表示スタイルを設定することができます。また、時間割 (ピア12-24ページ) を設定することもできます。 スケジュールと時間割は、背景イラストを設定できます。 背景イラストは、オリジナル、本体 (データフォルダ)、メモリカードから選択できます。 |
| アクションアイテム | 未消化のアクションアイテム (ご ア12-18ページ) を最大4件表示できます。 |
| イラストチェンジ | 設定した画像が、2時、4時、6時…と、2時間ごとに切り替わります。画像が切り替わる時刻にV501Tを閉じていた場合は、開いたときに画像が切り替わります。画像は4枚まで設定できます。 |
| OFF | 壁紙を表示しません。 |

- 例 メインディスプレイの壁紙にイラストを設定する場合
- (〇 (4 th) (9 5 の順に押す
 - ▶壁紙/マイキャラクタ設定画面が表示されます。
- 2 (ੈ)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す



で「壁紙/マイキャラクタ」を選択し、(●)を押す



マイキャラクタ画面



- (♣)で「イラスト」を選択し、(●)を押す
 - ▶イラスト設定画面が表示されます。
- (♥)で設定したいイラストを選択し、(●)を押す
 - ▶画像が表示されます。
 - (#3)で他の画像に切り替え表示します。
 - ◆本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「**本体** | または 「メ**モリカード** | を選択します。
 - 壁紙を「本体 | に設定している場合は、(♠) (「確認」)を押すと、設定している画像を確認 できます。
- 7 (決定)を押す
 - ▶壁紙が設定されます。

- 操作6で「本体」または「メモリカード」を選択した場合、横240ドットまたは縦320ドット を超える画像は選択できません。
- 壁紙に設定できる画像やアニメーションのサイズは、構240ドットまたは縦320ドット までです。
- アニメーションファイルを壁紙に設定した場合は電池の消費が大きくなり、通話時間や待 受時間が短くなります。
- ディスプレイ省電力(「〒13-18ページ)の待受中の時間設定を行っている場合は、待受 中に無操作の状態で設定時間が経過するとディスプレイの表示が消えます。

- スケジュール/時間割やアクションアイテムに設定した場合は、時計表示(プラ7-7ページ) が自動的に「1行時計」に設定されます。
- 「イラストチェンジ」に設定する場合は… 操作**5**で「**イラストチェンジ**」を選択し、(●)を押します。続けて1コマ目~4コマ目に画像 を登録し(画像登録のしかたは、10-14ページの操作**5~8**を行い、(*)(「決定」)を押し ます)、(4) (「完了」) を押します。
- 操作3の画面で(♠)(□括))を押すと、すべての項目を一括して「ノーマル」、「くーまん」 または「Stamp」に設定する操作を行うことができます。

マルチメニュー/待受アイコンの設定

待受中に表示されるアイコンやマルチメニューのアイコンを変更することができます。 お買い上げ時はマルチメニューイラスト「**ノーマル**」、待受アイコン「**ノーマル**」に設 定されています。

■マルチメニューのデザインを変更する

- 1 壁紙/マイキャラクタ画面(ごア7-2ページ)より、
 - (*)で「マルチメニュー」を選択し、(●)を押す



- 2 $\binom{\bullet}{2}$ で設定したいイラストを選択し、(ullet)を押す
 - ▶画像が表示されます。
 - (★ii)、(#i)で他の画像に切り替え表示します。
- 3 🕒 ([決定])を押す
 - ▶マルチメニューイラストが設定されます。

■自作マルチメニューを作成する

マルチメニュー画面 (ごず 1-20ページ) の全体の絵柄 (フレーム)、各機能のアイコン 選択時の枠 (フォーカス) のデザイン、各メニュー画面の背景 (イラスト) をそれぞれ お好みにあわせて変更することができます。

- **例** フレームを「**ドット**」、イラストに本体(データフォルダ)の画像を設定する場合
- りを表している。
 1 壁紙/マイキャラクタ画面(ごず7-2ページ)より、
 - () で「マルチメニュー」を選択し、(●)を押す
 - ▶マルチメニューイラスト設定画面が表示されます。
- 2 ()で「自作マルチメニュー」を選択し、()を押す
 - ▶作成確認画面が表示されます。
 - 自作マルチメニューをもう一度作成する場合は、(◆)(「編集」)を押します。
- **3** (♠)で「YES」を選択し、(●)を押す



- 4 (ੈ)で「フレーム設定」を選択し、(●)を押す
 - ●「フォーカス設定」を選択した場合も操作5、6と同様の手順で設定を行ってください。



- 5 (♪)で「ドット」を選択し、(●)を押す
 - ▶フレームが表示されます。
 - (★iii) 、(#ii) で他の画像に切り替え表示します。



- 6 ♠ ([決定])を押す
 - ▶フレームが設定されます。
 - イラストが設定されている場合は「完了」が表示されます。このとき、 (完了) を押すと自作マルチメニューの設定を完了します。 イラストが未設定の場合は、以降の操作でイラストを設定します。
- 7 (♪で「イラスト設定」を選択し、(●)を押す





- 9 (♪で「本体」を選択し、●を押す
 - ▶フォルダの選択画面が表示されます。
 - 本体 (データフォルダ) には選択可能なフォルダまたはファイルのみが表示されます。
 - カメラで撮影した画像を設定する場合は、「写真撮影」を選択します。
 - カメラの利用方法については6章を参照してください。
 - メモリカードに登録している画像を設定する場合は、「メモリカード | を選択します。
- 10 ・ で設定したい画像のフォルダを選択し、 を押す
 - ▶ピクチャー選択画面が表示されます。
 - (確認) を押すと、選択されている画像が確認できます。
- 11 ・ で設定したい画像を選択し、 ●を押す
 - ▶選択した画像が表示されます。

イスプレ

12 🚱 ([決定])を押す

▶イラストが設定されます。



13 5枚すべてを設定する

操作8~12を繰り返します。

● イラストは5枚すべて設定しないと、設定を完了することはできません。



14 (全) (完了) を2回押す

▶自作マルチメニューが設定されます。

重要户

- 操作9で「本体」または「メモリカード」を選択した場合、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。
- 自作マルチメニューに設定できる画像のサイズは、横240ドット×縦320ドットまでです。
- ◆ イラストにアニメーションを設定することはできません。
- 著作権で保護された画像は、横240ドット×縦320ドットのサイズのみ設定できます。

■アイコンのデザインを変更する

お買い上げ時は「ノーマル」に設定されています。

- 7 壁紙/マイキャラクタ画面(ごア7-2ページ)より、
 - 🌓 で「待受アイコン」を選択し、 を押す
 - ▶待受アイコン設定画面が表示されます。



2 \diamondsuit で設定したいアイコンを選択し、ullet を押す

▶待受アイコンが設定されます。

補足

アイコンデザインを変更すると、メインディスプレイとサブディスプレイに表示される電波 状態表示や不在着信表示などのアイコン(ピア1-8、1-10ページ)が変わります。

メインディスプレイの時計表示設定

メインディスプレイの時計表示の字体を6種類から選択することができます。 お買い上げ時は「**オリジナル**」に設定されています。

- 日付と時刻の設定については、1-19ページを参照してください。
- 7 () (5 な) (9 5) の順に押す



- **2** (ੈ)で「待受時計」を選択し、●)を押す
 - ▶待受時計の表示設定画面が表示されます。
- 3 (♪)で設定したい字体を選択し、(●)を押す
 - ▶待受時計が設定されます。
 - 「1行時計 | または 「2行時計 | を選択した場合は、続けて文字色を選択し、(●)を押します。

補足

- 壁紙が設定されている場合は、壁紙に重なって時計が表示されます。
- ●「**アナログ時計**」に設定した場合、通常壁紙 (**(**) ア7-2ページ) を 「**文字盤**」のイラストに設定することをおすすめします。

ミニ時計を設定する

画面右上に小さな時計を表示させることができます。 お買い上げ時は「**ON**」に設定されています。

- 7 次の操作でミニ時計設定画面を呼び出す
 - ① (5th (9kh) (9kh) の順に押す
 - ② (♪)で「ミニ時計」を選択し、(●)を押す
- **2** ◆で「ON」または「OFF」を選択し、●を押す
 - ▶ミニ時計が設定されます。

イスプレイの設定

ディスプレイの設定

表示を12時間/24時間制に切り替える

時計表示の時間制を切り替えることができます。 お買い上げ時は「**24h**」(24時間制)に設定されています。

次の操作で12h/24h設定画面を呼び出す

- ① (5 ts) (9 s) の順に押す
- ② (♣)で[12h/24h設定]を選択し、(●)を押す

(*)で「12h」または「24h」を選択し、(●)を押す

- ▶選択した時間制に設定されます。
- サブディスプレイの時間制も設定されます。

サブディスプレイ設定

サブディスプレイにお好みのイラストを表示したり、表示方向やメール閲覧などを 設定することができます。

■壁紙/マイキャラクタを設定する

サブディスプレイに本体内蔵のイラストやモバイルカメラで撮影した画像、本体 (データフォルダ)、メモリカードに登録した画像などを表示させることができます。 また、電話着信時などにも表示させることができます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してくだ さい。

壁紙/マイキャラクタで設定できる項目は以下のとおりです。

| 項目 | 内 容 | |
|-----------|--|--|
| 通常壁紙 | 待受画面で表示される壁紙をイラスト(4種類)、時計用背景(3種類)、スケジュール、アクションアイテムから選択することができます。イラストで「Stamps」を設定すると、表示される画像が時間によって切り替わります。 イラストは、本体(データフォルダ)とメモリカードから選択することもできます。 お買い上げ時は「OFF」に設定されています。 | |
| シーズン壁紙 | 待受画面で表示される壁紙を、祝祭日などに自動的に変化する壁紙に設定することができます。 お買い上げ時は「 OFF 」に設定されています。 | |
| 電話着信画像 | 電話着信時に表示される画像を3種類から選択することができます。また、 本体 (データフォルダ) とメモリカードから選択することもできます。 お買い上げ時は「 ノーマル 」に設定されています。 | |
| メール送受信 | メールの送信時や受信時に表示されるアニメーションを3種類から選択できます。 お買い上げ時は「 ノーマル 」に設定されています。 | |
| 目覚まし | 目覚まし起動時に表示される画面 (タイムアップ画面) をオリジナル、 本体 (データフォルダ)、メモリカードから選択することができます。 お買い上げ時は 「 オリジナル 」に設定されています。 | |
| スケジュール | スケジュールのアラーム起動時に表示される画面 (タイムアップ画面) をオリジナル、本体 (データフォルダ)、メモリカードから選択することができます。 お買い上げ時は 「 オリジナル 」 に設定されています。 | |
| アクションアイテム | アクションアイテムのアラーム起動時に表示される画面 (タイムアップ画面) をオリジナル、本体 (データフォルダ)、メモリカードから選択することができます。 お買い上げ時は 「オリジナル」 に設定されています。 | |

壁紙/マイキャラクタで設定できる画像のサイズは以下のとおりです。

| 種類 | サイズ (横×縦) |
|---------------------------|---------------------------------|
| 通常壁紙 | 112×112ドット |
| 電話着信画像 | 静止画 :112×92ドット 動画 :128×96ドット |
| 目覚まし/スケジュール/ アクションアイテム | 112×92ドット |

電話着信画像を設定する場合

(○•) (4 ₺) (9。₺) の順に押す

▶ 壁紙/マイキャラクタ設定画面が表示されます。

2 () で「サブディスプレイ」を選択し、 ● を押す



3 (♪)で「電話着信画像」を選択し、(●)を押す



- **4** () で設定したい画像を選択し、 を押す
 - ▶選択した画像が表示されます。
 - (★論)、(#3)で他の画像に切り替え表示します。
 - ★体(データフォルダ)またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「本体 | または「メモリカード | を選択します。
 - 電話着信画像を「本体」に設定している場合は、🏖 ([確認])を押すと、設定している 画像が確認できます。
- 5 ◈ (決定)を押す
 - ▶電話着信画像が設定されます。

重要。

ィスプレ

- 操作4で「本体」または「メモリカード」を選択した場合、静止画では最大で横240ドットまたは縦320ドットまでの画像を選択できます。また、設定サイズ(ピア7-9ページ)以外の静止画は、操作4のあとでトリミング(画像の表示する範囲を指定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(ピア10-13ページ)。
- 電話着信音(『字5-8、5-15、8-3ページ)に着うた®を設定している場合は、サブディスプレイの電話着信画像にビデオファイル(『字10-3ページ)を設定することはできません。設定する場合は、「解除する」を選択し、(●)を押してください。

■着信表示を設定する

電話着信時やメール受信時に、サブディスプレイに相手の電話番号やメールアドレスを表示させることができます。

お買い上げ時はすべて「ON」に設定されています。

- 例 電話着信を設定する場合
- 2 で [表示設定] を選択し、● を押す
 - ▶表示設定画面が表示されます。

- $oldsymbol{3}$ \Diamond \circ 「サブディスプレイ」を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す
 - ▶サブディスプレイ設定画面が表示されます。



サブディスプレイ 設定画面

4 ②で「着信表示設定」を選択し、●を押す



- **5** (♣)で「電話着信」を選択し、(●)を押す
 - ▶設定確認画面が表示されます。
- 6 (*)で「ON」または「OFF」を選択し、●を押す
 - ▶着信表示が設定されます。

補足

- アドレス帳に登録されている相手のときは、名前が表示されます(着信表示が「**ON**」に設定されている場合)。
- 着信表示を「OFF」に設定すると、電話着信時やメール受信時に「**着信**」や「**受信完了**」と表示され、相手の名前などは表示されません。
- 個々のアドレス帳のオプション設定で、サブ着信表示を設定することもできます(ピア5-12ページ)。
- 着信時の表示については、1-10ページを参照してください。

■メールの内容を表示する

サブディスプレイでメールの内容を確認することができます。[メール閲覧設定] お買い上げ時は「**ON**」に設定されています。

- サブディスプレイ設定画面(C字上記)より、
 - で「メール閲覧設定」を選択し、●を押す
 - ▶設定確認画面が表示されます。
- **2** ②で「ON」または「OFF」を選択し、●を押す
 - ▶メール閲覧が設定されます。

サブディスプレイでのメールの確認方法については、Vodafone live!編を参照してくださ (,)

■配色を変更する

サブディスプレイの配色を2種類から選択することができます。「配色設定] お買い上げ時は「ノーマル」に設定されています。

- **1** サブディスプレイ設定画面(「デ7-11ページ)より、
 - () で [画面設定] を選択し、() を押す
 - ▶画面設定画面が表示されます。
- (♥)で「配色設定」を選択し、(●)を押す





で設定したい配色を選択し、(●)を押す

▶配色が設定されます。


■表示方向を設定する

お買い上げ時は「正方向」に設定されています。

- **1** サブディスプレイ設定画面(「デア-11ページ)より、
 - () で「画面設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶画面設定画面が表示されます。
- (♥)で「表示反転設定」を選択し、(●)を押す



- (○)で設定したい表示方向を選択し、(●)を押す
 - ▶表示方向が設定されます。

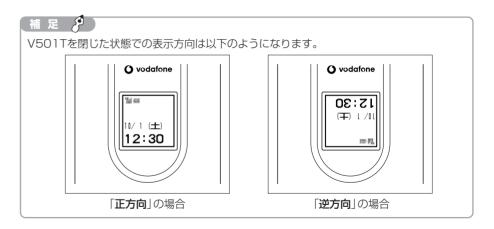

■照明設定

コントラストを調節する

サブディスプレイの濃淡(コントラスト)を17段階で調整することができます。 お買い上げ時は標準濃度に設定されています。

- **1** サブディスプレイ設定画面(「デ7-11ページ)より、
 - () で「画面設定」を選択し、()を押す
 - ▶画面設定画面が表示されます。
- 2 () で「コントラスト調整」を選択し、() を押す



- 3 V501Tを閉じる
 - ▶サブディスプレイにコントラスト調整画面が表示されます。



- 4 上下サイドキーでコントラストを調整し、V501Tを開いて (全) (完了) を押す
 - ▶コントラストが設定されます。

点灯時間を設定する

V501Tを閉じている状態でサイドキーを押したときに点灯する、サブディスプレイの照明点灯時間を設定することができます。

お買い上げ時は「5秒」に設定されています。

1 次の操作でサブ点灯時間設定画面を呼び出す

- ① (O•) (3 t) (4 t) の順に押す
- ② (⑤)で「サブ点灯時間」を選択し、(●)を押す



$oldsymbol{2}$ $igcolon_{igcolon}$ で設定したい点灯時間を選択し、 $oldsymbol{igle}$ を押す

▶点灯時間が設定されます。

重要户

点灯時間を長くすると、電池の消費が大きくなり通話時間や待受時間が短くなります。

■時計表示を設定する

サブディスプレイの時計表示を7種類から選択することができます。 お買い上げ時は「**ゴシック**」に設定されています。

1 次の操作でサブ液晶時計設定画面を呼び出す

- () (5 ta) (9 s) の順に押す
- ② (♥)で「**サブ液晶時計**」を選択し、(●)を押す



2 \diamondsuit で設定したい字体を選択し、lacktriangle を押す

▶時計表示が設定されます。

補足

- 表示を12時間制に切り替える場合は、7-8ページを参照してください。
- ●「アナログ時計」、「クロス」、「デジアナ時計」に設定した場合、通常壁紙(ピア7-9ページ) をそれぞれ「アナログ文字盤」、「クロス」、「デジアナ文字盤」の時計用背景に設定すること をおすすめします。
- 通常壁紙にスケジュールまたはアクションアイテムを設定すると、時計表示の設定はすべて「1行時計」に変更されます。また、「時計OFF」に設定していても「1行時計」の表示になります。
- 「時計OFF」を設定していても、ディスプレイ省電力(Ĉℱ13-18ページ)で設定している時間が経過すると日付、時刻を表示します。

フォント変更

メインディスプレイに表示される文字の大きさや太さを変更することができます。

■文字の大きさを変更する

電話をかけるときに表示される数字やアドレス帳に登録されている名前を、大きな文字で表示させることができます。 お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

- **7** Menu () の順に押す
- 2 ・・で「表示設定」を選択し、●を押す
 - ▶表示設定画面が表示されます。
- 3 (♪)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す



- **4** (ひ)で「画面設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶画面設定画面が表示されます。
- **5** (♪)で「でか文字設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶でか文字設定画面が表示されます。
- **6** ()で「ON」を選択し、●)を押す
 - ▶でか文字が設定されます。

重要 🔑

でか文字設定を「ON」に設定すると、発信イラスト(プア7-16ページ)や電話着信画像(プア7-17ページ)は表示されません。

補足

でか文字設定を「ON」に設定すると、電話をかけるときの数字が大きな文字で表示されます。 また、以下の場合にアドレス帳に登録されている名前が大きな文字で表示されます。

- · 発信画面(CF2-2ページ)
- ・リダイヤル画面(デ2-3ページ)
- ・着信画面(「〒2-5ページ)
- ・ノートパッドメモリ画面(『〒2-15ページ)
- · 着信履歴画面(CF2-16ページ)
- ・アドレス帳の検索画面(175-18ページ)
- ・スピードダイヤル画面(175-24ページ)

スプレ

ィスプ

イの設定

■文字の太さを変更する

メニューの項目など操作中の画面に表示される文字の太さを変更することができます。 お買い上げ時の設定はすべて「**太文字**」です。

- 1 次の操作でメインディスプレイ設定画面を呼び出す
 - Menu ()・の順に押す
 - ② で「表示設定」を選択し、● を押す
 - ③ (♪)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す
- 2 (ੈ)で「画面設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶画面設定画面が表示されます。
- 3 (*)で「表示文字設定」を選択し、●を押す
 - ▶表示文字設定画面が表示されます。
- **4** () で変更したい文字の種類を選択し、 を押す
 - ▶ 文字設定画面が表示されます。
- 5 () で変更したい文字の太さを選択し、() を押す
 - ▶文字の太さが設定されます。

メインディスプレイのマイキャラクタ設定

電源のON/OFF時や発信、着信時などにお好みのイラストを表示させることができます。また、設定を完了したときの画面や警告画面で表示されるイラストを変更することもできます。

■発信/通話中/設定イラストを設定する

発信時や通話中、設定完了時や警告画面に表示されるイラストを以下のとおりに設定することができます。

お買い上げ時はすべて「ノーマル」に設定されています。

| 項目 | 内 容 | サイズ (横×縦) |
|------------|--|-----------|
| 発信/通話中イラスト | 3種類から選択することができます。また、本体(データ フォルダ)とメモリカードから選択することもできます。 | 240×86ドット |
| 設定イラスト | 4種類から選択できます。「カスタム」では、完了画面、 警告画面のイラストを個別に本体(データフォルダ)や メモリカードから選択できます。 | |

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

- 例 発信/通話中イラストを設定する場合
- 7 壁紙/マイキャラクタ画面(↑〒7-2ページ)より、
 - (で 「発信 / 通話」を選択し、 を押す
 - 設定イラストを設定する場合は、「**設定イラスト**」を選択してください。



- **2** (♪)で設定したいイラストを選択し、(●)を押す
 - ▶選択した画像が表示されます。
 - (★論)、(#3)で他の画像に切り替え表示します。
 - ★体(データフォルダ)またはメモリカードに登録しているイラストを設定する場合は、 「本体 | または「メモリカード | を選択します。
 - 発信/通話中イラストを「本体」に設定している場合は、(確認)を押すと、設定している画像が確認できます。
- 3 ♠ ([決定])を押す
 - ▶発信/通話中イラストが設定されます。

重要。

- 操作2で「本体」または「メモリカード」を選択した場合、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。また、設定できるサイズ(『ア7-16ページ)以外の画像の場合は、操作2のあとでトリミング(画像の表示する範囲を指定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(『〒10-13ページ)。

■電話着信画像を設定する

電話着信時に表示される画像を3種類から選択できます。また、本体(データフォルダ)とメモリカードから選択することもできます。 お買い上げ時は「ノーマル」に設定されています。

壁紙/マイキャラクタ画面(ごず7-2ページ)より、

で「電話着信画像」を選択し、(●)を押す



- で設定したい着信画像を選択し、(●)を押す
 - ▶選択した画像が表示されます。
 - (★論)、(#3)で他の画像に切り替え表示します。
 - 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「**本体** | または 「メモリカード | を選択します。
 - 雷話着信画像を「本体」に設定している場合は、(♠)(「確認」)を押すと、設定している。 画像が確認できます.
- (決定) を押す
 - ▶雷話着信画像が設定されます。

- 操作2で「本体」または「メモリカード」を選択した場合、横240ドットまたは縦320ドット を超える画像は選択できません。
- 雷話着信画像に設定できる画像サイズは、構240ドット×縦144ドットまでです。設定で きるサイズ以外の場合は、操作2のあとでトリミング(画像の表示する範囲を指定する)ま たはリサイズ (画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます (プァ10-13ページ)。
- 電話着信画像を設定してもでか文字設定(プラフ-15ページ)を「ON」に設定している場合 は、でか文字設定が優先され、着信時に電話着信画像は表示されません。

■メール送受信画像を設定する

メールの送信時や受信時に表示されるアニメーションを3種類から選択できます。 お買い上げ時は「ノーマル」に設定されています。

7

壁紙/マイキャラクタ画面(「デア-2ページ)より、

(♪)で「メール送受信」を選択し、(●)を押す



- (♣)で設定したいメール送受信画像を選択し、(●)を押す
 - ▶選択した画像が表示されます。
 - (★調)、(#3)で他の画像に切り替え表示します。
- (決定) を押す
 - ▶メール送受信画像が設定されます。

■ウェイクアップ/パワーオフ画面を設定する

雷源ON時に表示される画面(ウェイクアップ画面)と雷源OFF時に表示される画面 (パワーオフ画面) を、本体 (データフォルダ) またはメモリカードから選択すること ができます。また、ウェイクアップ画面を自作のメッセージ表示画面にすることも できます。

お買い上げ時はすべて「オリジナル」に設定されています。

ウェイクアップ画面を「メッヤージ」に設定する場合

- () (4 th) (9 s) の順に押す
 - ▶壁紙/マイキャラクタ設定画面が表示されます。
- (♥)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す



3 (ੈ)で「ウェイクアップ」を選択し、(●)を押す



スプレ

- **4** (♥)で「メッセージ」を選択し、(●)を押す
 - ▶メッセージ入力画面が表示されます。
 - 本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録している画像を設定する場合は、 「**本体**」または「メモリカード」を選択します。
 - ウェイクアップ画面を「本体」に設定している場合は、(♠)(「確認」)を押すと、設定し ている画像が確認できます。
- 5 メッセージを入力し、(●)を押す
 - ▶ウェイクアップ画面が設定されます。
 - お好きな文字を入力して表示させることができます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角90文字、全角45文字です。

- 操作4で「本体」または「メモリカード」を選択した場合、横240ドットまたは縦320ドット を超える画像は選択できません。
- ウェイクアップ画面、パワーオフ画面に設定できる画像サイズは、横240ドット×縦320 ドットまでです。設定できるサイズ以外の場合は、操作4のあとでトリミング(画像の表示 する範囲を指定する) またはリサイズ (画像の拡大、縮小) の操作を行うことができます (『〒10-13ページ)。

ィスプレイの設定

補足

パワーオフ画面を設定する場合は、操作3で「パワーオフ」を選択してください。

待受く一まんの設定

3Dアニメーションのキャラクター「くーまん」が待受画面に表示されます。 くーまんは、季節、地域、一日の時間帯などの条件に応じて、さまざまな姿や身振 りでコメントをお伝えします。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(ごデ1-19ページ)の操作を行ってください。
- キャラクターが表示する情報は、ステーション(『す Vodafone live!編) で配信される情報をもとにしています。
- - ▶壁紙/マイキャラクタ設定画面が表示されます。
- 2 (ੈ)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す



- **3** (ੈ)で「待受く一まん」を選択し、(●)を押す
 - ▶設定確認画面が表示されます。
- **4** (このN」を選択し、●を押す
 - ▶待受く一まんが設定されます。

重要

以下の場合は、待受く一まんを設定できません。

- ・Vアプリ待受設定中(「アVodafone live!編)
- ・通常壁紙(プァフ-2ページ)にアニメーションが設定されている場合

© Dora communications

メインディスプレイの照明設定

電源ON時やボタン操作を行ったとき、V501Tを開いたときなどに点灯するメインディスプレイの照明の明るさや点灯時間を設定することができます。

明るさを調節する

メインディスプレイの照明の明るさを2段階で調節することができます。お買い上げ時は「明るさ2」に設定されています。

7 (○) (3 g) (4 h) の順に押す



2 () で「明るさ調整」を選択し、 を押す



- **3** (ੈ)で明るさを調節し、(●)を押す
 - ▶明るさが設定されます。

点灯時間を設定する

メインディスプレイの照明点灯時間を設定することができます。お買い上げ時は「10秒」に設定されています。

- 7 () (3 き) (4 た) の順に押す
 - パネル照明設定画面が表示されます。
- **2** (♣)で「メイン点灯時間」を選択し、(●)を押す



- 3 で点灯時間を選択し、● を押す
 - ▶点灯時間が設定されます。




メインディスプレイの照明が点灯した状態での操作が多い場合は電池の消費が大きくなり、通話時間や待受時間が短くなります。

補足

「OFF」に設定した場合でも、電源ON時には約10秒間点灯します。また、V501Tを開いたときや着信時、着信音の設定中などにも点灯します。

英語表示に切り替える

ディスプレイの表示を英語表示にすることができます。 お買い上げ時は「**日本語**」に設定されています。

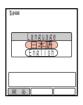


2 🌓で「English」を選択し、 を押す

- ▶表示言語が設定されます。
- 日本語表示にする場合は「**日本語**」を選択します。

重要户

表示言語を「English」に設定した場合、次の機能は利用できません。

- ・メールの定型文(Cr Vodafone live!編)
- ・割込みフレームの語尾替え(『アVodafone live!編)
- ・時刻読上げ(1712-5、12-20、12-54、13-28ページ)
- ・待受く一まん(プア7-20ページ)
- ・くーまんの部屋(13-37ページ)
- ・シンプルモード(「〒13-28ページ)

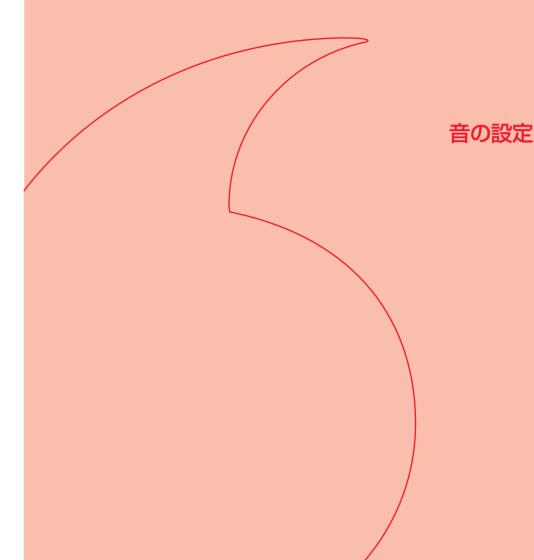

音の設定

着信音量の設定

着信音の大きさを5段階に調節したり、音が鳴らないようにすることができます。 また、音量レベルを徐々に上げたり(ステップアップ)、下げたり(ステップダウン) することができます。


お買い上げ時は「レベル3」に設定されています。

例 雷話着信の着信音量を設定する場合

7 () () () の 順に押す



- 2 (ੈ)で「電話着信」を選択し、(●)を押す
 - ▶電話着信設定画面が表示されます。
- **3** (🌓)で「着信音量」を選択し、(●)を押す
 - (<u>確認</u>) を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります (「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く)。

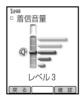

- **4** () で音量を調節し、 を押す
 - ▶着信音量が設定されます。

重要

- 簡易留守録や音声メモなどを再生中に着信があった場合、着信音量は小さくなります。
- 「レベル4」、「レベル5」、「ステップアップ」、「ステップダウン」に設定していても、V501Tを開いているときや操作中に着信があった場合、着信音量は最大「レベル3」で鳴ります。
- マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(Ĉ̄ 3-2ページ)、着信音は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーで設定されている音量で鳴ります。
- イヤホンマイク(オプション品)使用時は、イヤホンの音量も同時に調節されます。ただし、 着信音量を「サイレント」に設定した場合は、イヤホンからのみ「レベル1」で鳴ります。

補足

- 着信中に(②)を押して、着信音量を調節することもできます。ただし、「ステップアップ」 と「ステップダウン」は選択できません。
- 電話着信の着信音量を「サイレント」に設定すると、待受画面に「♥」が表示されます。この場合、イルミネーション(お知らせランプ)とディスプレイ表示で着信をお知らせします。

着信パターンの設定

着信音は固定パターン、固定メロディ、本体(データフォルダ)、メモリカードの中から、お好みにあわせて変更することができます。

また、着信音量の調節、バイブレータの設定や解除を行うこともできます。

着信設定は、以下の表の項目について、個別に設定することができます。

お買い上げ時はすべて着信音パターン「**パターン1**」、着信音量「レベル3」、バイブレータ「OFF」、鳴動時間(電話着信を除く)「4秒」に設定されています。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

| 項目 | 内 容 |
|-----------|--------------------------|
| 電話着信 | 電話がかかってきたときの着信音 |
| メール着信 | スーパーメール以外のメールを受信したときの着信音 |
| スーパーメール着信 | スーパーメールを受信したときの着信音 |
| ウェブ着信 | ウェブを受信したときの着信音 |
| ステーション着信 | ステーションを受信したときの着信音 |

・メール、スーパーメール、ウェブ、ステーションについては、Vodafone live!編を参照してください。

■着信音を設定する

- 例 電話着信を固定メロディに変更する場合
- 1 () () () の順に押す
 - ▶着信設定画面が表示されます。
- **2 ②**で「電話着信」を選択し、**●**を押す
 - ▶電話着信設定画面が表示されます。
- **3** (ੈ)で「着信音パターン」を選択し、(●)を押す



- **4** () で「固定メロディ」を選択し、() を押す
 - ▶固定メロディ選択画面が表示されます。
 - メロディを再生する場合は、(金) ([確認]) を押したあと、(金) ([再生]) を押してください。停止する場合は、(金) (「停止]) を押します。
 - ◆本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、「本体」または「メモリカード」を選択します。
- 5 (ੈ)で設定したいメロディを選択し、(●)を押す
 - ▶電話着信音が設定されます。

補足

- 操作2で「メール着信/スーパーメール着信/ウェブ着信/ステーション着信」を選択した場合は、着信音が鳴る時間(鳴動時間)を設定することができます。ただし、着信音パターンを「固定パターン」に設定した場合は、鳴動時間を変更することはできません。
- 鳴動時間は1秒から99秒の間または1周期(曲の最初から最後までを一度だけ演奏)に設定することができます。
- 操作4のメロディ確認時の音量は、各着信設定の音量に従います。また、マナーモード (オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(『字3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーの着信音で設定されている音量で鳴ります。
- 操作4のあと(確認)(確認)(歴記)の順に押し、「連続再生」を選択すると、メロディを繰り返し再生して確認することができます。
- 着信音パターンを「**固定パターン**」から選択した場合、「**電話着信**」と「メール着信/スーパーメール着信/ウェブ着信/ステーション着信」では、同じ「パターン1~4」でも鳴り方が異なります。
- サブディスプレイの電話着信画像 (ピア5-9、5-16、7-9ページ) にビデオファイル (ピア10-3ページ) を設定している場合は、着うた®を電話着信音に設定することはできません。設定する場合は、「**解除する**」を選択し、(●)を押してください。

あらかじめ登録されているメロディについて

V501Tには、あらかじめ以下の内容が登録されています。

- ·**固定パターン**:パターン1~4
- ・固定メロディ

8

音の設定

| タイトル | 作曲者名 |
|------------------|-----------------------|
| 威風堂々 | ELGAR EDWARD |
| アラベスク第1番 | DEBUSSY CLAUDE ACHILL |
| アメイジング・グレイス | アイリッシュ民謡 |
| アロハオエ | ハワイ民謡 |
| おぼろ月夜 | 岡野 貞一 |
| おもちゃの兵隊の行進 | JESSEL LEON |
| メヌエット | BACH JOHANN SEBASTIAN |
| ラデツキー行進曲 | STRAUSS JUN JOHANN |
| 黒電話 | _ |
| 電子音 | _ |
| 口笛 | _ |
| You've got mail! | _ |
| 目覚まし時計 | _ |
| わ〜お | _ |
| 衝撃の事実 | _ |

■着信をバイブレータでお知らせする

電話がかかってきたときやメッセージを受信したときに、バイブレータを振動させることができます。

例 電話着信のバイブレータを設定する場合

7 次の操作でバイブレータ選択画面を呼び出す

- (つ) (1.5) (0た) の順に押す
- ② (◌)で「**電話着信**」を選択し、(●)を押す
- ③ (🌓 で「**バイブレータ**」を選択し、 📵 を押す



2 ()で設定したいパターンを選択し、(●)を押す

- ▶バイブレータが設定されます。
- ●「パターン1~3」を選択した場合は、選択しているパターンでバイブレータが約5秒間振動します。
- 「SMAF連動」に設定すると、着信時や受信時に着信音パターンで設定されているメロディ (SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ) に連動して振動します。

重要

- ▼フナーモード設定中のバイブレータの振動パターンは、マナーモードの設定に従います (プア3-2ページ)。
- アドレス帳のオプションのバイブレータ設定(プァ5-8ページ)またはグループ設定のバイブレータ設定(プァ5-15ページ)を「個別設定なし」以外に設定している場合は、その設定に従います。
- バイブレータを設定しても、割込通話 (ごア14-7ページ) のときは、バイブレータは振動しません。
- 充電中に着信があった場合もバイブレータでお知らせします。

補足

- 電話着信のバイブレータを設定すると、待受画面に「※」が表示されます。
- 着信音量を「**サイレント**」に設定している場合は、バイブレータの振動のみで着信をお知らせします。

受話設定

はっきり受話を設定する

はっきり受話を設定すると、レシーバーに加えメインディスプレイからも音声が聞こえるので、相手の声が聞き取りやすくなります。 お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

7 () () () の順に押す



- 2 (ੈ)で「はっきり受話」を選択し、(●)を2回押す
 - ▶はっきり受話設定画面が表示されます。
- - ▶はっきり受話が設定されます。

重要

8

音の設定

はっきり受話を設定すると、音が外にもれて他人に聞かれたり、まわりの方の迷惑になることがありますのでご注意ください。

補足

- 以下の場合にも **③** (<u>はっきり</u>) を押して、はっきり受話を設定することができます。各機能終了後は、F11 「**受話設定**」の設定に戻ります。
 - 通話中
 - ・簡易留守録の応答メッセージ再生中、録音中、録音メッセージ再生中
 - ・音声メモの録音中、録音メッヤージ再生中
- スイッチ付イヤホンマイク (オプション品) を接続している場合、はっきり受話の設定は無効になります。

受話音量を設定する

相手の声の大きさを5段階に調節することができます。 お買い上げ時は「レベル5」に設定されています。

- 1 () () () の順に押す
 - ▶受話設定画面が表示されます。

- 2 (ੈ)で「受話音量」を選択し、(●)を押す
 - ▶受話音量設定画面が表示されます。
 - 画面下に受話設定の状態(通常受話中/はっきり受話中)が表示されます。
- **3** (ひで音量を調節し、 を押す
 - ▶受話音量が設定されます。

重要

スイッチ付イヤホンマイク(オプション品)接続中の受話音量設定画面でも受話設定の状態(通常受話中/はっきり受話中)は表示されますが、設定することはできません。

補足

- 待受画面で (*) または (*) を長く (約1秒以上) 押して受話音量設定画面を表示したあと、 (*) を押して受話音量を調節することもできます。
- 以下の場合にも(②)を押して、受話音量を調節することができます。各機能終了後は、 F11「受話設定」の設定に戻ります。
 - 通話由
 - ・簡易留守録の応答メッセージ再生中、録音中、録音メッセージ再生中
 - ・音声メモの録音中、録音メッセージ再生中

各種効果音の設定

電源をONまたはOFFにしたときの音やボタンを押したときの音、V501Tを開閉したときの音などを設定することができます。音の選択では本体内蔵のメロディや本体(データフォルダ)、メモリカードに登録したメロディを設定できます。また、音の大きさを3段階に調節したり、音が鳴らないようにすることもできます。

● メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■電源ON/OFF時の確認音を設定する

電源ON時の音 (ウェイクアップ音) および電源OFF時の音 (パワーオフ音) を設定することができます。

お買い上げ時は、ウェイクアップ音 「**オリジナル1**」、パワーオフ音 「**オリジナル**」、 音量はすべて 「**レベル1** | に設定されています。

音を選択する

- 例 ウェイクアップ音を設定する場合
- - 効果音設定画面が表示されます。

音の設定

8



● パワーオフ音を設定する場合は「**パワーオフ音** |を選択してください。



- **3** (♠)で「音選択」を選択し、(●)を押す
 - ▶音選択画面が表示されます。
 - メロディを再生する場合は、 ((確認) を押したあと、 ((再生) を押してください。 停止する場合は、 (((停止) を押します。
 - ◆本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、「本体」または「メモリカード」を選択します。
- 4 (ੈ)で設定したいメロディを選択し、(●)を押す
 - ▶ウェイクアップ音が設定されます。

補足

- 着うた®はウェイクアップ音/パワーオフ音に設定することはできません。
- 操作3のあと(確認)(確認)の順に押し、「連続再生」を選択すると、メロディを繰り返し再生して確認することができます。

音量を調節する

例 ウェイクアップ音の音量を設定する場合

7 次の操作で音量設定画面を呼び出す

- ② (♥)で「ウェイクアップ音」を選択し、(●)を押す
- ③ (♥)で「音量」を選択し、(●)を押す
- (「確認」)を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります。
- 音を鳴らないようにする場合は、「OFF」を選択します。

2 () で音量を調節し、 ● を押す

▶ウェイクアップ音の音量が設定されます。

重要

マナーモード設定中の音量は、マナーモードの設定に従います(ごず3-2ページ)。

■ボタン確認音を設定する

ボタンを押したときの確認音を設定することができます。 お買い上げ時は音選択「**オリジナル**」、音量「レベル1」に設定されています。

例 ボタン確認音を固定メロディから選択して設定する場合

1 次の操作でボタン確認音設定画面を呼び出す

- ① (O•) (1 *) (3 *) の順に押す
- ② (ੈ)で「**ボタン確認音**」を選択し、(•)を押す



2 (♠)で「音選択」を選択し、(●)を押す

- ▶音選択画面が表示されます。
- 音量を設定する場合は、「音量」を選択したあと● を押し、音量を調節する(ごす8-8 ページ)の操作2を行ってください。

3 (♠)で「固定メロディ」を選択し、(●)を押す

- ▶固定メロディ選択画面が表示されます。
- メロディを再生する場合は、(金) ([確認]) を押したあと、(金) ([再生]) を押してください。停止する場合は、(金) (「停止]) を押します。
- ◆本体(データフォルダ)またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、「本体」または「メモリカード」を選択します。

4 ()で設定したいメロディを選択し、 ● を押す

▶ボタン確認音が設定されます。

重要?

マナーモード設定中の音量は、マナーモードの設定に従います(プァ3-2ページ)。

補足

- ボタン確認音を「**固定メロディ**」、「本体」、「メモリカード」から選択して設定した場合は、ボタンを押すと設定した音が約1秒間鳴ります。
- 着うた®はボタン確認音に設定することはできません。
- 操作3のあと (確認) (図ユー) の順に押し、「連続再生」を選択すると、メロディを繰り返し再生して確認することができます。

8-8

■オープン音/クローズ音を設定する

V501Tを開閉したときの音を設定することができます。 お買い上げ時は音選択「オリジナル」、音量「OFF」に設定されています。

例 オープン音を固定メロディから選択して設定する場合

1 次の操作でオープン音設定画面を呼び出す

- ① (1.*) (3.*) の順に押す
- ② (♣)で「オープン音」を選択し、(●)を押す
- クローズ音を設定する場合は、「**クローズ音** | を選択します。



2 (ੈ)で「音選択」を選択し、(●)を押す

- ▶音選択画面が表示されます。
- 音量を設定する場合は、「音量」を選択したあと● を押し、音量を調節する(ご字8-8 ページ)の操作2を行ってください。

$oldsymbol{3}$ \Diamond で「固定メロディ」を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す

- ▶固定メロディ選択画面が表示されます。
- メロディを再生する場合は、(金) (「確認」)を押したあと、(金) (「再生」)を押してください。停止する場合は、(金) (「停止」)を押します。
- 本体 (データフォルダ) またはメモリカードに登録しているメロディを設定する場合は、「**本体**」または「メモリカード」を選択します。

4 () で設定したいメロディを選択し、 (● を押す

▶オープン音が設定されます。

重要

マナーモード設定中の音量は、マナーモードの設定に従います(173-2ページ)。

補足

- オープン音やクローズ音を「**固定メロディ**」、「本体」、「メモリカード」から選択して設定した場合は、V501Tを開くまたは閉じると、設定した音が約2秒間鳴ります。
- 着うた®はオープン音/クローズ音に設定することはできません。
- 操作3のあと(確認)(変記)の順に押し、「連続再生」を選択すると、メロディを繰り返し再生して確認することができます。

オリジナル着信音の作成


自分で曲を作成し、データフォルダに登録することができます。データフォルダに登録した曲は、着信音パターン(『ア8-3ページ)に設定したり、メール(『アVodafone live!編)に添付することができます。


- データフォルダについては10章を参照してください。
- オリジナル着信音はメモリカードに登録できません。

オリジナル着信音の作成画面

オリジナル着信音は、メインメロディ(主旋律)、サブメロディ1~2(副旋律)の3つの旋律から構成されており、それぞれに異なった音階を入力することで、和音演奏を楽しむことができます。また、音符や休符、テンポ、タイなどを入力でき、約4オクターブの音域で最大256音入力することができます。

オリジナル着信音の入力画面は、以下のように表示されます。

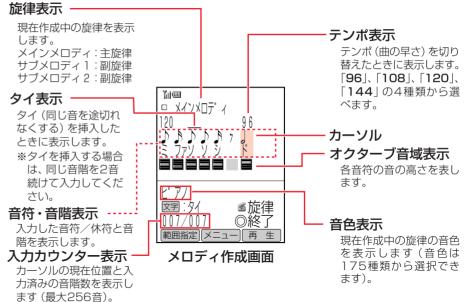

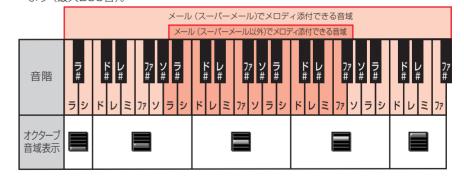

音の設定

音階入力時のボタン割り当ては、以下のようになります。

| | (力)的のポック刮り当く | .は、以下のようにありより。 | | |
|--------------------|-------------------------------|---|--|--|
| ボタン | | ボタンの説明 | | |
| 1 20 | 「 ド 」/「 ド# 」の入力 | | | |
| 2,5 | 「 レ 」/「 レ# 」の入力 | | | |
| (3 g | [ミ]の入力 | (13、②3、45)~63の各音符は、ボタンを押す回数によって | | |
| 4 to | 「ファ」/「ファ#」の入力 | 音と半音が切り替わります。例えば、「ド」の半音「ド#」を | | |
| (5 ts) | 「 ソ 」/「 ソ# 」の入力 | 入力する場合は、①を2回押します。 | | |
| (6 _{mm}) | 「 ラ 」/「 ラ# 」の入力 | | | |
| 7, g | 「 シ 」の入力 | | | |
| (8 tu) | 音符や休符の変更 | 音符((*********************************** | | |
| 9 s | 休符の上書き | カーソルの位置に休符を上書きします。 | | |
| 0°s | 休符の挿入 | カーソルの前に休符を挿入します。 | | |
| # 10 | テンポの切り替え | カーソルのある位置からテンポを切り替えます。「96」「108」「120」 「144」から選べます(起動時は「120」)。テンポは、切り替わりの位 置にのみ表示されます。(報)を押すたびにテンポが切り替わります。 | | |
| (再生) | 音楽再生選択の呼び出し | 音階の入力画面で、入力中の音階を再生することができます(※1)。 | | |
| 上サイド キー | 前画面へ移動 | 前の画面へ移動します。 | | |
| 下サイド キー | 次画面へ移動 | 次の画面へ移動します。 | | |
| Clear x± | 音符、休符などの消去 | カーソルの部分を消去します。 | | |
| • | 入力の終了 | 表示している旋律の入力を終了します。 | | |
| | オクターブの切り替え | 音符のオクターブ音域を切り替えます。 | | |
| ••• | カーソルの左右移動 | カーソルの位置を左右に移動します。 | | |
| (阿用指定) | 範囲の指定 | 入力中の音階の範囲を指定するときに使用します(※2)。 | | |
| 2792-6 27 Als | タイの入力 | カーソルのある位置に「タイ(同じ音を途切れなくする)」を付けます。 | | |
| (XII-) | サブメニューの呼び出し | サブメニューを呼び出します (※3)。 | | |
| \bigcirc | 旋律の切り替え | 旋律の入力画面を切り替えます。 | | |
| Power | 操作の終了 | | | |

※1 再生のしかたについては8-16ページを参照してください。 ※2 指定した音階は、切り取ったり、コピーしたりすることができます(ピア8-14ページ)。 ※3 サブメニューでは以下の操作を行うことができます。


| 項目 | 内 容 | |
|---------|--|--|
| ペースト | ◎で指定した範囲を貼り付けることができます(Ĉ雺8-14ページ)。 | |
| 音色設定 | 表示している旋律の音色を変更することができます(🍞 8-15ページ)。 | |
| 全削除 | 表示している旋律の音階をすべて消去します。 | |
| 最後へジャンプ | カーソルを最後の音符の右に移動します。 | |
| 先頭へジャンプ | カーソルを先頭の音符に移動します。 | |
| ヘルプ | ヘルプ機能を呼び出します。ボタンとその役割を確認することができます。もとの画面に戻すには、∰を押します。 | |


新規に作成する

- 「**音楽その1**」を作成し、データフォルダのメロディフォルダに登録する場合
- () (1 *) (5 ts) の順に押す
 - ▶オリジナル着信音選択画面が表示されます。
- **2** (♠)で「新規」を選択し、(●)を押す
 - ▶オリジナル着信音設定画面が表示されます。
- (♥)で「曲名なし」を選択し、(●)を押す
 - ▶曲名入力画面が表示されます。
- **4** 曲名を入力し、(●)を押す
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。



- 5 (ੈ)で「メインメロディ」を選択し、(●)を押す
 - ▶メインメロディ作成画面が表示されます。
- 6 音階を入力する
 - 音階の入力方法については8-12ページを参照してください。
 - 右の画面の音階は、下の図のように入力します。

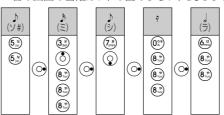

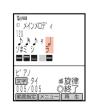

●を押す

- ▶メインメロディが設定され「Mall | のアイコンが表示されます。
- サブメロディ1~2(副旋律)を入力する場合は、各副旋律を選択し、 操作**6~7**を繰り返します。
- 「サブメロディ1」、「サブメロディ2」を設定した場合は「511」、 「野2 | のアイコンが表示されます。



(♠) (「完了」) を押す

▶データフォルダには登録可能なフォルダのみ表示されます。

9 🎨で「メロディ」を選択し、🍪 ([決定])を押す

▶データフォルダに登録されます。

補足

- 入力できる音符、休符は最大256音です。
- 音階入力中は、ボタン入力に従って確認音が鳴ります。音量はF14「サウンド音量」の設定に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合((〒3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。
- 操作6の音階の入力画面では、以下の操作が行えます。
 - ・再生(『〒8-16ページ)
 - ·**切り取り**/**コピー**/ペースト(貼り付け)(プア下記)
 - · 音色設定(『〒8-15ページ)
 - ・**全削除/最後へジャンプ/先頭へジャンプ/ヘルプ**(178-16ページ補足)
- 音階などの入力中に着信があった場合は着信を優先します。また、メールやウェブの受信があった場合は、割込み設定(プマVodafone live!編)に従います。
- 着信や電池切れなどにより操作が中断された場合でも、入力中の内容は記憶されています。 電池切れなどで中断直前の画面が表示されない場合は、操作7の画面を呼び出したあと、 「継続」を選択し ● を押すと、続きの操作が行えます。
- 曲名を入力しない場合、データフォルダには「曲名なし」で登録されます。
- データフォルダが一杯の場合は、作成したメロディを登録できません。登録する場合は、 操作**9**のあと続けて「**YES**」を選択し、不要なファイルを消去してください(**ご**₹10-20 ページ)。
- メールに、作成したメロディを添付することもできます。添付する方法については、10-23ページまたはVodafone live!編を参照してください。

切り取り/コピー/貼り付けのしかた

- **1** メロディ作成中に**●●**を押す
 - コピー(切り取り)したい先頭または最後の音符にカーソルを移動します。



コピー(切り取り)する範囲を指定します。

- **②** (<u>麗</u>) を押したときにカーソルのあった位置が、開始位置になります。
- タイ、テンポの切り替えもコピー(切り取り)の対象になります。

3 (終端)を押す

● (●)を押しても、同様の操作が行えます。





- **4** () で「コピー」を選択し、(●)を押す
 - ▶メロディ作成画面が表示されます。
 - 指定した範囲の音符を切り取る場合は、「**切り取り**」を選択してください。
- - 貼り付けの開始位置の指定は、末尾以外でも可能です。



- 6 (ੈ)で「ペースト」を選択し、(●)を押す
 - ▶ コピーした範囲が操作**5**で指定したカーソルの位置から貼り付けられます。

補足

コピーした範囲を合わせて256音を超える場合は、貼り付けを行うことができません。 もう一度、コピー範囲を指定してください。

音色変更のしかた

旋律ごとに音色を変えることができます。また、音色は175種類の中から選択する ことができます。

メロディの新規作成時は「**ピアノ**」に設定されています。

- **1** メロディ作成中に (★□-) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **2** (♠)で「音色設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶音色の種別選択画面が表示されます。
- **3** (♠) で音色の種別を選択し、(●) を押す
 - ▶音色選択画面が表示されます。
- **4** (ひ) で音色を選択し、(●) を押す
 - ▶音色が設定されます。
 - ◆ メロディを再生(プア8-16ページ)すると、設定した音色で流れます。

重要。

音色の種類によっては、メロディで使用している音符や音程により音が聞き取りにくくなる場合があります。

の設定

補足

操作2では、以下の項目を選択することもできます。

| 項目 | 内 容 |
|---------|--|
| 全削除 | 表示している旋律の音階をすべて削除します。 |
| 最後へジャンプ | カーソルを最後の音符の右に移動します。 |
| 先頭へジャンプ | カーソルを先頭の音符へ移動します。 |
| ヘルプ | ヘルプ機能を呼び出します。ボタンとその役割を確認することが できます。 |

音色の種類について

音色はピアノ(ピアノ、ブライトピアノなど8種類)、鉄琴(チェレスタ、グロッケンなど8種類)など、全175種類の中から選択することができます。

| 種別 | 音色の種類 | 種別 | 音色の種類 | 種別 | 音色の種類 |
|-------|-------|----------|-------|------------|-------|
| ピアノ | 8種類 | リード | 8種類 | ドラムセット | 8種類 |
| 鉄琴 | 8種類 | 笛 | 8種類 | ドラム | 8種類 |
| オルガン | 8種類 | シンセリード | 8種類 | シンバル | 5種類 |
| ギター | 8種類 | シンセパッド | 8種類 | ラテンドラム | 7種類 |
| ベース | 8種類 | シンセエフェクト | 8種類 | ラテンパーカッション | 8種類 |
| 弦楽器 | 7種類 | エスニック | 8種類 | ベル/ブロック | 8種類 |
| ストリング | 8種類 | パーカッション | 9種類 | その他 | 3種類 |
| ブラス | 8種類 | 効果音 | 8種類 | | |

曲の再生のしかた

- 例 範囲を指定して再生する場合
- 1 メロディ作成中に を押す
 - 節囲指定したい先頭または最後の音符にカーソルを移動します。
- 2 🖟 (| 再生|)を押す



- **3** (♠) で「範囲指定」を選択し、● を押す
 - タイ、テンポの切り替えも再生対象になります。
- **4** (○) で再生する最後の音符を指定し、(○) ([終端])を押す
 - ▶曲が再生されます。

補足

操作3では、以下の項目を選択することもできます。

| 項目 | 内 容 |
|---------|---|
| 先頭~カーソル | 音階の先頭からカーソルの位置までを再生します。 |
| カーソル〜最後 | カーソルの位置から音階の最後までを再生します。 |
| 和音再生 | メインメロディ (主旋律) とサブメロディ 1~2 (副旋律) の音階を 先頭から最後まで同時に再生します。 |

操作4のメロディ再生時の音量は、F14「サウンド音量」の設定に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(Ĉ₹3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。

曲名/音階を編集する

- - ▶オリジナル着信音設定画面が表示されます。
- 2 (ੈ)で「データフォルダ」を選択し、(●)を押す
 - ▶データフォルダの編集可能なフォルダが表示されます。
- 3 ・ でフォルダを選択し、 を押す
 - ▶編集可能なファイルが表示されます。
 - メロディを再生する場合は、 ((確認) を押したあと、 ((再生) を押してください。 停止する場合は、 ((停止) を押します。
- 4 ・ で編集したいメロディファイルを選択し、 を押す
 - 以降の操作は、8-13ページの操作3以降を参照してください。



補足

- 操作**3**のメロディ確認時の音量は、F14「サウンド音量」の設定に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(Ĉℱ3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。
- 操作3のあと(⑥(確認)) (<u>※ニユー</u>) の順に押し、「連続再生」を選択すると、メロディを繰り返し再生して確認することができます。
- データフォルダに登録したオリジナル着信音を消去する場合は、ファイルを消去する (プァ10-20ページ) を参照してください。
- ・ 旋律を消去する場合は、操作4の画面で旋律を選択したあと、(▼ユー)を押します。

サウンド(メロディ)ファイルの再生音量の調節


作成中のオリジナル着信音やデータフォルダ内のメロディファイルなどを再生する音量を、5段階に調節することができます。また、音が鳴らないようにすることもできます。

サウンド音量を設定すると、以下の項目の音量がすべて設定されます。 お買い上げ時は「**レベル3**」に設定されています。

| 機能 | 設定される音量 | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|
| 基本機能 | オリジナル着信音作成時または再生時 (ごす8-16ページ) の音量 | | |
| データフォルダ | メロディファイル再生時 (ごず10-6ページ) の音量 | | |
| ムービー | 再生音量 (1) 6-3ページ) | | |
| <u> </u> | 編集中の再生音量(『子6-46ページ) | | |
| | ボイスメモ/着信用ボイスの録音内容を再生する音量(13712-67ページ) | | |
| | フォーチュン (亡ず12-60ページ) の起動時に再生する音量 | | |
| 個別アプリ | ミニゲーム (亡) 12-61ページ) 利用時のサウンド音量 | | |
| | 着うた®プレイヤーを再生する音量 (Cア12-71ページ) | | |
| | く一まんの部屋を利用時のサウンド音量(①ア13-37ページ) | | |
| | 受信メールの添付ファイル/メロディを自動再生する音量 | | |
| メール | ファイルメニューからサウンドファイルを再生する音量 | | |
| (章 Vodafone live!編) | スカイメールに添付するメロディ作成中の音量、再生時の音量 | | |
| | スーパーメール作成時に添付ファイル/メロディを再生する音量 | | |
| ウェブ/ステーション | 情報画面表示中にサウンドを自動再生する音量 | | |
| (章 Vodafone live!編) | ファイルメニューからサウンドファイルを再生する音量 | | |

1 () () (4) の順に押す

● 🌢 ([確認])を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります。

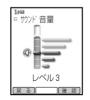

▶サウンド音量が設定されます。

重要

- マナーモード (オリジナルマナーを除く) に設定されている場合 (Ĉ字3-2ページ) は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量に従います。
- 各機能の設定画面で個別に音量を変更することもできますが、サウンド音量の設定は変更されません。

スピーカー受話の利用

通話中の相手の声を、スピーカーで聞く*こと*ができます。

- スピーカー受話に切り替えているときは、自分の声は相手に聞こえません。
- 7 雷話番号を入力する
- 2 (ア)を押す



3 🖟 (パーカー)を押す

- ▶スピーカー受話に切り替わります。
- レシーバーから聞こえるようにする場合は、(♠)(「可打」)を押します。

重要

スイッチ付イヤホンマイク (オプション品) の使用中は、スピーカー受話に切り替えることができません。

補足

- スピーカー受話中に(⑤)を押して、スピーカー音量を調節することができます。
- スピーカー受話に切り替えているときでも、プッシュトーンを送ることができます (倉子13-14ページ)。

音の設定



メモリカードをご利用になる前に

V501Tでは、miniSD™メモリカードを利用することができます。V501Tで撮影した画像や動画、ダウンロードしたさまざまなデータを保存することができます。


- 本書では、miniSD™メモリカードを「メモリカード」と記載しています。
- メモリカードへのデータの保存方法については、各機能の説明部分を参照してください。
- V501Tでは記憶容量が512MB(※2005年5月現在)までのメモリカードに対応していますが、すべてのメモリカードの動作確認は行っておりません。したがって、すべてのメモリカードの動作を保証するものではありません。

■メモリカードを取り付ける/取り外す


メモリカードの取り付けかた

メモリカードを取り付けるときは、必ず電源を切った状態で行ってください。 メモリカードのデータ消失の原因となります。

メモリカード スロットのキャップ を開ける

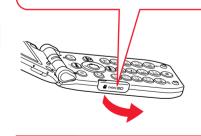

3 メモリカード スロットのキャップ を閉じる

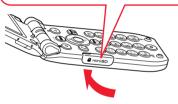

2 メモリカードを ロックするまで 押し込む

メモリカードをカチッと音がするまでゆっくり奥に押し込みます。



ラベル面を上に

※キャップにメモリカードの挿入方向 表示「▲ | が付いています。


重要

キャップを開くとき、キャップに無理な力を加えると、キャップが破損してしまう場合があります。

メモリカードの取り外しかた


メモリカードを取り外すときは、必ず電源を切った状態で行ってください。 メモリカードのデータ消失の原因となります。

メモリカード スロットのキャップ を開ける

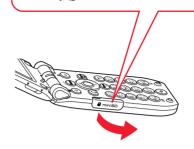


メモリカード を取り出す

まっすぐゆっくり引き抜いてください。メモリカードを取り出したあと、キャップを閉じます。取り出すときは、メモリカードにある満をご利用ください。

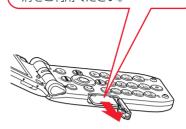

メモリカードを 軽く押し込む

メモリカードを軽く押し込んで指を離すと、メモリカードが飛び出てきます。

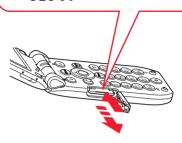

重要 🔑 🕽

- キャップを開くとき、キャップに無理な力を加えると、キャップが破損してしまう場合があります。
- メモリカードを取り外すとき、メモリカードが本体から飛び出す場合がありますのでご注 意ください。

9

メモノカード

メモリカードの利用

メモリカードに保存した画像や動画などのデータを確認したり編集することができます。また、V501Tのデータフォルダやアドレス帳などのデータをメモリカードに移し替えることができます。

- 雷池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。
- データの読み込み中や書き込み中にメモリカードを取り外したり、電池パックを取り外したりしないでください。
- データの読み込み中や書き込み中は通話、メールなどのご利用はできません。
- データの種類によっては各種処理に時間がかかる場合があります。
- メモリカード内のデータは誤った使いかたをしたり、事故や故障によって変化・ 消失する場合があります。大切なデータはバックアップをとっておかれることを おすすめします。
- データフォルダについては10章を参照してください。

メモリカードに保存できるデータについて

メモリカードに保存できるデータは、以下のとおりです。データの転送については9-13ページを参照してください。また、引っ越し機能(179-18ページ)を利用してV501Tの各種設定を保存することもできます。

| データ | ファイル形式 | 拡張子 | 備考 |
|------------------|-----------------|------------|----|
| アドレス帳 | vCardファイル | .vcf | _ |
| スケジュール/アクションアイテム | vCalendarファイル | .VCS | _ |
| メモ帳 | vNoteファイル | .vnt | _ |
| | テキストファイル | .txt | _ |
| 受信メールボックス | vMessageファイル | .vmg | _ |
| 送信メールボックス | vMessageファイル | .vmg | _ |
| 送信トレイ | vMessageファイル | .vmg | _ |
| ファイル (保存先フォルダ) | ファイル形式 | 拡張子 | 備考 |
| デジタルカメラフォルダ | JPEGファイル | .jpg | _ |
| データフォルダ | JPEGファイル | .jpg、.jpe、 | |
| (ピクチャー/メロディ/ | JFLG J / 1 /V | .jpz、.jpeg | _ |
| アニメーション/ | PNGファイル | .png、.pnz | _ |
| ムービー/オーディオ/ | メロディファイル | .smd、.smz | _ |
| ビデオ/ボイス/ | SMAFファイル/ | .mmf | |
| ポケットデータベース/ | 40·64和音SMAFファイル | .1111111 | _ |
| etc) | MNGファイル | .mng | _ |
| | PNG/JPEG | | |
| | アニメーションファイル | _ | _ |
| | ボイスファイル | .tvv、.tvs | _ |
| | MP4ファイル | .3gp | _ |
| | オーディオファイル | .mp4 | _ |
| | ビデオファイル | _ | _ |
| | データベースファイル | .bin、.ctl | _ |
| | テキストファイル | .txt | _ |

| ファイル (保存先フォルダ) | ファイル形式 | 拡張子 | 備考 |
|----------------|---------------|-------|--|
| Vアプリライブラリ | JAVAファイル | _ | Vアプリライブラリについては Vodafone live!編を参照してくだ さい。ファイルは、メモリカードの JAVAフォルダへ保存されます。 |
| メッセージフォルダ | HTMLファイル | .html | メッセージフォルダについては Vodafone live!編を参照してくだ さい。ファイルは、メモリカードの ウェブフォルダへ保存されます。 |
| ブックマーク | vBookmarkファイル | .vbm | ブックマークについては Vodafone live!編を参照してくだ さい。ファイルは、メモリカードの ウェブフォルダへ保存されます。 |
| 保存情報 | CBCファイル | .cbc | 保存情報についてはVodafone live!編を参照してください。ファイルは、メモリカードのステーションフォルダへ保存されます。 |

重要

著作権で保護されているデータをコピー(179-13ページ)することはできません。

補足

保存されたデータは、miniSD™メモリカード対応のボーダフォン携帯電話やパソコンなど に取り付けてご利用になることができます。

※保存されたデータをパソコンなどで確認する際は、別途「miniSD™ アダプタ (市販)」や「SD™ メモリカードアダプタ (市販) | が必要になる場合があります。


■メモリカードをフォーマット(初期化)する

V501Tでメモリカードを初期化することができます。

- データの読み込み中や書き込み中にメモリカードを抜くと、データの消失やカードの破損の原因となります。
- メモリカードをフォーマットするときは、必ずV501Tで行ってください。他の 機器でフォーマットしたメモリカードは、V501Tでは正常に使用できない場合 があります。
- メモリカードをフォーマットすると、すべてのデータが消去されますので、十分 にご注意ください。

Menu の の順に押す

メモリカ

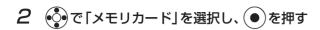



- **3** ()で「フォーマット」を選択し、 を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。
- 4 操作用暗証番号を入力する
 - ▶フォーマット確認画面が表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。
- **5** (*)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - ▶フォーマット中の使用制限説明画面が表示されます。
- 6 ●を押す
 - ▶メモリカードが初期化されます。

■保存されているデータを確認する

メモリカード内のデータを確認することができます。また、V501Tの各機能からメモリカード内のデータを確認することもできます。


データフォルダのデータを確認する

- 1 次の操作でデータ閲覧先選択画面を呼び出す
 - Menu の の順に押す
 - ② **(*)**で「**メモリカード**|を選択し、**(*)**を押す
 - ③ (♠)で「**データ閲覧**」を選択し、(●)を押す



データ閲覧先 選択画面

2 (♪で「データフォルダ」を選択し、●を押す

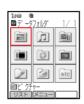

- **3** ・ でフォルダを選択し、 を押す
 - ▶フォルダ内のデータが表示されます。

- **4 ◆** で確認したいデータを選択し、 を押す
 - ▶データを確認できます。

重要。

メモリカードに保存したビデオファイル (ハンディビデオ (MPEG) で撮影) をパソコンで確認する場合は、同じフォルダ内のファイルを編集したり、消去しないでください。誤って操作してしまい、ビデオファイルが確認できなくなった場合は、外部ビデオフォルダにファイル名を変更して保存 (プアタ-8ページ補足) することにより、確認できるようになります。

補足

- 操作2、3のあと(図ュー)を押すと、フォルダやファイルを編集することができます。 データフォルダについては10章を参照してください。
- サムネイルデータなしのファイルは、操作3のあと((∑ニ))を押して
 「サムネイル作成」を選択し、(を押すと、サムネイル画像が表示されます(ピクチャーファイル/アニメーションファイルのみ)。

デジタルカメラフォルダのデータを確認する

- 7 データ閲覧先選択画面(① 9-6ページ)より、
 - ()で「デジタルカメラフォルダ」を選択し、()を押す



- 2 ・・でフォルダを選択し、・を押す
 - フォルダ内のデータが表示されます。
- 3 ・ で確認したいデータを選択し、 を押す
 - ▶画像を確認できます。
 - (★論)、(#3)で他の画像に切り替え表示します。

重要

V501Tで撮影したデジタルカメラ画像をパソコンで加工/編集し、上書き保存した場合、 V501Tで再表示できなくなる場合があります。

補足

操作2のあと(() を押して、以下の操作を行うことができます。

・1件消去/プロパティ/メール添付/画像編集/ 🏻 ヘコピー/ 🖨 へ移動/ 🖨 へ切替

イモリカ

外部ビデオフォルダのデータを確認する

メモリカードに保存したビデオカメラのデータやパソコンからメモリカードに保存 したビデオデータなどは外部ビデオフォルダで確認することができます。

- 7 データ閲覧先選択画面(「デ9-6ページ)より、
 - (♣)で「外部ビデオフォルダ」を選択し、(●)を押す



- 2 でフォルダを選択し、 を押す
 - フォルダ内のデータが表示されます。
- ●で確認したいファイルを選択し、●を押す
 - ▶ビデオ画像が表示されます。
- (再生) を押す
 - ビデオデータを確認できます。

- 外部ビデオフォルダに保存したビデオデータを再生する場合は、しおり機能(『〒6-31 ページ) は利用できません。
- ビデオデータによっては特殊再生(プラ6-32ページ)を利用できないことがあります。また、 ビデオデータを録画した機器によっては再生できないことがあります。

補足

- ▼V501Tで確認できるデータのファイル形式は「.3GPI、「.3G2」、「.SDVIです。
- 外部のビデオデータをメモリカードに保存する場 合、メモリカード内に以下のフォルダを作成する 必要があります。下記フォルダを作成したあと 「PRL|フォルダ内にビデオデータ「MOL|を保存 することにより、外部ビデオフォルダからデータ 第1階層 を確認することができます。

第1階層:「SD VIDEO 第2階層:「PRL***| ファイル: [MOL***.3gp]、

[MOL * * * .3g2] $\lceil MOL * * * .sdv \rceil$

(*:0~9、A~Fを使用できます。 第3階層 ただし、PRLOOO、MOLOOOは 使用できません。)

第2階層

フォルダは フォルダは 複数作成可 PRL******* PRL*** PRL*** MOL***.3gp MOL***.3g2 MOL***.sdv

外部ビデオフォルダ

SD VIDEO

操作2のあと(Mon) (「メニュー」)を押して、以下の操作を行うことができます。

・1件消去/プロパティ

V501Tの各機能からメモリカードのデータを確認する

データフォルダ、デジタルカメラフォルダ、外部ビデオフォルダ以外のデータを確認 する場合は、V501Tの各機能からメモリカードに切り替えて、メモリカードのデータ を確認します。

V501Tとメモリカード間のデータ表示の切り替えは、各機能の画面で (◯ ∑ニー) を 押して、「**アドレス帳切替**」、「**国へ切替**」、「**国へ切替**」が表示される機能や画面でできま

V501Tのアドレス帳から、メモリカード内にあるアドレス帳を確認する場合

アドレス帳検索画面で () を押す

● アドレス帳については5章を参照してください。



2 (ੈ)で「アドレス帳切替」を選択し、(●)を押す



- **3** (♥)で「アドレス帳1」を選択し、(●)を押す
 - ▶ メモリカード内のアドレス帳検索画面が表示されます。

- メモリカード内にコピー/移動したアドレス帳がない場合は、「**登録はありません**」と表示 されます。また、メモリカード内の一括転送/個別(カスタハ)転送したアドレス帳を悶 覧しようとしても「**登録はありません**|と表示され、閲覧できません。
- 操作3で「アドレス帳1|を選択したあとに(mm)(「メニュー 」)を押して、以下の操作を行うこと ができます。
- ・名称編集/アドレス帳消去/新規アドレス帳/登録件数確認
- ▼メモリカードからV501Tへ切り替える場合は、操作3で「アドレス帳」を選択します。

■ローカルコンテンツを表示する

メモリカード内のHTMLファイルを表示して、メモリカード内のファイルやインター ネットにアクセスすることができます。

次の操作でローカルコンテンツ画面を呼び出す

- () () の順に押す
- ② (で) で「メモリカード」を選択し、() を押す
- (**♦**)で「**ローカルコンテンツ**」を選択し、(**●**)を押す



$oldsymbol{2}$ で表示したい内容を選択し、 $oldsymbol{\bullet}$ を押す

▶選択したローカルコンテンツが表示されます。



ウェブ禁止設定(CF Vodafone live!編)を「ON」に設定している場合は表示できません。

補足

操作7のあと () を押して、ローカルコンテンツの消去の操作を行うことができます。

■メモリカードの情報を更新する

メモリカードを他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどでデータ編集や追加、消去などのデータ編集をした場合、メモリカードの情報 (アドレス帳/Vアプリ) を更新する必要があります。

7 次の操作でメモリカード手動シンクロ画面を呼び出す

- Menu ()の順に押す
- ② (で | メモリカード | を選択し、 () を押す
- ③ (○)で「メモリカード手動シンクロ」を選択し、(●)を押す



2 () で更新したい内容を選択し、 ● を押す

▶更新中の使用制限説明画面が表示されます。

3 ●を押す

メモリカードの情報が更新されます。

補足

- メモリカードの情報を更新しないと、メモリカードが正しく動作しない場合があります。
- メモリカード内のファイル数やデータ量によっては、情報更新が完了するまで時間がかかることがあります。
- メモリカードのアドレス帳の情報を更新すると、「アドレス帳切替」(Ĉ字9-9ページ) で編集したアドレス帳名は初期状態に戻ります。

■データを暗号化して保存する

V501Tのデータをメモリカードにまとめて転送する場合、アドレス帳やメール (受信メールボックス/送信メールボックス/送信トレイ)、スケジュールを暗号化して保存することができます。

暗号化してメモリカードに保存されたデータは、ご利用のV501Tでのみ正しく表示され、他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどで表示させることはできません。お買い上げ時はすべて「**OFF**」に設定されています。

1 次の操作でデーター括転送画面を呼び出す

- Menu ()の順に押す
- ② **(●)**で「**メモリカード**」を選択し、(●)を押す
- ③ (②) で「データー括転送」を選択し、(●) を押したあと、操作用暗証番号を入 カする
- 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。
- 2 (ੈ)で「暗号化設定」を選択し、(●)を押す



- 3 (♦)で暗号化したい内容を選択し、(●)を押す
 - ▶暗号化確認画面が表示されます。
- - ▶暗号化が設定されます。

■自動的にHTMLファイルを表示する(オートラン機能)

オートラン機能とは、メモリカード内にオートランファイルがある場合、メモリカードを取り付けると、オートランファイルで指定されたローカルコンテンツ対応のHTMLファイルが自動的に表示される機能です。

オートランファイルで指定されたHTMLファイルを手動で表示させることもできます。

手動でオートランファイルで指定されたコンテンツを表示する

1 次の操作でオートラン設定画面を呼び出す

- Menu の の順に押す
- ② で「メモリカード」を選択し、● を押す
- ③ (*)で「オートラン」を選択し、(●)を押す



オートラン設定画面

2 \circlearrowleft で「手動オートラン」を選択し、lacktriangleを押す

▶オートランファイルで指定されたコンテンツが表示されます。

重要。

ウェブ禁止設定(CアVodafone live!編)を「ON」に設定している場合は表示できません。

オートランファイルを消去する

- 1 オートラン設定画面(1379-11ページ)より、
 - で「オートラン消去」を選択し、
 を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。

2 操作用暗証番号を入力する

- ▶消去確認画面が表示されます。
- 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。
- **3** ()で「YES」を選択し、● を押す

補足

- オートランファイルを消去すると、自動的にHTMLファイルを表示したり、手動でオートラン機能を実行することはできません。
- オートランファイルを消去してもローカルコンテンツ対応のHTMLファイルは消去されません。ローカルコンテンツを表示する操作(ピア9-9ページ)を行うとHTMLファイルを表示することができます。

■メモリカードの使用状況を確認する

メモリカードの使用率と空き容量を確認することができます。

1 次の操作でメモリカード使用状況画面を呼び出す

- Menu ()の順に押す
- ② で「メモリカード」を選択し、(●)を押す
- ③ (♪)で「メモリカード使用状況」を選択し、(●)を押す
- 2 (ੈ)で確認したい内容を表示する



データの転送

V501Tとメモリカード間で、各種データをコピー/移動/転送することができます。

| | 項目 | 内 容 |
|---|--------|---|
| = | 1ピー/移動 | 指定したデータを、メモリカードにコピー/移動します。コピー/移動できるデータは以下に示すデータです。 ・アドレス帳/データフォルダ(ピクチャー/メロディ/アニメーション/ムービー/オーディオ※/ビデオ/ボイス/etc/ユーザー作成フォルダ)、デジタルカメラデータ/Vアプリライブラリ※/ウェブのメッセージフォルダ※/ウェブのブックマーク/ステーションの保存情報※ |
| _ | -括転送 | データの種類でとに、すべてのデータをメモリカードに転送します。一括転送できるデータは上記のコピー/移動できる各データ(デジタルカメラデータを除く)と以下に示すデータです。 ・スケジュール/アクションアイテム/メモ帳/受信メールボックス/送信トレイ/ポケットデータベース |

※オーディオ、Vアプリライブラリ、ウェブのメッセージフォルダ、ステーションの保存情報は コピーできません。

■指定したデータをコピー/移動する

V501Tの各機能から指定したデータをコピー/移動することができます。 V501Tとメモリカード間のデータのコピー/移動は、各機能の画面で () () () を押して、「コピー」、「移動」、「富へコピー」、「富へ移動」、「高へコピー」、「高へ移動」が表示される機能や画面で行えます。

例 V501Tのアドレス帳をメモリカードにコピーする場合

1 アドレス帳確認画面で^(Men) (「メニュー) を押す

- アドレス帳については5章を参照してください。
- 右の画面は、アドレス帳確認画面で名前を選択しているときに (^^^) (「∑ニー) を押した場合です。



2 (♪で「■ヘコピー」を選択し、●を押す

- ▶アドレス帳選択画面が表示されます。
- アドレス帳を移動する場合は、「**②へ移動**」を選択します。
- 3 (♪)で「アドレス帳1」を選択し、(●)を押す
 - ▶登録されていないメモリ番号の中で最も小さい番号が表示されます。
 - メモリ番号を変更したい場合は、(愛) で現在表示されているメモリ番号を消去したあと、 変更したいメモリ番号を入力してください。
- 4 ●を押す
 - ▶選択したアドレス帳が、メモリカードのアドレス帳にコピーされます。



アドレス帳を移動した場合、移動したデータは移動元から消去されます。

- ★休(データフォルダ)からメモリカードにファイルを移動する場合は 10-22ページを 参照してください。
- アドレス帳の以下のデータは、コピー/移動できません。
 - ・顔写直や雷話着信画像に設定している著作権データやアニメーションデータ
 - ・オプションの着信音で設定している着信音パターン
 - コピー/移動先のメモリ番号がシークレット登録されている場合
- コピー/移動したデータはソファイル(プァ10-17ページ)形式で保存されます。

■メモリカードへ転送する

メモリカードへ転送できるデータの種類と、転送後のファイルの状態は以下のとお りです。

| 項目 | 内 容 |
|---------------------|---|
| ひとつのファイル にまとめて保存 | 以下の各機能では、機能内のデータをひとつの バックアップファイル としてメモリカードへ保存します。 ・アドレス帳/スケジュール/アクションアイテム/受信メールボックス/ 送信メールボックス/送信トレイ/ウェブのブックマーク |
| 個別のファイルに 保存 | 以下の各機能では、機能内のデータが個別にメモリカードに保存されます。 ・ピクチャー/メロディ/アニメーション/ムービー/オーディオ/ ビデオ/ボイス/etc/ユーザー作成フォルダ/Vアプリライブラリ/ ウェブのメッセージフォルダ/ステーションの保存情報/メモ帳 |
| ファイルを追加し て保存 | ポケットデータベースのデータは、最大100件までメモリカードに追加保存することができます。 |

メモリカードへ一括転送/個別転送する

- 例 V501Tからメモリカードへ個別転送する場合
- Menu (文)の順に押す
- 2 (●)で「メモリカード」を選択し、(●)を押す



- (♣)で「データー括転送」を選択し、(●)を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。


4 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。



データー括転送画面

5 (ੈ)で「メモリカードへ転送」を選択し、(●)を押す

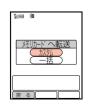

- **6** (*)で「カスタム」を選択し、(●)を押す
 - ▶カスタム選択画面が表示されます。
 - 一括転送する場合は、「一括」を選択し、(●)を押したあと操作9へ進みます。



● 複数の項目を選択する場合は、項目を選択し(๑)(「チェック」)を押す動 作を繰り返します。



- 8 🖗 (「完了」) を押す
 - ▶転送中の使用制限説明画面が表示されます。

▶項目の前に「■ |のアイコンが表示されます。

- ●を押す
 - ▶選択した項目がメモリカードへ転送されます。

- データの内容によっては、メモリカードへ転送できないデータもあります。
- この機能は、個人データのバックアップや機種交換時の個人データの移動などを目的とし ているため、メモリカードへ一括転送/個別(カスタム)転送したアドレス帳などの内容 は、V501Tで閲覧することはできません。転送したデータをボーダフォン携帯電話に戻 すことにより、データを閲覧したり、編集することができます。
- パソコンなどでvファイルを利用するには、yファイルに対応するソフトウェアが必要と
- 著作権で保護されている (コピー不可) データをメモリカードに一括転送した場合、メモリ カードにのみ保存され、V501Tからは削除されます(著作権で保護されているデータは コピーできません)。

補足


- V501Tからメモリカードへ転送したあと「××件中××件転送しました」と表示されます。 この表示件数は目安であり、実際に転送された件数とは異なる場合があります。
- アドレス帳をチェックした場合は、操作8のあとに画像転送確認画面が表示されます。転送する場合は「YES」を選択し、●を押します。
- スケジュール/アクションアイテムが含まれている場合は、操作**8**のあと転送範囲 (全データ/過去を除く全データ)を選択し、(●)を押します。

■メモリカードから読み込む

V501Tから転送したメモリカードのデータを、もう一度V501Tへ一括/個別に読み込むことができます。

メモリカードから一括読み込み/個別読み込みする

- M メモリカードからV501Tへ個別読み込みする場合
- ブーター括転送画面 (ご 9-15ページ) より、で「カードから読込み」を選択し、(●) を押す

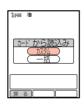

- 2 (♪)で「カスタム」を選択し、(●)を押す
 - ▶カスタム選択画面が表示されます。
 - 一括読み込みする場合は、「一括 | を選択し、(●)を押したあと操作5へ進みます。
- 3 ② で個別に転送する項目を選択し、○ (チェック)を 押す



- ▶項目の前に「■ |のアイコンが表示されます。
- 複数の項目を選択する場合は、項目を選択し○(デェック)を押す動作を繰り返します。
- 4 🚱 (完了)を押す
 - ▶読み込み中の使用制限説明画面が表示されます。
- 5 ○ですべての内容を確認し、●を押す
 - ▶選択した項目がV501Tへ転送され自動的に電源を入れ直します。

補足

- バックアップファイル (Ĉ字9-14ページ) を読み込む場合は、操作5のあと登録方法 (追加して登録/全て削除して登録) を選択し、⑥ を押します。複数のバックアップファイルを転送する場合は、操作5のあと⑥ を押します。続いて転送するデータを選択し、⑥ を押したあと、登録方法を選択してください。
- メモリカードからV501Tへ転送したあと「××件中××件転送しました」と表示されます。 この表示件数は目安であり、実際に転送された件数とは異なる場合があります。
- 他の携帯電話で作成したバックアップファイルは一部読み込めない場合があります。

■転送したデータを消去する

V501Tから転送したメモリカードのデータを、一括/個別に消去することができます。

転送データを一括消去/個別消去する

- 例 メモリカードのデータを個別消去する場合
- **7** データー括転送画面(ご子9-15ページ)より、
 - で「転送データ消去」を選択し、を押す




- **2** () で「個別消去」を選択し、 を押す
 - 一括消去する場合は、「一括消去」を選択し、● を押したあと操作5へ進みます。



- **3** (♠) で消去する項目を選択し、(●) を押す
 - ▶データ選択画面が表示されます。
- 4 🐧 で消去するファイルを選択し、
 ・ を押す
 - ▶消去確認画面が表示されます。
- **5** (♠)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - ▶選択した転送データが消去されます。
 - 続けて個別消去する場合は、操作**3**~**5**を繰り返してください。

■各機能で設定したデータを転送する(引っ越し機能)

V501Tの各機能で設定したデータをメモリカードとの間でやりとりをすることができます。個人データのバックアップとしてご利用されることをおすすめします。

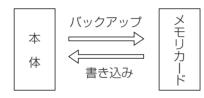

引っ越しデータの項目は以下から選択できます。


- · **グループ設定** (着信イルミ/着信音パターン/電話着信画像を除く)
- ・メールフォルダ設定
- ・マナーモード設定
- ・ユーザー辞書
- ・オーナー登録
- ·**スケジュールオプション**(タイムアップ画面を除く)
- ・日覚まし(アラーハ音/時刻読上げを除く)

補足

休日設定(12-12ページ)もバックアップされます(曜日指定のみ)。


データを一括/個別でバックアップする

7 (の) の順に押す

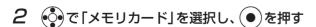



- 3 (*)で「引っ越し機能」を選択し、●を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。
- 4 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。

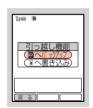

引っ越し機能画面

- 6 (ੈ)で「カスタム」を選択し、(●)を押す
 - ▶カスタム選択画面が表示されます。
 - すべてのデータを引っ越しする場合は、「一括しを選択し、操作分へ進みます。
- 7 (ひ)で個別に引っ越ししたい項目を選択し、
 - () (「チェック」)を押す
 - ▶項目の前に「■ |のアイコンが表示されます。
 - 複数のデータを選択する場合は、ファイルを選択し(予ェック)を 押す操作を繰り返します。



- 8 🖗 (「完了)) を押す
 - ▶ファイル暗証番号入力の確認画面が表示されます。
- 9 ●を押し、ファイルの暗証番号を入力する
 - ▶バックアップ中の使用制限説明画面が表示されます。
 - ファイルの暗証番号は、お好きな4桁の番号を入力してください。入力した番号は本体 ヘデータを書き込むときに必要になります。
- 10 ②ですべての内容を確認し、 ●を押す
 - ▶選択したファイルがメモリカードに登録されます。

重要。

- メモリカードに引っ越ししたファイルをパソコンなどで参照したり、書き替えたりしないでください。データが破損する恐れがあります。
- ファイルの暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。また、他人に知られないようご注意ください。

補足

F23「禁止設定」の「メモリ使用禁止設定」が「**ON**」の場合でも引っ越しすることができます。

データを書き込む


- **1** 引っ越し機能画面(1字9-18ページ)より、
 - () で「 □ へ書き込み」を選択し、() を押す



- 2 € で引っ越ししたいファイルを選択し、 を押す
 - ▶ファイル暗証番号入力画面が表示されます。
- 3 バックアップ時に入力したファイルの暗証番号を入力する
 - ▶書き込み中の使用制限説明画面が表示されます。
 - 間違ったファイルの暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。
- 4 ②ですべての内容を確認し、●を押す
 - ▶V501Tへの書き込みが完了し、自動的に電源を入れ直します。

補足

- F23 「禁止設定」の「メモリ使用禁止設定」が「**ON**」の場合でも引っ越しすることができます。
- 操作7の画面で (∑ュー) を押して、引っ越ししたファイルの編集 (名称編集 / 1件消去 / プロパティ) の操作を行うことができます。

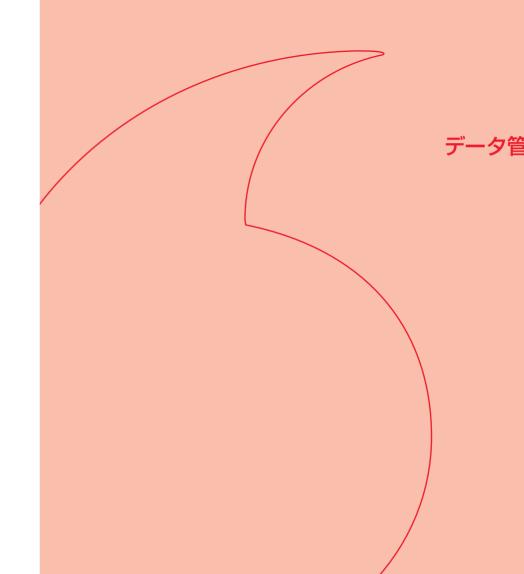

10-2


データフォルダ/デジタルカメラフォルダについて

V501Tには、ファイルを登録するフォルダがデータフォルダとデジタルカメラフォル ダの2種類あります。データフォルダには、12種類のフォルダがあり、その他にお客様 が作成したフォルダ(自作フォルダ)を登録することもできます。データフォルダには画 像やメロディ、V501T専用のウェブサイト(「Pr Vodafone live!編)やウェブからダウ ンロードしたファイルなどを登録でき、デジタルカメラフォルダには、デジタルカメラ モード(『〒6-7ページ) で撮影した画像を登録することができます。2種類のフォルダ とVアプリライブラリを合計して、最大約10Mバイトまたは最大1,000件まで登録で きます。

また、スーパーメールにファイルを添付することもできます(『〒10-23ページ)。

■データフォルダの構成

V501Tのデータフォルダは下図のような3階層になっています。

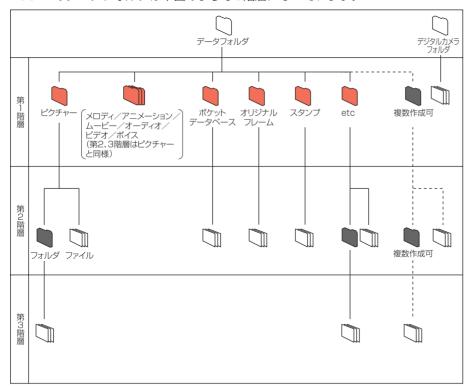

- ・フォルダとは、ファイルを種類別や目的別に管理しておくためのものです。
- はあらかじめ登録されているフォルダです。
- ■はお客様が作成、登録できるフォルダです(ごず10-18ページ)。第2階層の自作フォルダには、第1階 層に登録できるファイルと同じ形式のファイルのみ登録できます。
- ・データフォルダの場合は、フォルダは第1階層と第2階層で、ファイルは第2階層と第3階層で管理します。 デジタルカメラフォルダの場合は、ファイルのみ第1階層で管理します。
- ファイルは、現在登録しているフォルダから他のフォルダへ移動することもできます(プア10-22ページ)。

■データフォルダに登録できるファイル

| アイコン | ファイル形式 | 表示/再生 | メール添付 | 保存先 |
|----------------|---|--------------|-------|--|
| JPE6 | JPEGファイル (.jpg、.jpe、.jpeg、.jpz) | O % 3 | 0%4 | ピクチャー、etc、自作フォルダ (第1階層) デジタルカメラフォルダ※5 |
| PNG | PNGファイル (.png、.pnz) | 0 | ○%4 | ピクチャー、etc、自作フォルダ (第1階層) |
| (1) | オリジナル着信音※1 | 0 | 0%4 | メロディ、etc、自作フォルダ(第1階層) |
| SMD | SMDファイル (.smd、.smz) | 0 | ○%4 | メロディ、etc、自作フォルダ(第1階層) |
| ⊯(∍)) SMRF | SMAFファイル (.mmf) 40和音SMAFファイル (.mmf) 64和音SMAFファイル (.mmf) | 0 | 0%4 | メロディ、etc、自作フォルダ(第1階層) |
| | JPEGアニメ、PNGアニメ PNG/JPEGアニメ MNGファイル (.mng) | 0 | 0*4 | アニメーション、etc 自作フォルダ(第1階層) |
|] | ビデオファイル (.3gp) | 0 | ○*4 | ムービー、etc、自作フォルダ(第1階層) |
| 0 | オーディオファイル (.mp4) | 0 | × | オーディオ |
| | ビデオファイル | 0 | × | ビデオ |
| P | ボイスファイル (.tvv、.tvs) | 0 | × | ボイス、etc、自作フォルダ(第1階層) |
| | データベースファイル | 0 | × | ポケットデータベース |
| | フレームファイル※2 | 0 | × | オリジナルフレーム、ピクチャー、etc 自作フォルダ (第1階層) |
| 2 | スタンプファイル | 0 | × | スタンプ |
| TEXT | テキストファイル (.txt) | 0 | 0*4 | etc、自作フォルダ(第1階層) |
| | vCard (.vcf) | 0 | 0%4 | etc、自作フォルダ (第1階層) |
| 1 | vCalendar (.vcs) | 0 | 0%4 | etc、自作フォルダ(第1階層) |
| a | vMessage (.vmg) | 0 | 0*4 | etc、自作フォルダ(第1階層) |
| | vBookmark (.vbm、.url) | 0 | 0%4 | etc、自作フォルダ(第1階層) |
| | vNote (.vnt) | 0 | 0%4 | etc、自作フォルダ(第1階層) |
| 2 | 不明ファイル (.bmp、.noa、その他) | × | 0%4 | etc、自作フォルダ(第1階層) |

- ※1 メール添付(プロ-23ページ)を行うと、SMAFファイル [編]になります。
- ※2 バーチャルウィッグやピクチャーつく~るで作成したフレームは「オリジナルフレーム」に、ウェブか らダウンロードしたフレームは「**ピクチャー**」、「etc」と自作フォルダに登録することができます。
- ※3 デジタルカメラフォルダでは、DCF規格に準拠しないファイルを表示することはできません。
- ※4 メール添付の可・不可は、プロパティ(『〒10-11ページ)のコピー/転送の可・不可により変わる場合 があります。
- ※5 デジタルカメラ画像ファイルのみ登録することができます。

補足

DCF規格について

DCFはJEIDA (日本電子工業振興協会)で標準化された「Design rule for Camera File system | 規格の略称です。デジタルカメラ画像をさまざまな機器とやりとりできることを 目的としています。

夕管理

10

10-3

保存されているファイルの確認

- Menu () の順に押す
- 2 で「データ閲覧」を選択し、● を押す
 - ▶データ閲覧先選択画面が表示されます。
 - 待受画面で ぬを長く(約1秒以上)押しても、同様の操作が行えます。
- $oldsymbol{3}$ $(\mathring{\begin{center} \cite{1.5} \cite{$
 - デジタルカメラの画像ファイルを確認する場合は、 「デジタルカメラフォルダ | を選択します。



フォルダ選択画面

4 • ● でフォルダを選択し、● を押す



ファイル選択画面

- $oldsymbol{5}$ で確認したいファイルを選択し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す
 - ▶ファイルを確認できます。
 - (素調)、(#弱)で他のファイルに切り替え表示します。



■各種ファイルの確認/編集について

データフォルダに登録されているフォルダやファイルを編集することができます。 各操作について、詳しくは10-18ページ以降を参照してください。

● ディスプレイ表示は、サムネイル表示の例です。表示はリスト表示に変更することもできます(「〒70-11ページ)。

フォルダを選択した場合



左の画面で () を押すと、以下の項目が表示されます。

フォルダ消去:選択しているフォルダ内にあるフォルダとファイルをすべて消去します。ただし、お買い上げ時に登録されているフォルダは消去されません。



左の画面で(Men) (「∑ュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

名 称 編 集:選択しているフォルダの名称を編集します(※)。

アイコン変更: フォルダのアイコンを変更します(※)。

貼 付 け: クリップボード(CF4-20ページ) に記憶されているファイ

ルを、選択しているフォルダ内に貼り付けます。

セキュリティ設定:データの確認時に操作用暗証番号の入力が必要になります。

フォルダ作成:新しいフォルダを作成します。


② へ切替:メモリカード内のデータフォルダに切り替えます。

※の操作は自作フォルダでのみ選択できます。

「フォルダ消去 | については上記を参照してください。

保護されているファイルがある場合は、消去を行うか行わないかを選択します。

ピクチャーファイルを選択した場合

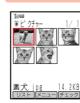

左上の画面で () を押すと、以下の項目が表示されます。

名 称 編 集:選択しているファイルの名称を編集します。

1 件 消 去:選択しているファイルを消去します(保護されているファイ

ル以外)。

プロパティ:ファイル名、ファイル形式、画像サイズ、ファイルサイズ、

使用ブロック数、コピー/転送・保存・外部転送・デジタ

ルカメラ登録の可・不可を表示します。

 $\mathbf{y} - \mathbf{h}$ 添 付:選択しているファイルをスーパーメールに添付します。

各種設定へ:選択しているファイルを以下の項目に設定することができます。 メインディスプレイ:通常壁紙、発信/通話中イラスト、電

1 スプレイ・超帯監視、先信/ 超品中イプスト、电話 話着信画像、設定イラスト、ウェイク

アップ画面、パワーオフ画面

サブディスプレイ:通常壁紙、電話着信画像、目覚まし、

スケジュール、アクションアイテム

画 像 編 集:「画像サイズ変更」、「フレーム合成」、「スタンプ貼付」、

「テキスト貼付」、「マーカースタンプ」、「画像アレンジ」を行うことができます(各種設定されているファイルを除く)。

′

10-4

保護/解除:選択しているファイルを保護または解除します。

フ ピ ー: 選択しているファイルを本体やメモリカードのフォルダ内 にコピーします。

動:選択しているファイルを本体やメモリカードの別のフォル ダに移動します。

並 び 替 え:ファイルや自作フォルダの一覧をさまざまな順序に並び替えます。

JPFG/PNG変換:ファイル形式を「JPFG形式(ファイン、ノーマル)

エコノミー) | と [**PNG形式** | から選択し変換します (各種設 定されているファイルを除く)。

4分割画像結合: 命名規約(『〒10-26ページ下段の補足)で保存されている 4つの画像を検索し、結合します。

アニメつく~る:選択しているファイルを「**アニメつく~る**」の1つマ目に設

定します。

連続表示:フォルダ内にあるすべてのピクチャーファイルを切り替え て表示します。

デジタルカメラ: DCF規格に準拠したファイルを本体やメモリカードのデジ

フォルダへ タルカメラフォルダに登録します。 フォルダ作成:新しいフォルダを作成します。

□ へ切替:メモリカード内のデータフォルダに切り替えます。

たは縮小されて表示されます(戻るときは(金)を押します)。

メロディファイルを選択した場合

(de | de 194 194 194 [44] [44]





た上の画面で (【∑ュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ: ファイル名、ファイル形式、ファイルサイズ、使用ブロック 数、コピー/転送・保存・外部転送の可・不可、タイトル を表示します。


各種設定へ: 「電話着信」、「(普)着信」、「(高)着信」、「凍達着信」、

「レポート着信」、「スーパーメール着信」、「ウェブ着信」、 「ステーション着信」、「ウェイクアップ音」、「ボタン確認音」 (オリジナル着信音、SMDファイルを除く)、「オープン音」、 「**クローズ音** | に設定します。

「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「保護/解除」、「コピー」、「移動」、 「並び替え」、「フォルダ作成」、「**国へ切替**」については、ピクチャーファイル を選択した場合(「〒10-5ページ)を参照してください。

- メロディを再生する場合は、(♠) (「再生」) を押します。メロディを繰り返 し再生する場合は、(Men) (「メニュー) を押して、「**連続再生** | を選択してくださ い。停止する場合は、(*)(「停止」)を押します。
- メロディ確認時の音量は、F14「サウンド音量」の設定に従います。また、 マナーモード(オリジナルマナーを除く)が設定されている場合(プラ3-2 ページ) は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーの サウンド音量の設定に従います。
- ◆ メロディを再生中に(♪)で音量を調節することができます。

アニメーションファイルを選択した場合

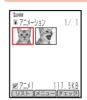

た上の画面で (「メニュー」) を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ: ファイル名, ファイル形式, ファイルサイズ, 使用ブロック 数、コピー/転送・保存・外部転送の可・不可を表示します。

MNG変換: PNGアーメ、JPFGアーメ、PNG/JPFGアーメファイル をMNIG形式に変換します。



「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「各種設定へ」、「保護/解除」、「コピー」、 「移動」、「並び替え」、「**フォルダ作成**」、「**国 へ切**替」については、ピクチャーファ イルを選択した場合(プァ10-5ページ)を参照してください。



ムービーファイルを選択した場合



た トの画面で (「メニュ-) を押すと、以下の項目が表示されます。

各種 設 定 へ: 「雷話着信画像 | (サブディスプレイ) に設定します。

サムネイル作成: ハービーファイル選択画面にサムネイル画像が表示されない

場合に使用します。





「並び替え」、「フォルダ作成」、「国へ切替」については、ピクチャーファイル を選択した場合(プァ10-5ページ)を参照してください。 「プロパティーについては、アニメーションファイルを選択した場合(プァト記) を参照してください。

「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「保護/解除」、「コピー」、「移動」、

ムービーを確認する場合は、(○) (▶再生) を押します。

オーディオファイル(着うた®プレイヤー)を選択した場合



左上の画面で (Menu) (「メニュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ: ファイル名、ファイル形式、ファイルサイズ、使用ブロック 数、コピー/転送・保存・外部転送の可・不可、再生時間、

タイトル、アーティスト、権利情報、説明を表示します。

各種設定へ:「電話着信」、「(普)着信」、「(高)着信」、「凍達着信」、 「レポート着信」、「スーパーメール着信」、「ウェブ着信」、

「ステーション着信」に設定します。



「名称編集 |、「1件消去 |、「メール添付 |、「保護/解除 |、「コピー |、「移動 |、 「並び替え」、「フォルダ作成」、「**湿へ切替**」については、ピクチャーファイル を選択した場合(「〒10-5ページ)を参照してください。

再生する場合は、(○) (「再生」)を押します。停止する場合は、(○) (「停止」) を押します。

ビデオファイルを選択した場合

30

た上の画面で (() を押すと、以下の項目が表示されます。

ムービー写メール変換:選択しているファイル(W320×H240)をメール添付可能 なハービーファイルに変換します。

切 出 し、選択しているファイルの一部分を、区間を指定して切り出

します。

「名称編集 |、「1件消去 |、「保護/解除 |、「コピー |、「移動 |、「並び替え |、 「フォルダ作成」、「**国へ切替**」については、ピクチャーファイルを選択した場 合(「〒10-5ページ)を参照してください。

> 「プロパティ」については、アニメーションファイルを選択した場合 (『ア10-7ページ)を参照してください。

● ビデオを確認する場合は、(②) (▶再生) を押します。

av 0 : 0 0 : 0 0 / Remain 0 : 0 0 : 2

ボイスファイルを選択した場合



左上の画面で ([火ュー]) を押すと、以下の項目が表示されます。

各種設定へ:「電話着信」、「(普)着信」、「(高)着信」、「速達着信」、 「レポート着信」、「スーパーメール着信」、「ウェブ着信」、 「ステーション着信」に設定します(着信用ボイスで録音した ±,000€).

「名称編集 |、「1件消去 |、「メール添付 |、「保護/解除 |、「コピー |、「移動 |、 「並び替え」、「フォルダ作成」、「風へ切替」については、ピクチャーファイル を選択した場合(12710-5ページ)を参照してください。

「プロパティ」については、アニメーションファイルを選択した場合 (『〒10-7ページ) を参照してください。

● 音声を確認する場合は、(○) (▶再生) を押します。





ポケットデータベースファイルを選択した場合



 \bigcirc

Album

た Lの画面で (Men) (区ュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ:ファイル名、ファイル形式、ファイルサイズ、使用ブロック 数、コピー/転送の可・不可、登録カード件数を表示しま

「セキュリティ設定 Iについては、フォルダを選択した場合(ご 10-5ページ) または12-51ページを参照してください。

「名称編集」、「1件消去」、「保護/解除」、「並び替え」、「富へ切替」については、 ピクチャーファイルを選択した場合(17710-5ページ)を参照してください。

- (「追加」)を押すとカードを新規に追加することができます。
- (►) (「検索」) を押して指定した検索条件に該当するカードを表示させるこ とができます。

フレームファイルを選択した場合



た上の画面で (Xニュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ: ファイル名、ファイルサイズ、画像サイズ、使用ブロック数、 コピー/転送・保存・外部転送の可・不可を表示します。

「名称編集」、「1件消去」、「保護/解除」、「並び替え」、「国へ切替」については、 ピクチャーファイルを選択した場合(プァ10-5ページ)を参照してください。

| |(「戻る1) ●「 | 全画面 | が表示されているときは、 (♠) (全画面) を押すと画像が拡大ま たは縮小されて表示されます(戻るときは(今)を押します)。



スタンプファイルを選択した場合



左上の画面で (Menu) (「メニュー」) を押すと、以下の項目が表示されます。

プロパティ: ファイル名、ファイルサイズ、画像サイズ、使用ブロック数、 コピー/転送・保存・外部転送の可・不可を表示します。

「名称編集」、「1件消去」、「保護/解除」、「並び替え」、「国へ切替」については、 ピクチャーファイルを選択した場合(プァ10-5ページ)を参照してください。

□(「戻る)) ● 「 | 全画面 | が表示されているときは、 (�) (全画面) を押すと画像が拡大ま たは縮小されて表示されます(戻るときは金)を押します)。



テキストファイルを選択した場合



左上の画面で(ト━━) (「メニュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

メモ帳へ登録:選択しているファイルの内容をメモ帳に登録します。

「名称編集 |、「1件消去 |、「メール添付 |、「保護/解除 |、「コピー |、「移動 |、 「並び替え |、「フォルダ作成 |、「国へ切替 | については、ピクチャーファイル を選択した場合(「〒10-5ページ)を参照してください。

「プロパティ」については、アニメーションファイルを選択した場合 (『ア10-7ページ)を参照してください。



(♠) (兩部) を押すとテキストファイルの内容をクリップボード (章4-20ページ)にコピーします。

10

10

10-8

フォルダ選択画面 (『ア10-4ページ) より、 で「etc」を選択し、 を押します。 で vファイルを選択し、 (∑--) を押すと、以下の項目が表示されます。

「名称編集」、「1件消去」、「メール添付」、「保護/解除」、「コピー」、「移動」、「並び替え」、

「**フォルダ作成**」、「**国へ切替**」については、ピクチャーファイルを選択した場合(**(**) 710-5ページ) を参照してください。

「プロパティ」については、アニメーションファイルを選択した場合 (**ご**字 10-7ページ) を参照してください。

ファイルの種類によって以下の項目が表示されます。

vCardを選択した場合 : 「**アドレス帳へ登録** |

vCalendarを選択した場合 : 「スケジュール アクションアイテムへ登録 |

vBookmarkを選択した場合:「ブックマークへ登録」 vMessageを選択した場合:「メールへ登録」 vNoteを選択した場合:「メモ帳へ登録」

チェックされているファイルを選択した場合

左の画面で(Monu) (「メニュー) を押すと、以下の項目が表示されます。

- 括 消 去:チェックしたファイルを一括で、消去します(保護された

ファイルがある場合は、消去を行うか行わないかを選択し

ます)。

保護/解除:チェックしたファイルを一括で、保護または解除します。

コ ピ ー: チェックしたファイルを一括で、本体やメモリカードのフォルダ内にコピーします。

移 動:チェックしたファイルを一括で、本体やメモリカードの別の

フォルダに移動します。

チェックリセット:ファイルのチェックを一括で、解除します。

重要

ファイルを複数チェックして「一括消去」を行った場合、数分かかる場合があります。

■データフォルダの表示方法を切り替える


データフォルダのフォルダ選択画面やファイル選択画面をサムネイル表示(アイコンや画像)とリスト表示(文字やガイド)に切り替えることができます。

7 フォルダ選択画面を呼び出す

● フォルダ選択画面の呼び出しかたについては10-4ページを参照してください。

2 ・ でフォルダを選択し、 を押す

▶ファイル選択画面がサムネイル表示されます。

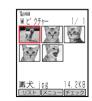

3 (「以下)を押す

▶ファイル選択画面がリスト表示に切り替わります。




補足

データフォルダ以外にも画面下に (近4個) または (近下) が表示されている場合は、表示を切り替えることができます。

■プロパティを確認する

1 ファイル選択画面(「〒10-4ページ)より、

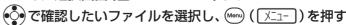

▶サブメニューが表示されます。

2 (♪)で「プロパティ」を選択し、●)を押す

▶ファイルの詳細情報が表示されます。



3 ()を押す

- ▶詳細情報が確認できます。
- プロパティの内容はファイルの種類によって異なります(Cア10-5ページ)。

データフォルダ、メール、ウェブ、ステーションなどで使用しているメモリの使用 状況を確認することができます。[メモリ状況確認]

- Menu Oの順に押す
- **2** ○ で [メモリ使用状況] を選択し、 を押す



- () で確認したい項目を選択し、() を押す
 - ▶メモリ使用率が確認できます。
 - (♂)を押すと、他のメモリ使用率を見ることができます。
 - (●) (「件数」) を押すと、表示中の項目の登録件数を確認することができます。

メモリ使用状況の一覧は以下のとおりです。

·共有メモリ : データフォルダ/デジタルカメラフォルダ/Vアプリライブラリ

: 受信メール/送信メール/送信トレイ : メッセージフォルダ/ブックマーク ・ウェブ

· **ステーション**:マイリスト/保存情報

·**アドレス帳** : アドレス帳

10

画像やアニメーションファイルの利用

壁紙に設定する

データフォルダに登録している画像を壁紙に設定できます。また、設定サイズに対 して表示したい部分を移動させたり(トリミング)、拡大縮小(リサイズ)することが できます。

- 「発信/通話」に設定する場合
- 次の操作で各種設定画面を呼び出す

 - で設定したいファイルを選択し、(区□-) を押す
 - ③ (♥)で「各種設定へ」を選択し、(●)を押す
- 2 (ひ)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す
 - ▶メインディスプレイ設定画面が表示されます。
- () で「発信/通話」を選択し、()を押す



- **4** (●) で::::::内に表示したい部分を移動し、(●) を押す
 - ▶トリミングされた画像が表示されます。
 - (○)を押すたびに、画像の移動単位は次のように切り替わります。

→10ドット単位 →30ドット単位 -

---1ドット単位 ←--

- ♠ (広大編八) を押すと、リサイズの操作を行うことができます。 リサイズの方法については6-36ページの表を参照してください。
- 5 ♠ ([決定])を押し、(●)を押す
 - ▶ファイル名の入力画面が表示されます。
- 6 ファイル名を入力し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。



● で登録したいフォルダを選択し、 ((決定))を押す

▶トリミングした画像が別ファイルとして登録され、発信/通話中イラストに 設定されます。

アニメーションを作成する

データフォルダに登録している画像で最大9コマのアニメーションを作成することが できます。作成したアニメーションはデータフォルダに登録することができます。 $[P-XO<\sim\delta]$

次の操作でアニメつく~る画面を呼び出す

- ② (**)で1コマ目に設定したいファイルを選択し、 (Menu) (Xニュー) を押す
- ③ (♥)で「**アニメつく~る** | を選択し、(●) を押す



▶ファイル名の入力画面が表示されます。

名称を入力し、(●)を押す

- ▶ファイル名が設定されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。
- で「画像設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶1コマ目の画像が設定されます。



- (●)で2コマ目を選択し、(●)を押す
 - ▶画像選択先画面が表示されます。
- (o) で [本体] を選択し、() を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには選択可能なフォルダのみが表示されます。
 - ▼モリカードの画像を登録する場合は、「メモリカード」を選択します。



- で「ピクチャー」を選択し、(●)を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
 - データフォルダには選択可能なフォルダまたはファイルのみが表示されます。
 - (♠) (「確認」) を押すと、選択しているファイルが確認できます。
- で設定したい画像を選択し、(●)を押す
 - ▶2コマ目の画像が設定されます。
 - アニメーションは2コマ以上設定しないと登録できません。
 - () (「再生) を押すとアニメーションが再生されます。
 - (「停止」) を押すと再生が終了します。



9 3コマ目以降を設定する

操作5~8を繰り返します。

(宗子)を2回押す

▶保存先選択画面が表示されます。

(*)で「本体」を選択し、(●)を押す

- ▶フォルダ選択画面が表示されます。
- データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
- メモリカードに保存する場合は、「**メモリカード**」を選択します。
- で登録したいフォルダを選択し、 (注定)を押す

▶データフォルダに登録されます。

データフォルダに登録したアニメーションは1コマごとに個別に消去することはできません。 登録したアニメーションを消去する場合は、ファイルを消去する(プァ10-20ページ)を参照 してください。

- データフォルダが一杯の場合は、設定した画像を登録できません。登録する場合は、操作11 のあと「YES」を選択し、不要なファイルを消去してください。
- 操作4、8の画面で(🗝) ([メニュー]) を押して、設定した画像の消去 (1件消去/全件消去) の 操作を行うことができます。
- (Q)の順に押したあと「ピクチャーつく~る」を選択し、(●)を押してアニメつく~る の操作を行うこともできます。

10

データ管理

10

メロディファイルの利用

着信音に設定する

データフォルダに登録しているメロディを着信音に設定できます。

- 1 次の操作でサブメニュー画面を呼び出す
 - ① フォルダ選択画面(プァ10-4ページ)を表示する
 - ② **(◆)**で「**メロディ**」を選択し、(●)を押す
 - ③ で設定したいファイルを選択し、(Mon) () を押す
- 2 (ੈ)で「各種設定へ」を選択し、(●)を押す



- 3 (♣)で設定したい項目を選択し、(●)を押す
 - ▶着信音が設定されます。

音量を調節する

- 例 電話着信の着信音量を設定する場合
- 7 () () () の原に押す
- 2 (ੈ)で「電話着信」を選択し、(●)を押す



- **3** 🐧 で「着信音量」を選択し、● を押す
 - ▶着信音量設定画面が表示されます。
 - ([確認])を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります(「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く(「〒8-2ページ))。
- **4** () で音量を調節し、 を押す
 - ▶着信音量が設定されます。

Vファイルの利用

■vファイルについて

vファイルは、V501Tのアドレス帳やスケジュールを他のvファイル対応ボーダフォン携帯電話やパソコンなどとやりとりし、相互で利用できるようにしたファイル形式の総称です。

vファイルは、メールに添付(Cア10-23ページ、Vodafone live!編)して送受信することができます。また、vファイルをメモリカードに保存すれば、他のメモリカード対応ボーダフォン携帯電話やパソコンなどに取り付けて利用できます。

さらに、他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどから受信したvファイルをデータフォルダに保存して各機能に取り込むと、V501Tで利用することができます。

- 別途「miniSD™アダプタ (市販)」や「SD™メモリカードアダプタ (市販)」が必要になる場合があります。
- パソコンなどでVファイルを利用するには、Vファイルに対応するソフトウェアが必要となります。
- vファイルの内容によっては、他のボーダフォン携帯電話やパソコンなどとの間でやりとりできない場合があります。

■vファイルを作成/保存する

- **1** vファイルで保存するデータを表示する
 - アドレス帳を呼び出す(ごず5-18ページ)
 ・オーナー登録を保存する場合は(○)(43)(○3)の順に押します。
 - スケジュール/アクションアイテムを呼び出す(12-9ページ)
 - メールを呼び出す (「デVodafone live!編)
 - メモ帳を呼び出す(「〒12-30ページ)
- **2** (メニー)を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 3 (ੈ)で保存ファイル形式を選択し、(●)を押す
 - ▶保存先選択画面が表示されます。
 - アドレス帳の場合は「vCardで保存」を選択します。
 - スケジュール/アクションアイテムの場合は「vCalendarで保存」を選択します。
 - ◆ メールの場合は「vMessageで保存」を選択します。
 - メモ帳の場合は「データフォルダに保存 | を選択し、続けて「vNote形式 | を選択します。
- **4** (ੈ)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。
 - ◆ メモリカードに保存する場合は、「メモリカード」を選択します。

10-16

10

データ管理

重要。

- アドレス帳をvファイルに変換すると、電話番号やEメールアドレスのアイコン設定、オプションの着信音パターン、電話着信画像は削除されることがあります。
- 繰返し設定(Ĉ₹12-6ページ) されているスケジュールをvファイルに変換すると、繰返し 設定は削除されます。

■vファイルを各機能に取り込む

- 7 次の操作でサブメニュー画面を呼び出す
 - フォルダ選択画面(ご 10-4ページ)より、
 で「etc」を選択し、
 を押す
 - ② **(** で登録したいVファイルを選択し、() を押す
- 2 (♦)で登録先の各機能を選択し、(●)を押す
 - ▶vMessageがメールボックスへ登録されます。
 - vCardの場合は「アドレス帳へ登録 | を選択します。
 - vCalendarの場合は「スケジュール アクションアイテムへ登録 | を選択します。
 - vBookmarkの場合は「ブックマークへ登録 | を選択します。
 - vMessageの場合は「メールへ登録」を選択します。
 - vNoteの場合は「メモ帳へ登録」を選択します。vMessage以外はこのあと、操作3を行います。
- **3** ◇で「YES」を選択し、●を押す
 - ▶vCardはアドレス帳へ、vCalendarはスケジュール/アクションアイテムへ、 vBookmarkはブックマークへ、vNoteはメモ帳へ登録されます。
 - vBookmarkの場合は「**YES**」の替わりに「**本体**」または「メモリカード」を選択します。

フォルダ/ファイルの編集

■新しいフォルダを作成する

データフォルダの第1階層と第2階層にフォルダを作成することができます(ポケットデータベース、オリジナルフレーム、スタンプを除く)。

- **1** フォルダ/ファイル選択画面(Ĉ₹10-4ページ)より、
 - (Menu) (メニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。

2 ()で「フォルダ作成」を選択し、 ● を押す



- 3 (♪)で「名称」を選択し、(●)を押す
 - ▶フォルダ名の入力画面が表示されます。
- 4 名称を入力し、(●)を押す
 - ▶フォルダ名が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
 - すでに登録している名称と同じ名称は登録できません。
- 5 \Diamond で「カテゴリアイコン」を選択し、lacktriangleを押す
 - ▶アイコン選択画面が表示されます。
- 6 ・ で設定したいアイコンを選択し、 を押す
 - ▶アイコンが設定されます。
 - (メニー) を押して入力データを消去することができます。
- 7 🚱 (決定)を押す
 - ▶フォルダが追加されます。




補足

- フォルダのアイコンを変更する場合は…
- 操作**7**の画面で (ΣΞ-) を押したあと [**アイコン変更**] を選択し、 を押します。 ただし、お買い上げ時に登録されているフォルダのアイコンは変更できません。
- フォルダを消去する場合は…
- 操作7の画面で消去したいフォルダを選択し、 (アニー)を押したあと「フォルダ消去」を選択し、 を押します。続いて操作用暗証番号を入力したあと「YES」を選択し、 を押します。ただし、お買い上げ時に登録されているフォルダは消去されず、フォルダ内にあるフォルダとファイルのみが消去されます。
- データフォルダのデータをすべて消去する場合は… 待受画面で ② の順に押したあと「データ閲覧」を選択し、 ● を押します。 「データフォルダ」を選択し、 ● (∑ニ-) を押して ● を押します。続いて操作用暗証番 号を入力したあと「YES」を選択し、 ● を押します。ただし、お買い上げ時に登録されて いるフォルダは消去できません。

10

10-18

- **1** フォルダ選択画面 (10-4ページ) より、
 - でフォルダを選択し、
 を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- **2** ○ で名称編集したいファイルを選択し、 (◯ ▼ニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **3** (ੈ)で「名称編集」を選択し、(●)を押す
 - ▶現在のファイル名が表示されます。

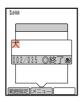

4 名称を修正し、(●)を押す

- ▶名称が変更されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。 フォルダ名の登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
- 以下の半角記号や絵文字、「□」は、ファイル名に使用できません。

● すでに登録している名称と同じ名称は登録できません。

補足

フォルダ名を変更する場合は…

フォルダ選択画面で名称編集したい自作フォルダを選択し、(<u>X-1-</u>)を押して、操作**3**以降を行ってください。

■ファイルを消去する

- 7 次の操作で消去確認画面を呼び出す
 - ① ファイル選択画面(1710-4ページ)を表示する
 - ② **(** で消去したいファイルを選択し、 () を押す
 - ③ (♪)で「1件消去」を選択し、(●)を押す
- **2** (こで「YES」を選択し、●を押す
 - ▶ファイルが消去されます。

補足

- 複数のファイルを消去する場合は、操作1の②でファイルを選択し、(◆)(デェック)を押す操作を繰り返したあと((「メニュー))を押します。
- 保護設定されているファイルは消去することができません。保護を解除(Ĉ字下記)したあと、消去の操作を行ってください。
- 通常壁紙に設定されている画像ファイルや着信音に設定されているメロディファイルなどを消去しようとすると、操作1のあと「各種設定で設定されています消去しますか?」と表示されます。消去する場合は「YES」を選択し、●を押します。また、消去した場合は、ファイルが設定されていた機能の画像やメロディなどはお買い上げ時の設定に戻ります。

■ファイルを保護する

ファイルを誤操作などで消去するのを防ぐことができます。

7 次の操作で保護/解除を行う

- ① ファイル選択画面(1710-4ページ)を表示する
- ② で保護したいファイルを選択し、Mon (Xニュ-)を押す
- ③ (♥)で「保護/解除」を選択し、(●)を押す
- ▶選択しているファイルが保護されます。

重要

保護設定はファイルの消去を防止するためのものであり、上書き保存を防止することはできません。

補足

- 保護設定されているファイルを解除する場合も、同様の操作を行ってください。
- 複数のファイルを保護する場合は、操作7の②でファイルを選択し、 (チェック) を押す操作を繰り返したあと (∑ニー) を押します。
- データフォルダをリスト表示にしている場合、ファイルの保護状態は 右の画面のようにガイド表示されます。



データ管理

■ファイルを移動する

ファイルを登録しているフォルダから、他のフォルダやメモリカードのフォルダに 移動することができます。

例 本体からメモリカードにファイルを移動する場合

7 次の操作で移動先選択画面を呼び出す

- ① ファイル選択画面(2710-4ページ)を表示する
- ② **(** で移動したいファイルを選択し、Meny (<u>火ュ-</u>) を押す
- ③ (🌓 で「**移動**」を選択し、(●) を押す



2 🌓で「メモリカード」を選択し、 ● を押す

- ▶メモリカードのフォルダ選択画面が表示されます。
- ファイル形式 (ピア10-3ページ) によって、移動先として表示されるフォルダは異なります。

3 () で移動先のフォルダを選択し、 () () を押す

▶選択したフォルダにファイルが移動されます。

重要户

プロパティ (**ご**す10-11ページ) で外部転送が 「**不可**」と表示されているファイルは、メモリカードに移動できません。

補足

- データベースファイルの移動については12-48ページの補足を参照してください。
- 複数のファイルを移動する場合は、操作7の②でファイルを選択し、
 検(デェック)を押す 操作を繰り返したあと
- 壁紙に設定されている画像ファイルや、着信音に設定されているメロディファイルなどをメモリカードに移動しようとすると、操作2のあと「各種設定で設定されています移動しますか?」と表示されます。移動する場合は「YES」を選択し、● を押します。また、移動した場合は、ファイルが設定されていた機能の画像やメロディなどはお買い上げ時の設定に戻ります。

■ファイルをスーパーメールに添付する

7 次の操作でスーパーメール作成画面を呼び出す

- ① ファイル選択画面(1) 10-4ページ)を表示する
- ② ・ でメールに添付したいファイルを選択し、 (火ュー) を押す
- ③ (♪)で「メール**添付**」を選択し、(●)を押す
- ▶ファイルが添付され、スーパーメールの作成画面が表示されます。 添付済みを示す「風」のアイコンが表示されます。
- スーパーメールの操作についてはVodafone live!編を参照してください。

重要

プロパティ(『字10-11ページ)でコピー/転送が「**不可**」と表示されているファイルはメールに添付できません。

補足

添付する画像サイズがW240×H320を超えたり、ファイルサイズが約6Kバイトを超える場合は、操作7のあと添付方法を選択して送信することができます(デマVodafone live!編)。

■その他の編集機能

ファイル形式を変更する

画像のファイル形式を変更することができます。

1 次の操作でJPEG/PNG変換画面を呼び出す

- ① ファイル選択画面(1710-4ページ)を表示する
- ③ (ੈ)で「**JPEG/PNG変換**」を選択し、(●)を押す

2 (でファイル形式を選択し、 を押す

▶保存方法の選択画面が表示されます。

上書き保存を行ったファイルは元の画像に戻すことはできません。元の画像を残しておきたい場合は、「**別ファイルに保存**」を選択してください。

3 (♠)で「上書き保存」を選択し、(●)を押す

▶ファイル形式を変更した画像が上書き登録されます。



- ファイル形式を変更すると、画質やファイルサイズが変化する場合があります。
- 縦320ドットまたは横240ドットを超える画像や各種設定で設定済みの画像の場合、 ファイル形式は変更できません。

ファイルをコピーする

データフォルダに登録しているファイルを本体やメモリカードのデータフォルダに コピーすることができます。

例 本体からメモリカードにファイルをコピーする場合

次の操作でコピー先選択画面を呼び出す

- ① ファイル選択画面(「〒10-4ページ) を表示する
- ② でコピーしたいファイルを選択し、(Mon) (「メニュ-) を押す
- ③ (♥)で「コピー」を選択し、(●)を押す



(*)で「メモリカード」を選択し、(●)を押す

- ▶メモリカードのフォルダ選択画面が表示されます。
- ファイル形式(倉子10-3ページ)によって、コピー先として表示されるフォルダは異な ります。

◆●でコピー先のフォルダを選択し、◆● (「決定」) を押す

●選択したフォルダにファイルがコピーされます。

プロパティ(「ア10-11ページ) でコピー/転送が 「不可 」と表示されているファイルはコピー できません。

補足

複数のファイルをコピーする場合は、操作1の②でファイルを選択し、♠ (「チェック」)を押す 操作を繰り返したあとチェックしたファイルのひとつを選択し、() () を押します。

ファイルをチェックする

フォルダ内のファイルにチェックを入れることができます。チェックを入れた ファイルは、ファイル移動(12710-22ページ)やファイル消去(12710-20ページ) などの操作を一度に行うことができます。

ファイル選択画面(デ10-4ページ)より、

でチェックを入れたいファイルを選択する

(よ) (「チェック」) を押す

- ▶ファイルがチェックされ、「▽ 」のアイコンが表示されます。
- すべてのチェックを解除する場合は、チェックしたファイルのひと つを選択し、(Men) ([Xニュー]) を押したあと[**チェックリセット**]を選択 し、・を押します。
- 続けてチェックを設定 (解除) する場合は、
 を押してファイルを 選択し、(�)(「チェック」)を押します。

連続表示を行う

ピクチャーファイルを、自動的に切り替えて表示させることができます。

次の操作で連続表示を行う

- ① ファイル選択画面 (**ご**ア10-4ページ) を表示する
- ●で先頭のファイルを選択し、(Men) (メニュー) を押す
- () で「連続表示」を選択し、(●)を押す
- ▶ピクチャーファイルが約2秒ごとに切り替わって表示されま
- (「停止) を押すと、ファイル選択画面に戻ります。

ファイルを貼り付ける

選択したフォルダにクリップボード(1774-20ページ)に記憶されているファイルを 貼り付けて、データフォルダのファイルとして登録することができます。

フォルダ選択画面(デュ10-4ページ)より、

●で貼り付け先のフォルダを選択し、(◯ Хニュー))を押す

▶サブメニューが表示されます。

(ひ)で「貼付け」を選択し、(●)を押す

- 選択しているフォルダに貼り付けることができるファイルのみが表 示されます。
- Monu (「メニュー) を押すと「プロパティ | を選択できます。
- テキストファイルの場合は、● を押すとファイルの内容を確認す ることができます。



- (♥)で貼り付けたいファイルを選択し、(○ (チェック) を押す
 - ▶ファイルの前に「♂ |のアイコンが表示されます。

4 🕝 (「完了」)を押す

▶選択したフォルダにファイルが登録されます。

10

補足

画像やメロディをクリップボードに記憶するには、ウェブやステーションの情報の中から画像やメロディをコピーします(『デVodafone live!編)。

4分割画像を結合する

所定の命名規約に従ったファイル名で保存されていて、W320×H320以内の JPEG形式画像が4つある場合、自動的に結合することができます。

1 次の操作で4分割画像結合を行う

- ① ファイル選択画面 (「〒10-4ページ) を表示する
- ② **(** で結合したいファイルを選択し、() を押す
- ③ (♥)で [**4分割画像結合**] を選択し、(●) を押す
- ▶画像が結合され、元の画像と同じフォルダに登録されます。
- ファイル名は「○○.jpg」となります。

補足

命名規約ファイルについて

命名規約ファイルは、以下の操作で作成されます。

- ・スーパーメールのファイル添付方法で4分割された画像をデータフォルダに登録した場合 (『テVodafone live!編)
- ·「名称編集」(『字10-20ページ) で命名規約に従ったファイル名に変更した場合
 「○○_1-1-04.jpg」、「○○_2-1-04.jpg」、
 「○○ 1-2-04.jpg」、「○○ 2-2-04.jpg」



画像の配置

デジタルカメラフォルダに登録する

データフォルダに登録しているDCF規格(CF10-3ページ補足)に準拠したファイルを、本体やメモリカードのデジタルカメラフォルダに登録することができます。

7 次の操作でデジタルカメラ登録先選択画面を呼び出す

- ① ファイル選択画面(1) 10-4ページ)を表示する
- ② で登録したいファイルを選択し、() を押す
- ③ () で「デジタルカメラフォルダへ」を選択し、(●) を押す



2 🐧で「本体」を選択し、● を押す

- ▶デジタルカメラフォルダにファイルが登録されます。
- メモリカードに登録する場合は、「**メモリカード**」を選択します。

重要

プロパティ(『ア10-11ページ) でデジタルカメラ登録が「**不可**」 と表示されているファイルはデジタルカメラフォルダに登録できません。

ファイルを並び替える

データフォルダに登録しているファイルの一覧をさまざまな順序に並び替えて閲覧 することができます。

並び替えは以下の種類から選択することができます。

| 項目 | 内 容 |
|---------|---|
| 日付 | 登録の日付によって並び替えます∶古→新/新→古 |
| ファイル名 | ファイルの名前によって並び替えます: 昇順 (半角数字→半角英字→全角記号→全角数字→全角英字→ひらがな→ カタカナ→漢字→半角カナ) 降順 (上記の逆順) |
| ファイルサイズ | ファイルの大きさによって並び替えます∶大→小/小→大 |

7 次の操作で並び替え選択画面を呼び出す

- ① ファイル選択画面 (「〒10-4ページ) を表示する
- ② (Menu) (メニュー) を押す
- ③ (♪)で「**並び替え**」を選択し、(●)を押す



- 2 (♪)で並び替え方法を選択し、(●)を押す
 - ▶並び替え方法の順序選択画面が表示されます。
- 3 () で順序を選択し、 を押す
 - ▶ファイルが並び替えられます。

MNG形式に変換する

PNGアニメ、JPEGアニメ、PNG/JPEGアニメファイルをMNG形式に変換することができます。MNG再生可能なパソコンなどとやりとりすることができます。

1 次の操作でファイル名の入力画面を呼び出す

- ① フォルダ選択画面(ディ10-4ページ)より、
 - で「アニメーション」を選択し、
 を押す
- ② で変換したいファイルを選択し、(<u>X-1-</u>)を押す
- ③ () で [MNG変換] を選択し、(●) を押す

2 ファイル名を入力し、 を押す

- ▶選択したファイルがMNG形式に変換されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。

ファイルを切り出す

ビデオファイルの一部分を、区間を指定して切り出すことができます。

● 切り出し方法については6-46ページを参照してください。

ムービー写メールに変換する

画像サイズがW320×H240のビデオファイルをメール添付可能なムービーファイルに変換し、スーパーメールに添付することができます。

● 変換方法については6-48ページを参照してください。



セキュリティ機能

11

操作用暗証番号の変更

操作用暗証番号を変更することができます(お買い上げ時は、「9999」またはご契約時にお決めいただいた4桁の番号が設定されています)。

- - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。
- 2 現在の操作用暗証番号を入力する
 - ▶現在の操作用暗証番号が表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。



3 新しい操作用暗証番号を入力する

▶新しい操作用暗証番号が表示されます。



4 ●を押す

▶操作用暗証番号が変更されます。

補足

- オプションサービスの遠隔操作時に必要な交換機用暗証番号は、この操作では変更できません(Ĉ₹1-24ページ)。
- 暗証番号の入力が必要な機能については、1-24ページを参照してください。

無断で利用されたくないとき

正しい操作用暗証番号を入力しない限り、ダイヤル操作を禁止することができます。 「ダイヤル操作禁止」

■ダイヤル操作禁止を設定する

- 7 () () () () の順に押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。

2 操作用暗証番号を入力する

- ▶ダイヤル操作禁止が設定され、待受画面に「**ダイヤル操作禁止**」と表示されます。
- 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。

重要 🔑)

ダイヤル操作禁止中は、サブディスプレイでメールを確認(CFVodafone live!編)することはできません。

補足

- ダイヤル操作禁止中でも、以下の操作は行えます。
 - · 雷源ON/OFF
 - ・ダイヤル操作禁止の解除
 - · 110番(警察)、119番(消防)、118番(海上保安本部)へ電話をかける
 - ・電話を受ける
 - · 応答保留(デア2-6ページ)
 - · 着信拒否(「〒2-10ページ)
 - ・着信中の着信音量(Ĉ₹8-2ページ補足)、通話中の受話音量(Ĉ₹2-11、8-6ページ)、 スピーカー音量(Ĉ₹8-19ページ補足)の調節
 - ・スピーカー受話への切り替え(178-19ページ)
 - · 音声メ干(「ア2-12ページ)
 - ・簡易留守録で電話を受ける(プァ2-7ページ)
 - · はっきり受話の設定/解除(178-6ページ)
 - ・かかってきた電話を留守番電話センターに転送する(1) 14-5ページ)
- ダイヤル操作禁止中でも、以下の機能は自動的に起動します。
- ・スケジュールのアラーム設定(1つ12-5ページ)
- ・お知らせ君(12-13ページ)
- ・アクションアイテムのアラーム設定(企了12-20ページ)
- ·F52「目覚まし」
- ダイヤル操作禁止中に電源を切っても、ダイヤル操作禁止は解除されません。

ダイヤル操作禁止を解除する

1 ダイヤル操作禁止設定中に操作用暗証番号を入力する

▶ダイヤル操作禁止が解除されます。

■V501Tを閉じるだけでダイヤル操作禁止を設定する

待受画面で、V501Tを閉じたときやメインディスプレイの表示が消えたとき、また、電源を入れたときに自動的にダイヤル操作を禁止することができます。[簡易ロック] お買い上げ時はすべて「**OFF**」に設定されています。

| 項目 | 内 容 |
|---------------|---|
| 本体クローズ | 待受画面でV501Tを閉じたときに、自動的にダイヤル操作が禁止されます。 |
| ディスプレイ 省電力 | 待受画面でメインディスプレイの表示が消えたときに、自動的にダイヤ ル操作が禁止されます。 |
| パワーオン | 電源を入れたときに、自動的にダイヤル操作が禁止されます。 |

▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。

2 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。



- 3 (ੈ)で禁止するときの動作を選択し、(●)を押す
 - ▶簡易ロック設定画面が表示されます。
- **4 (**) で「ON」を選択し、● を押す
 - ▶簡易□ックが設定されます。

重要。

- 「本体クローズ」、「ディスプレイ省電力」に設定した場合、お知らせ一発メニューの表示中 や待受Vアプリの起動中(一時停止中も含む)でも、ダイヤル操作は禁止されます。ただし、 「ディスプレイ省電力」は、F33「バッテリーセーブ」の「ボタン操作中」を「OFF」に設定 していると、お知らせ一発メニューの表示中、ダイヤル操作は禁止されません。
- ●「パワーオン」に設定した場合は、一度電源を切り、もう一度電源を入れる操作をしない と、ダイヤル操作は禁止されません。また、簡易ロックの設定を解除するまで、電源を入 れるたびにダイヤル操作が禁止されます。

補足

簡易ロックを解除するには、ダイヤル操作禁止を解除(**ご**ア11-3ページ) してから、それぞれの簡易ロックの設定を「**OFF** | にしてください。

■アドレス帳の使用/ダイヤル発信/着信を禁止する

アドレス帳の使用を禁止したり、電話をかけることや受けることを禁止することができます。[禁止設定]

お買い上げ時はすべて「OFF」に設定されています。

| 項目 | 内 容 |
|---------|---|
| メモリ使用禁止 | アドレス帳やリダイヤル、着信履歴、ノートパッドメモリなどを使って 電話をかけることを禁止します。ただし、ダイヤルボタンを使って電話 をかけることはできます。 |
| ダイヤル禁止 | ダイヤルボタンを使って電話をかけることを禁止します。ただし、本体のアドレス帳やリダイヤル、着信履歴から電話をかけることはできます。また、メモリカード内にあるアドレス帳を本体にコピーしたり移動したりすることはできません。 |
| 着信禁止 | 緊急呼び出しの着信を除き電話を受けることを禁止します。ただし、電話をかけることはできます。 |

▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。

2 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。



- 3 (♪)で禁止したい機能を選択し、(●)を押す
 - ▶禁止機能設定画面が表示されます。
- **4** (ひで「ON」を選択し、● を押す
 - ▶禁止機能が設定されます。

重要。

メモリ使用禁止中、ダイヤル禁止中はアドレス帳の登録、消去ができません。

補足 🖇 🕽

- 110番 (警察)、119番 (消防)、118番 (海上保安本部) については、ダイヤル禁止中で も電話をかけることはできます。また、着信禁止中でも着信します。
- 着信禁止を設定すると、待受画面に「**着信禁止**」と表示されます。また、電話をかけてきた相手には、話中音 (プープー…) を返します。

11-6

11

電話の着信制限


■迷惑電話拒否を設定する

受けたくない電話番号を拒否電話リストに登録し、着信を拒否することができます (最大20件)。

雷話番号は直接入力したり、アドレス帳や着信履歴から選択することができます。

例 着信履歴から登録する場合

- **1** Menu () の順に押す
- **2** ・ で 「迷惑対策」を選択し、 を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。
- 3 操作用暗証番号を入力する
 - ▶迷惑対策設定画面が表示されます。
 - 間違った暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。
- **4** (ੈ)で「電話着信拒否」を選択し、● を押す
 - ●「メール受信拒否」(拒否アドレスリスト)、「迷惑メール対策」についてはVodafone live!編を参照してください。
 - 「**ワンコール無音設定** | については2-9ページを参照してください。

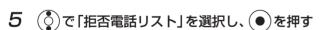

▶拒否電話リストが表示されます。



電話着信を受けたくない番号を登録します

- 6 ② (追加)を押す
 - ▶入力モード選択画面が表示されます。
- 7 (♪)で「着信履歴」を選択し、(●)を押す
 - ▶着信履歴画面が表示されます。
 - 電話番号を入力する場合は「**直接入力**」、アドレス帳から選択して入力する場合は「**アドレス帳**|を選択します。

- - ▶拒否雷話リストに表示されます。
 - 引き続き登録する場合は、操作6~8を繰り返します。



- 9 🖟 (「完了」)を押す
 - ▶拒否雷話リストに登録されます。
- 10 (♣)で「電話番号指定」を選択し、(●)を押す
 - ▶電話番号指定設定画面が表示されます。
- 11 (ੈ)で「拒否」を選択し、●)を押す
 - ▶ 迷惑電話拒否が設定されます。

重要》)

拒否電話リストに110番(警察)、119番(消防)、118番(海上保安本部)は登録できません。

補足

操作8の画面で(๑๑) (፲፰፲-)を押して、以下の操作を行うことができます。

·編集/1件消去/全件消去

■特定の着信を拒否する

非通知でかけてきた電話や、公衆電話からかけてきた電話をそれぞれ受けないようにすることができます。また、受けたくない電話番号を拒否電話リストに登録し、登録した電話番号からの電話を受けないようにすることもできます。[指定着信拒否] お買い上げ時はすべて「許可」に設定されています。

| 項目 | 内 容 |
|---------|---|
| 非通知 | 非通知でかけてきた電話を受けないようにします。 |
| 公衆電話 | 公衆電話からかけてきた電話を受けないようにします。 |
| 通知不可 | 通知が不可能な電話を受けないようにします。 |
| アドレス帳以外 | アドレス帳に登録されていない相手からの電話を受けないようにします。 |
| 電話番号指定 | 拒否電話リスト (プア11-6ページ) に登録している相手からの電話を受けないようにします。 |

▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。

2 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。



- **3** (♠) で拒否したい着信の種類を選択し、(●) を押す
 - ▶指定着信拒否設定画面が表示されます。
- **4** () で「拒否」を選択し、(●)を押す
 - ▶指定着信拒否が設定されます。



「**電話番号指定** | を選択し、(🍙) (「以下) を押して、拒否電話リストを編集することもできます。

補足

- 非通知拒否を設定すると、相手にはおことわりのアナウンスを流します。
- 指定着信拒否と着信禁止(ピア11-5ページ)が設定されている場合は、着信禁止が優先されます。

秘密にしたい電話番号の登録

他人に知られたくないアドレス帳は、シークレットメモリとして登録することができます(最大500件)。シークレットメモリを呼び出す場合は、シークレットモードを「**ON**」に設定してください。

■シークレットメモリを登録する

通常のアドレス帳をシークレットメモリとして登録します。

1 シークレットメモリにするアドレス帳を検索する

● アドレス帳の検索方法については5-18ページを参照してください。



- **2** Menu (江ー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- $oldsymbol{3}$ \Diamond \circ \circ \circ \circ \circ \circ を押す
 - ▶シークレット登録設定画面が表示されます。

4 ()で「ON」を選択し、●を押す

▶シークレットメモリとして登録されます。

補足

- シークレット登録されているアドレス帳は、シークレットモードを「**ON**」に設定する (Ĉ̄ア下記) と表示されます。
- シークレット登録されているアドレス帳には、名前の横に「♀ーが表示されます。
- シークレット登録されている相手へ電話をかけた場合、リダイヤルには記憶されません。
- シークレット登録されている相手から電話がかかってきても、シークレットモードが「OFF」の場合は名前やグループアイコンなどは表示されず電話番号のみ表示されます。

■シークレットモードを設定する

- 7 () () () () の順に押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。
- 2 操作用暗証番号を入力する
 - ▶シークレットモード設定画面が表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。
- **3** (いてででです。 ででです。
 3 (いっと選択し、 を押す
 - ▶シークレットモードが設定され、待受画面に「₽」が表示されます。

重要。

シークレットモード中に電源を切ると、シークレットモードは解除されます。

補足

シークレットモード中に着信履歴 (Cア2-16ページ) などからアドレス帳の登録操作を行った場合も、シークレットメモリとして登録されます。

シークレットメモリを検索する

- 1 シークレットモードを「ON」に設定し(CF上記)、アドレス帳を検索する
 - アドレス帳の検索方法については5-18ページを参照してください。
 - シークレットメモリとして登録されているアドレス帳には、名前の 横に「貸」が表示されます。



補足

- シークレットメモリの編集や消去なども、通常のアドレス帳と同様の操作で行えます。
- シークレットモードが「**OFF**」の場合は、ヨミガナ検索またはメモリ番号検索でシークレットメモリを呼び出すと、「**登録はありません**」または「**アドレス帳登録はありません**」と表示されます。

11

- 1 シークレットモードを「ON」に設定し(ごア11-9ページ)、 アドレス帳を検索する
 - アドレス帳の検索方法については5-18ページを参照してください。
 - シークレットメモリとして登録されているアドレス帳には、名前の 横に「**貸**」が表示されます。



- **2** (Menu) (| /ニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 3 (ੈ)で「シークレット登録」を選択し、●)を押す
 - ▶シークレット登録設定画面が表示されます。
- **4** 🐧で「OFF」を選択し、 🌘 を押す
 - ▶シークレットメモリが解除されます。
 - 解除すると名前の横の「♀」はなくなります。

サイドキー誤動作防止設定

V501Tを閉じた状態でのサイドキーの操作を無効にし、カバンやポケットの中での誤動作を防ぐことができます。

サイドキー誤動作防止を設定する

- 7 (約1秒以上)
 - ▶ V501Tを閉じた状態でのサイドキー誤動作防止が設定されます。また、待受画面に「®」が表示されます。



補足

- サイドキー誤動作防止中でも、上サイドキーを押してサブディスプレイの照明を点灯 (倉)ア-14ページ)することができます。
- サイドキー誤動作防止を設定して電源を入れ直しても解除されません。

サイドキー誤動作防止を解除する

- 1 サイドキー誤動作防止設定中に、○●を押す(約1秒以上)
 - ▶サイドキー誤動作防止が解除され、待受画面の「® |が消えます。

登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

■各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

V501Tの各機能の設定をお買い上げ時の状態(初期状態)に戻します。[設定リセット]

- 7 () (2,5) (9,5) の順に押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。

2 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。



- **3** (ひで「YES」を選択し、● を押す
 - ▶各機能の設定が初期状態に戻ります。
 - リセットおよび初期状態になる項目については16-4ページを参照してください。

■アドレス帳などの登録内容を消去する

V501Tに登録した以下の内容をすべて消去します。「メモリオールクリア]

登録内容が消去される項目

- ・アドレス帳
- ・リダイヤル
- · 着信履歴
- ・ノートパッドメモリ
- ・入力中に中断したオリジナル着信音
- 八刀中に中間 ひたみ グラブル 間 旧日
- ・アドレス帳のグループ設定(F37)
- ・メ干帳
- ・定型文
- ・顔文字(ユーザー作成)
- ・ 顔 文子 (ユーリー)FJ版 ・ユーザー辞書 (F43)

- ・学習辞書(予測辞書、パーソナル辞書)
- ・クリップボード
- ・スケジュール
- ・アクションアイテム
- ・ショートカットメニュー
- 簡易留守録
- 音声メ干
- · 時間割
- ・QRコードデータ
- ・くーまんの部屋(マイデータ登録は除く)
- **1** () (2 ½) (7, **) の順に押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。

2 操作用暗証番号を入力する

● 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。



11

セキュリティ機能

■すべての登録内容を消去する

V501Tの登録内容を消去し、各種設定をお買い上げ時の状態に戻します。 「オールリセット]

- - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。
- 2 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。




- **3** ()で「YES」を選択し、● を押す
 - ▶「オールリセット中です」と表示され、自動的に電源を入れ直します。

リセットおよび初期状態になる項目

| 機能 | 項目 | 参照ページ | |
|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| F27 | メモリオールクリア項目 | () 11-11ページ | |
| F29 | 設定リセット項目 | 1 6-4ページ | |
| F49 | 自作マルチメニュー登録内容 | ☞7-4ページ | |
| F59 | 時計設定 | ☞1-19ページ | |
| データフォルダ | 登録内容 | () 10-4ページ | |
| 辞書 | 辞書ゲーム内のしりとりランキング | ☞12-34ページ | |
| 着うた [®] プレイヤー | 再生モード/参照先フォルダ/再生ファイル | ்⊋12-70ページ | |
| | 設定リセット項目 | | |
| メール | メッセージオールクリア項目 | | |
| | 受信メール/送信メールのセキュリティ設定 | | |
| ウェブ/ステーション | 設定リセット項目 | Ĉ₹Vodafone live!編 | |
| リエノ/ 人 / 一ション | メモリオールクリア項目 | Ly voualone nve:禰 | |
| \/¬¬ | 設定クリア項目 | | |
| │ Vアプリ │ | メモリオールクリア項目 | | |
| F9 X (禁止設定) | メール/ウェブ/ステーション/Vアプリ | | |

重要

- 一度、オールリセットで消去された登録内容や履歴などのデータは、元に戻すことはできません。
- 操作用暗証番号はリセットされません。

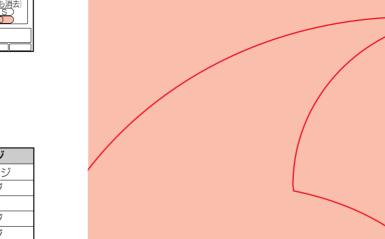

スケジュール機能

V501Tをスケジュール帳として利用することができます。スケジュールは、当日 (V501Tで設定している日付)から1年後までの間で登録することができます(1日 最大5件)。また、登録したスケジュールは、当日の翌日から1年前までと当日から1 年後までを確認できます。

● この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(『〒1-19ページ)の操作を 行ってください。

■登録できる項目について

スケジュールには、以下の内容を登録することができます。

| 項目 | 内 容 | 登録方法 |
|--|--|-----------|
| スタンプ | 用件にあわせて、120種類のアイコンから選択できます。 | ்⊋12-4ページ |
| 用件 | 用件を登録できます。 | ்⊋12-3ページ |
| 開始時刻 | 開始時刻を登録できます。 | ்⊋12-3ページ |
| 終了時刻 | 終了時刻を登録できます。 | ்⊋12-3ページ |
| 内容 | 内容 スケジュールの内容や電話番号 (テレフォンリンク) を登録できます。 | |
| メール呼出 | メール呼出 メールで送受信したメッセージの内容が簡単に参照できます。 [| |
| 指定した時刻になるとアラームが鳴動し、タイムアップ画面とスケジュールの用件を表示してお知らせします。また、指定した時刻を音声でお知らせすることもできます。アラーム音は、固定パターン、固定メロディ、本体(データフォルダ)、メモリカードから選択することができます。 | | ்⊋12-5ページ |
| オプション | オプション スケジュールごとに指定できるオプション機能です。 [| |

[・]メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■スケジュールの登録のしかた

スケジュール作成画面を表示して、新規登録します。必要な項目だけを登録し、あ とから内容を追加したり、変更することもできます。

(●○) の順に押す

で「スケジュール」を選択し、(●)を押す

- ▶スケジュール表示画面が表示されます。
- 待受画面で、∰ を押しても、スケジュール表示画面が表示されま す。



スケジュール表示画面

3 ● でスケジュールを登録したい日付を選択し、

- (追加)を押す
- ▶スケジュール作成画面が表示されます。
- スケジュールは、当日より前の日付に登録することはできません。 当日、または当日から1年後までの日付を選択してください。



スケジュール作成画面

() で設定したい項目を選択し、(●)を押す

- ▶各項目の設定画面が表示されます。
- 登録できる項目については12-2ページを参照してください。

5 (完了)を押す

トスケジュールが登録されます。

用件/開始時刻/終了時刻を設定する

- 7 スケジュール作成画面(「〒上記)より、
 - (⑤)で「用件」を選択し、(●)を押す
 - ▶用件入力画面が表示されます。

2 用件を入力し、(●)を押す

- ▶用件が設定されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角16文字、全角8文字です。

(○)で「開始時刻」を選択し、(●)を押す

- ▶開始時刻設定画面が表示されます。
- 「**終了時刻**」も開始時刻と同様の手順で設定することができます。終了時刻を設定する 場合は「終了時刻」を選択してください。

4 開始時刻を入力し、(●)を押す

- ▶開始時刻が設定されます。
- 時刻は24時間制で入力します。
- スケジュールの登録を完了する場合は、このあと(♠)(「完了」)を押 してください。



登録したスケジュールは、1年後自動的に消去されます。また、時計設定(↑₹1-19ページ) を変更すると、消去される場合があります。

便利な機能

スケジュールを設定している日になると、待受画面に「□」が表示されます。

スタンプを設定する

- **1** スケジュール作成画面 (「〒12-3ページ) より、
 - (*)で「スタンプ」を選択し、(●)を押す
 - ▶スタンプ一覧画面が表示されます。
 - (○) (「前⁽⁻⁻⁻⁻⁾」)、(◆) (「次⁽⁻⁻⁻⁾」)でスタンプの種類 (4種類) を切り替えることができます。
- 2 \bigcirc で設定したいスタンプを選択し、 \bigcirc を押す
 - トスタンプが設定されます。
 - 用件の項目が未入力の場合は、指定したスタンプの名称が用件の項目に自動的に入力されます。
 - スケジュールの登録を完了する場合は、このあと (② (完了) を押してください。



内容を設定する

- **1** スケジュール作成画面(1) 12-3ページ)より、
 - () で「内容」を選択し、() を押す
 - ▶内容入力画面が表示されます。
- 2 内容を入力し、(●)を押す
 - ▶内容が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角32文字、全角16文字です。
 - 内容にはテレフォンリンクを設定することができます。設定する場合は、12-7ページを参照してください。
 - スケジュールの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、 開始時刻、終了時刻のいずれかの設定を行ってから、
 を押してください。



アラームを設定する

- **1** スケジュール作成画面(12-3ページ)より、
 - (ੈ)で「アラーム設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶アラーム設定画面が表示されます。
- **2** (ひ)で「ON」を選択し、(●)を押す
 - ▶アラーム詳細設定画面が表示されます。



- **3** (♠)で「アラーム時刻」を選択し、(●)を押す
 - ▶アラーム時刻設定画面が表示されます。
- 4 アラーム時刻を入力し、(●)を押す
 - ▶アラーム時刻が設定されます。
 - 時刻は24時間制で入力します。
 - アラーム設定はあらかじめ、アラーム音「パターン1」、アラーム音量「レベル3」、バイブレータ「OFF」、時刻読上げ「ON」に設定されています。設定を変更する場合は、このあとアラーム音/バイブレータ/時刻読上げを設定する(CF12-54ページ)の操作2~10を行ってください。
- 5 ♠ (完了)を押す
 - ▶アラームが設定され、画面に「⑩ | が表示されます。



補足

- アラームの設定時刻になったとき (タイムアップ) の動作については、12-11ページを 参照してください。
- マナーモード設定中にアラームが起動した場合の音量などは、マナーモード(1) 3-2 ページ) の設定に従います。

便利な機能

12

スケジュールごとに以下のオプションを設定することができます。

| 項目 | 内 容 |
|--|---|
| シークレット | 操作用暗証番号を入力しない限り、スケジュールの内容を確認できないようにします (スケジュール一覧画面 (Ĉァ12-9ページ) では、「�」のみ表示されます)。 |
| 繰返し スケジュールを繰り返し設定することができます。繰り返しのりから選択できます(「毎年」、「毎日(期間)」以外は、当日から1年 | |
| カテゴリ | スケジュールの種類を6種類から選択できます。 |
| 優先度 | スケジュールの優先度を3種類から選択できます。 |
| 状態 | スケジュールの状態を2種類から選択できます。 |

- ・設定した内容は、スケジュールを確認するときにスケジュールの詳細画面で確認できます (プア12-9ページ)。
- 例 スケジュールの繰り返しを、「毎日(期間)」に設定する場合
- 7 スケジュール作成画面 (ごず12-3ページ) より、(⑤)で「オプション」を選択し、(⑥)を押す



2 (♠)で「繰返し」を選択し、●)を押す



3 (ੈ)で「毎日(期間)」を選択し、(●)を押す



- **4** 日数を入力し、● を押す
 - ▶オプションが設定されます。
 - 日数は02~99の範囲で、2桁で入力してください。
 - スケジュールの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、開始時刻、終了時刻のいずれかの設定を行ってから、(♠)(「完了」)を押してください。

アドレス帳に登録されている電話番号を、「内容」の項目に設定することができます。 「テレフォンリンク]

テレフォンリンクを設定すると、スケジュールを確認したときに、その電話番号へ 簡単に電話をかけることができます。

- **1** スケジュール作成画面(「〒12-3ページ)より、
 - で「内容」を選択し、Menu (「大コー」)を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 2 (ੈ)で「テレフォンリンク」を選択し、(●)を押す
 - ▶アドレス帳の検索画面が表示されます。
- $oldsymbol{3}$ 設定したい電話番号が登録されたアドレス帳を呼び出し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す



- アドレス帳の呼び出しかたについては5-18ページを参照してください。
- 電話番号以外は選択できません。
- アドレス帳に電話番号が2件以上登録されている場合は、テレフォンリンクに登録したい電話番号を選択してから、● を押してください。
- 4 を押す
 - ▶「内容」にテレフォンリンクが設定されます。



浦足 💆

- 操作4の画面で (ズュー) を押して、テレフォンリンクの消去 (内容消去) の操作を行うことができます。

メール呼出を設定する

メール呼出を設定すると、スケジュール確認をしたときに、メール(CFVodafone live!編)の内容を簡単に確認することができます。

- 1 スケジュール作成画面((ニア 12-3ページ) より、
 - (♪)で「メール呼出」を選択し、(●)を押す



- 2 (♦)でメールボックスを選択し、(●)を押す
 - ▶メール一覧画面が表示されます。
 - メールボックスの操作については、Vodafone live!編を参照してください。
 - (♠) (「表示」) を押すと、メールの内容を確認することができます。
- $oldsymbol{3}$ (igcirc) で登録したいメールを選択し、 $oldsymbol{igo}$ を押す
 - ▶メール呼出が設定され、「メール呼出あり」と表示されます。
 - スケジュールの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、 開始時刻、終了時刻のいずれかの設定を行ってから、②(〔完了〕 を押してください。



重要。

シークレットボックスのメール、セキュリティ設定されているフォルダ内のメール、プライバシーレベル3、4のメールを設定する場合は、操作用暗証番号を入力しないと設定できません(CFVodafone live!編)。

補足

- メール呼出を設定している場合は、12-9ページの操作**3、4**の画面で (② (区原出) を押すと、設定したメールを表示することができます。
- 操作3の画面で(区ユー)を押して、メール呼出の解除(メール呼出解除)の操作を行うことができます。

1 (Menu) ●○ の順に押す

- 2 ・ で「スケジュール」を選択し、 を押す
 - ▶スケジュール表示画面が表示されます。
 - 待受画面で、深線を押しても、スケジュール表示画面が表示されます。
- 3 () で確認したい日付を選択し、() を押す
 - ▶スケジュール一覧画面が表示されます。



- **4** () で確認したいスケジュールを選択し、() を押す
 - ▶スケジュールの詳細画面が表示されます。
 - 「**分**」のみ表示されているスケジュールは、シークレット設定されています。確認方法については、下記の補足を参照してください。
 - (○)を押すと、詳細画面の続きを見ることができます。



重要户

登録したスケジュールは、1年後自動的に消去されます。また、時計設定(CF1-19ページ)を変更すると、消去される場合があります。

補足

- スケジュールは当日の翌日から1年前までと当日から1年後までを確認できます。
- ◆ 未消化のアクションアイテム(『ア12-18ページ)がある場合、当日のスケジュール一覧 画面に「未消化アクションアイテムあり」と表示されます。「未消化アクションアイテムあり」 を選択して(●)を押すと、未消化のアクションアイテム一覧を確認することができます。
- 操作3の画面で (∑-) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・編集/1件消去※1/当日分全消去※2/vCalendarで保存※1(ごデ10-17ページ) ※1 シークレットを「ON」に設定しているスケジュールを選択しているときは利用できません。 ※2 当日のスケジュールにシークレットを「ON」に設定しているスケジュールがひとつで もある場合は、利用できません。
- オプションを設定する(『ア12-6ページ)で繰返しを「**なし**」以外に設定した場合は、編集または消去の操作のあとで右のように表示されます。ただし、「**毎年**」を設定した場合、消去の操作で「**当日のみ変更**」は選択できません。



当日以降変更:選択したスケジュールと、その日以降に繰り返されてい

るスケジュールをすべて編集(消去)します。

● シークレット設定されたスケジュールを確認する場合は… 操作4のあと、操作用暗証番号を入力します。



12

登録したスケジュールをコピー/移動する

登録したスケジュールを別の日にコピーしたり、移動することができます。

- **1** スケジュール表示画面 (ご 12-2ページ) より、
 - でコピー/移動元の日付を選択し、● を押す
 - ▶スケジュール一覧画面が表示されます。
- **2 ②** でコピー/移動したいスケジュールを選択し、 (★ニュー) を押す トサブメニューが表示されます。
- **3** () で「コピー」または「移動」を選択し、(●) を2回押す



- **4** でコピー/移動先の日付を選択し、 を押す
 - ▶スケジュールがコピー/移動されます。移動の場合は、ここで操作が終了します。
 - コピー元が同じ日のスケジュールを続けてコピーする場合は、操作**4**を繰り返します。
 - ([Xユー) を押して、コピーしたスケジュールの消去(**直前アンドゥ**)の操作を行うことができます。
- 5 🚱 (「完了」)を押す
 - ▶コピーモードが終了します。

重要。

シークレットを「ON」に設定しているスケジュールをコピー/移動することはできません。

補足

繰返し設定(CF12-6ページ)されているスケジュールをコピー/移動した場合は、コピー/移動先では繰返し「**なし**」で登録されます。

アラームの設定時刻になると

スケジュールのアラーム時刻(ごア12-5ページ)、お知らせ君の起動時刻(ごア12-13ページ)、アクションアイテムのアラーム日時(ごア12-20ページ)になると、タイムアップ画面が表示されます。

1 タイムアップ画面が表示される

- ▶スケジュールの用件またはアクションアイテムの用件が表示されます。
- アラーム音の設定に従って、アラーム音、バイブレータでお知らせ します。
- 時刻読上げを「ON」に設定している場合は、設定した時刻を音声で お知らせします。



▶アラーム音が停止します。

重要

- V501Tを開いた状態で、簡易留守録や音声メモなどを再生中に設定時刻になると、再生終了後にアラームが鳴ります。そのときのアラーム音量は設定音量より小さくなります。
- ●「レベル4」、「レベル5」、「ステップアップ」、「ステップダウン」に設定していても、V501Tを 開いているときや操作中に設定時刻になると、アラーム音量は最大「レベル3」で鳴ります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入り、アラームが起動します。 [自動電源ON]

補足

- テレフォンリンクが設定されている場合は、操作2のあとで()(発信)を押して、電話をかけることができます。
- タイムアップ画面に表示する画像は変更することができます(ĈŢ12-16、7-9ページ)。

■スケジュールの表示スタイルを切り替える

スケジュール表示画面を月間、4ヶ月、本日、週間に切り替えることができます。





4ヶ月画面



本日画面



週間画面



12

7 スケジュール表示画面 (CF 12-2ページ) より、 ※※ を押す

- ▶表示スタイルが切り替わります。
- 郷を押すごとに、画面の表示は以下のように切り替わります。

→月間画面 → 4ヶ月画面 — 本日画面 — 週間画面 -

- スケジュール画面では、以下の操作が行えます。
 - · (Xiii) : 先月/前4ヶ月/前日/先週が表示されます。
 - · (#1) : 翌月/翌4ヶ月/翌日/翌週が表示されます。
 - ・ : 調や月を切り替えたり、日付、スケジュールを選択します。
 - · : 選択した日付のスケジュールやスケジュールの詳細画面が表示されます。

補足

- スケジュールが登録されている場合、日付の横に「・」が表示されます。
- 月間画面では、スケジュールにスタンプが設定されている場合、その日付を選択すると、 画面下段にスケジュールで設定されているスタンプが表示されます。

■日付や曜日の表示色を変更する

スケジュール表示画面での日付と曜日の表示色を変更できます。[休日設定]

- 例 特定の曜日の表示色を変更する場合
- **7** スケジュール表示画面(Ĉァ12-2ページ)より、(◯◯ズニュー)を押す

 ▶ サブメニューが表示されます。



3 (ੈ)で「曜日」を選択し、(●)を押す

▶曜日指定画面が表示されます。



- 4 \diamondsuit で設定したい曜日を選択し、lacktriangle を押す
 - ▶表示色指定画面が表示されます。
- 5 ② で設定したい表示色を選択し、● を押す
 - ▶曜日指定画面に戻ります。

6 ♠ (決定)を押す

▶表示色が設定され、スケジュール表示画面の日付と曜日の文字が変更されます。

補足

ある日付の表示色だけを変更したい場合は、操作1で、表示色を変更したい日付にカーソルを合わせます。続いて、操作3で「当日」を選択し、操作5を行います。

■お知らせ君を利用する

お知らせ君は、指定した時刻にアラームが鳴動し、当日または翌日のスケジュールを表示してお知らせする機能です。 お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- **1** スケジュール表示画面 (「〒12-2ページ) より、(「◯ \ □ 」) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
 - スケジュールオプションは、本日、週間、月間、4ヶ月のどの表示画面からでも設定を 始めることができます。
- 2 (ੈ)で「スケジュールオプション」を選択し、(●)を押す
 - ▶スケジュールオプション設定画面が表示されます。
- **3** (♠)で「お知らせ君」を選択し、(●)を押す
 - ▶お知らせ君設定画面が表示されます。
- **4** (ひ)で「ON」を選択し、(●)を押す
 - ▶お知らせ君詳細設定画面が表示されます。



- **5** (ੈ)で「当日の予定」を選択し、(●)を押す
 - ▶表示内容設定画面が表示されます。
- 6 ②で表示したい予定を選択し、●を押す
 - ▶表示内容が設定されます。
- 7 () で [時刻] を選択し、 を押す
 - ▶起動時刻設定画面が表示されます。

8 起動時刻を入力し、●を押す

- ▶起動時刻が設定されます。
- 時刻は24時間制で入力します。
- 9 🌓で「1回のみ起動」を選択し、● を押す
 - ▶記動設定画面が表示されます。



- 10 (♪)で起動したい回数を選択し、(●)を押す
 - ▶起動設定が設定されます。
- 11 ②で「アラーム設定」を選択し、●を押す
 - ▼ラーム設定はあらかじめ、アラーム音「パターン1」、アラーム音量「レベル3」、バイブレータ「OFF」に設定されています。設定を変更する場合は、このあとアラーム音/バイブレータ/時刻読上げを設定する(「デ12-54ページ)の操作2~8を行ってください。



- 12 🚱 (完了)を押す
 - ▶アラームの種類と音量が設定されます。



- 13 🕒 (「完了」) を押す
 - ▶お知らせ君が設定されます。

2 重要

電源が切れているときでも、自動的に電源が入り、お知らせ君が起動します。 [自動電源ON]

補足

- お知らせ君の起動時刻になったとき (タイムアップ) の動作については、12-11ページを 参照してください。
- 通話中に指定した時刻になった場合、通話終了後にお知らせ君が起動します。
- マナーモード設定中にお知らせ君が起動した場合の音量などは、マナーモード(ごデ3-2ページ)の設定に従います。

■スケジュールロックを設定する

操作用暗証番号を入力しない限りスケジュールを確認できないようにします。 お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

- **1** スケジュール表示画面 (□ 〒12-2ページ) より、 (□ (▼ユー) を押す トサブメニューが表示されます。
- 2 (で「スケジュールオプション」を選択し、 を押す
 - ▶スケジュールオプション設定画面が表示されます。
- 3 (ひで「スケジュールロック」を選択し、●を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。
- 4 操作用暗証番号を入力する
 - ▶スケジュールロック設定画面が表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力するとスケジュールオプション設定画面に戻ります。
- - スケジュールロックが設定されます。

■スタート表示を設定する

スケジュール起動時のスケジュール表示画面を本日、週間、月間、4ヶ月から選択することができます。

お買い上げ時は「**月間スケジュール**」に設定されています。

- **7** スケジュール表示画面(「〒12-2ページ) より、 (▼ユー) を押す ▶サブメニューが表示されます。
- 2 ②で「スケジュールオプション」を選択し、●を押す
 - ▶スケジュールオプション設定画面が表示されます。
- **3** ◇で「スタート表示」を選択し、●を押す



- 4 ②で起動時に表示したいスタイルを選択し、●を押す
 - ▶スタート表示が設定されます。

■タイムアップ画面を設定する

スケジュールにアラームを設定している場合、アラーム起動時に表示される画面をオリジナル、本体(データフォルダ)、メモリカードから選択することができます。 お買い上げ時は「**オリジナル**」に設定されています。

- メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。
- 例 データフォルダにあるファイルを設定する場合
- **1** スケジュール表示画面 (ごず12-2ページ) より、(◯◯◯◯◯◯) を押す トサブメニューが表示されます。
- **2 ②で「スケジュールオプション」を選択し、●を押す >** スケジュールオプション設定画面が表示されます。
- 3 (♥)で「タイムアップ画面」を選択し、(●)を押す



- **4** () で「本体」を選択し、 を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - タイムアップ画面をデータフォルダ (本体) に設定している場合は、「**本体**」を選択し (◆) (「確認」) を押すと、設定している画像が確認できます。
 - メモリカードの画像を選択する場合は、「メモリカード」を選択します。
 - データフォルダには選択可能なフォルダまたはファイルのみが表示されます。
- **5** ・ でフォルダを選択し、 を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- 6 ・ で設定したいファイルを選択し、 を押す
 - ▶画像が表示されます。
 - (株式) 、(株式) で他の画像に切り替え表示します。
- 7 🚱 (決定)を押す
 - ▶タイムアップ画面が設定されます。

- 重要。
- 操作4で「本体」を選択した場合、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。
- タイムアップ画面で表示される画像のサイズは横240×縦174ドットです。このサイズ 以外の画像を設定する場合は、操作**6**のあとでトリミング(画像の表示する範囲を指定す る)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行うことができます(Ĉ**?** 10-13ページ)。
- サブディスプレイに表示されるタイムアップ画面の設定については、7-9ページを参照してください。
- メインディスプレイに表示されるアクションアイテムのタイムアップ画面は変更できません。

■スタンプの種類を設定する

スケジュールやアクションアイテム (CF12-18ページ) の作成で、スタンプを選択する際に最初に表示されるスタンプの種類を変更することができます。 お買い上げ時は「ノーマル1」に設定されています。

- **1** スケジュール表示画面(Ĉァ12-2ページ)より、 (∑ユー)を押す トサブメニューが表示されます。
- 2 ②で「スケジュールオプション」を選択し、●を押す
 - ▶スケジュールオプション設定画面が表示されます。
- **3** (♪で「スタンプ」を選択し、● を押す



- **4** () で最初に表示したいスタンプの種類を選択し、 を押す
 - ▶スタンプの種類が設定されます。

■ この機能をご利用になるにはあらかじめ時計設定(ごア1-19ページ)の操作を行ってください。

■登録できる項目について

アクションアイテムには、以下の内容を登録することができます。

| 項目 | 内 容 | 登録方法 |
|--------|---|--------------------|
| スタンプ | 用件にあわせて、120種類のアイコンから選択できます。 | ்⊋12-20ページ |
| 用件 | 用件を登録できます。 | ்⊋12-19ページ |
| 開始日時 | 開始日時を登録できます。 | ்⊋12-19ページ |
| 終了日時 | 了日時 終了日時を登録できます。 | |
| 内容 | 予定の内容や電話番号 (テレフォンリンク) を登録できます。 | ்⊋12-20ページ |
| アラーム設定 | 指定した時刻になるとアラームが鳴動し、タイムアップ画面とアクションアイテムの用件を表示してお知らせします。また、指定した時刻を音声でお知らせすることもできます。アラーム音は、固定パターン、固定メロディ、本体(データフォルダ)、メモリカードから選択することができます。 | ご ₹12-20ページ |
| オプション | アクションアイテムごとに指定できるオプション機能です。 | ்⊋12-21ページ |

■アクションアイテムの登録のしかた

アクションアイテム作成画面を表示して、新規登録します。必要な項目だけを登録し、あとから内容を追加したり、変更することもできます。

12

便利な機能

1 Menu (の) の順に押す

2 🔖で「アクションアイテム」を選択し、 ● を押す

▶アクションアイテム一覧画面が表示されます。



▶アクションアイテム作成画面が表示されます。



アクションアイテム 作成画面

- $oldsymbol{4}$ (igcirc)で設定したい項目を選択し、(ullet)を押す
 - ▶各項目の設定画面が表示されます。
 - 登録できる項目については12-18ページを参照してください。
- 5 ♠ (「完了」)を押す
 - ▶アクションアイテムが登録されます。

用件/開始日時/終了日時を設定する

- 7 アクションアイテム作成画面(デア上記)より、
 - (♪)で「用件」を選択し、(●)を押す
 - ▶用件入力画面が表示されます。
- 2 用件を入力し、(●)を押す
 - ▶用件が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角16文字、全角8文字です。
- **3** (♪で「開始日時」を選択し、● を押す
 - ▶開始日時設定画面が表示されます。
 - 「**終了日時**」も開始日時と同様の手順で設定することができます。終了日時を設定する場合は、「**終了日時**」を選択してください。
- 4 開始日時を入力し、●を押す
 - ▶開始日時が設定されます。
 - 年、月、日は、それぞれ2桁で入力してください。また、時刻は24 時間制で入力します。
 - アクションアイテムの登録を完了する場合は、このあと (全) (「完了」)を押してください。



- で「スタンプ」を選択し、(●)を押す
- ▶スタンプ一覧画面が表示されます。
- (๑) (「前ヘージ])、(๑) (「次ヘージ]) でスタンプの種類 (4種類) を切り替えることができます。
- 2 ◆ で設定したいスタンプを選択し、 を押す
 - トスタンプが設定されます。
 - 用件が未入力の場合は、選択したスタンプの名称が用件の項目に自動的に入力されます。
 - アクションアイテムの登録を完了する場合は、このあと(金)(完了)を押してください。



内容を設定する

- **1** アクションアイテム作成画面(12-19ページ)より、
 - で「内容」を選択し、●を押す
 - ▶内容入力画面が表示されます。
- 2 内容を入力し、(●)を押す
 - ▶内容が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角128文字、全角64文字です。
 - 内容にはテレフォンリンクを設定することができます。設定する場合は、12-7ページを参照してください。
 - アクションアイテムの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、 用件、開始日時、終了日時のいずれかの設定を行ってから、 ◆ (「完了」)を押してください。



12

便利な機能

アラームを設定する

- **1** アクションアイテム作成画面(12-19ページ)より、
 - で「アラーム設定」を選択し、●を押す
 - ▶アラーム設定画面が表示されます。
- **2** ♥ で「ON」を選択し、● を押す
 - ▶アラーム詳細設定画面が表示されます。



▶アラーム日時設定画面が表示されます。

4 アラーム日時を入力し、●を押す

- ▶アラーム日時が設定されます。
- 年、月、日は、それぞれ2桁で入力してください。また、時刻は24時間制で入力します。
- アラーム設定はあらかじめ、アラーム音「パターン1」、アラーム音量「レベル3」、バイブレータ「OFF」、時刻読上げ「ON」に設定されています。設定を変更する場合は、このあとアラーム音/バイブレータ/時刻読上げを設定する(企了12-54ページ)の操作 2~10を行ってください。

5 🕝 (「完了」)を押す

- ▶アラームが設定され、画面に「⑩ | が表示されます。
- アクションアイテムの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、開始日時、終了日時のいずれかの設定を行ってから、(♠) (「完了」)を押してください。

補足

- アラームの設定時刻になったとき (タイムアップ) の動作については、12-11ページを 参照してください。
- マナーモード設定中にアラームが起動した場合の音量などは、マナーモード(Ĉ̄ 3-2 ページ)の設定に従います。

オプションを設定する

アクションアイテムごとに以下のオプションを設定することができます。

| 項目 | 内 容 |
|--------|---|
| シークレット | 操作用暗証番号を入力しない限り、アクションアイテムの内容を確認できないようにします(アクションアイテム一覧画面では「 ? 」のみ表示されます)。 |
| カテゴリ | アクションアイテムの種類を6種類から選択できます。 |
| 優先度 | アクションアイテムの優先度を以下から選択できます。 ・低い (🎒) ・普通 (🏝) ・高い (🏝) |
| 状態 | アクションアイテムの状態を以下から選択できます。 ·未消化 (スタンプが表示されます) ·消化 (☑) |

- ・カテゴリは、アクションアイテムの詳細画面(12-22ページ)で確認できます。
- ・優先度と状態は、アクションアイテム一覧画面で()内のアイコンで表示されます。ただし、 状態が「**未消化**」の場合、スタンプが設定されていないときは■が表示されます。 なお、アクションアイテム新規登録時は、優先度「**普通**」、状態「**未消化**」に設定されています。

例 シークレットを設定する場合

1 アクションアイテム作成画面(「〒12-19ページ)より、

(で 「オプション」を選択し、(● を押す



12

TE

- () で [ON] を選択し、() を押す
 - トオプションが設定されます。
 - アクションアイテムの登録を完了する場合は、このあとスタンプ、用件、開始日時、 終了日時のいずれかの設定を行ってから、(4)(「完了」)を押してください。

■登録したアクションアイテムを確認する

- Menu

 の順に押す
- で「アクションアイテム」を選択し、(●)を押す
 - ▶アクションアイテム一覧画面が表示されます。
 - ●「₽ |のみ表示されているアクションアイテムは、シークレット設 定されています。確認方法については下記の補足を参照してくださ (,)





- ▶アクションアイテムの詳細画面が表示されます。
- (○)を押すと、詳細画面の続きを見ることができます。



- アクションアイテム一覧画面には、アクションアイテムが終了日時の早い順に表示されま す。また、終了日時が同じものは、登録した順に表示されます。
- 終了日時を過ぎたアクションアイテムは赤色で表示されます。
- 操作**2**の画面で(♠) を押すと、選択しているアクションアイテムの「**消化**」、「未消化」を切 り替えることができます。
- 操作2の画面で(Mon) (「メニュー」)を押して、以下の操作を行うことができます。
- ·編集/1件消去※/全消去/vCalendarで保存※(「〒10-17ページ)
- ※シークレットを「ON」に設定しているアクションアイテムを選択しているときは利用で きません。
- アクションアイテムの自動消去を設定する場合は…
- アクションアイテムが最大登録数を超えたときに、消化済みのアクションアイテムを古い ものから自動的に消去するように設定できます。設定する場合は、操作2の画面で
- ([Xニュ-]) を押したあと [**消去設定**] を選択し、(•) を押します。続いて [**自動消去**] を選 択し、⑥を2回押します。
- シークレット設定されたアクションアイテムを確認する場合は… 操作3のあと、操作用暗証番号を入力します。

アクションアイテムの一覧表示内容を切り替える

アクションアイテム一覧画面に表示する内容を以下から選択することができます。

| 項目 | 内 容 |
|--------|-------------------------|
| 全件表示 | すべてのアクションアイテムが表示されます。 |
| 未消化のみ | 未消化のアクションアイテムのみ表示されます。 |
| 消化済みのみ | 消化済みのアクションアイテムのみ表示されます。 |

次の操作でアクションアイテム一覧画面を呼び出す

- Menu (の)の順に押す
- ② で「アクションアイテム」を選択し、(●)を押す
- **2** (Menu) (「火ニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- () で [表示切替] を選択し、()を押す



- **4** (♥)で表示したい内容を選択し、(●)を押す
 - ▶アクションアイテム一覧画面の表示内容が切り替わります。



便利な機能

月曜日から土曜日までの時間割を作成することができます。1日8時限までの科目や 教室、文字色などを登録することができます。

● この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(□デ1-19ページ)の操作を行ってください。

■登録できる項目について

時間割には、以下の内容を登録することができます。

| 項目 | 内 容 | 登録方法 |
|-------|-------------------------|------------|
| 科目 | 科目を登録できます。 | ்⊋12-25ページ |
| 教室 | 教室名を登録できます。 | ்⊋12-25ページ |
| 教師 | 先生の名前を登録できます。 | ்⊋12-25ページ |
| メモ | 簡単なメモを登録できます。 | ்⊋12-25ページ |
| 背景色設定 | 時間割の背景色をカラー7種類から選択できます。 | ்⊋12-26ページ |
| 文字色設定 | 時間割の文字色を8種類から選択できます。 | ்⊋12-26ページ |

■時間割の登録のしかた

時間割作成画面を表示して登録します。必要な項目だけを登録し、あとから内容を追加したり、変更することもできます。また、各時限の時間帯を変更することもできます(プア12-28ページ)。

- **7** №nu •○ の順に押す
- **2** ◆ で 「時間割」を選択し、 を押す
 - ▶時間割画面が表示されます。



南画牌間部

 $oldsymbol{3}$ $oldsymbol{\bigcirc}$ で登録したい時限を選択し、 $oldsymbol{\bigcirc}$ ($oldsymbol{[編集]}$)を押す

▶時間割作成画面が表示されます。



時間割作成画面

- **4** () で設定したい項目を選択し、 を押す
 - ▶各項目の設定画面が表示されます。
 - 登録できる項目については12-24ページを参照してください。

5 ◈ (完了)を押す

▶時間割が登録されます。

科目を設定する

- - (♪)で「科目」を選択し、(●)を押す
 - ▶科目入力画面が表示されます。

2 科目を入力し、●を押す

- ▶科目が設定されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角24文字、全角12文字です。
- 時間割の登録を完了する場合は、このあと (完了)を押してください。



教室/教師/メモを設定する

- **1** 時間割作成画面(12-24ページ)より、
 - で「教室」を選択し、●を押す
 - ▶教室入力画面が表示されます。
 - ●「教師」、「メモ」も教室と同様の手順で設定することができます。 教師を設定する場合は「教師」を、メモを設定する場合は「メモ」を選択してください。

2 教室名を入力し、●を押す

- ▶教室が設定されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 「教室」、「教師」の登録可能文字数は、最大で半角16文字、全角8 文字です。

「メモ」の登録可能文字数は、最大で半角128文字、全角64文字です。

● 時間割の登録を完了する場合は、このあと科目の設定を行ってから ◆ (「完了」)を押してください。



12 便利な機能

12

時間割の背景色をカラー7種類、文字色を8種類から選択することができます。 お買い上げ時は、背景色「**OFF**」、文字色「**白文字黒フチ**」に設定されています。

- **1** 時間割作成画面(12-24ページ)より、
 - (ひで「背景色設定」を選択し、●を押す
 - ▶背景色設定画面が表示されます。
 - 「文字色設定」も背景色設定と同様の手順で設定することができます。 文字色を設定する場合は「文字色設定」を選択してください。



- **2** で設定したい背景色を選択し、 を押す
 - ▶背景色が設定されます。
 - 時間割の登録を完了する場合は、このあと科目の設定を行ってから 🏖 (「完了」)を押してください。

■登録した時間割をコピーする

登録した時間割を別の時間割にコピーすることができます。

- **1** 時間割画面(デ12-24ページ)より、
 - でコピー元の時間割を選択し、 (◯ / こュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **2** (ੈ)で「コピー」を選択し、(●)を押す
- 3 👣 でコピー先の時間割を選択する



12

便利な機能

- 4 ●を押す
 - ▶選択した時間割がコピーされます。
 - 操作Iで選択した時間割を続けてコピーする場合は、操作 $S\sim 4$ を繰り返してください。
 - (<u>バニー</u>) を押してコピーした時間割の消去 (**直前アンドゥ**) の操作を行うことができます。



- 5 🚱 (完了)を押す
 - ▶コピー操作を終了します。

■登録した時間割を確認する

- **7** №nu •○ の順に押す
- 2 ● で 「時間割」を選択し、 を押す
 - ▶時間割画面が表示されます。
- 3 (*) で確認したい時間割を選択し、(●) を押す
 - ▶詳細画面が表示されます。



補足

操作**2**のあとで () を押して、消去 (**1件消去/時間割全消去**) の操作を行うことができます。

■時間割の表示スタイルを切り替える

時間割画面を科目画面、教室画面に切り替えることができます。

科日画面

| ï | íl@ | | | | | | |
|---|----------------|----------|-----------|---------|-------------|----------|---|
| | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ± |
| 1 | 8:00 8:50 | 国語 | 数学 I | 理科 | 英文 法 | 保健 体育 | |
| 2 | 9:00 9:50 | 数学 I | 国語 | 数学 I | 理科 | 英文 法 | |
| 3 | 10:00 10:50 | 英文 解釈 | 保健 体育 | 国語 | 数学 I | 理科 | |
| 4 | 11:00 11:50 | 社会 | 社会 | 保健体育 | 国語 | 数学 | |
| 5 | 13:00 13:50 | 理科 | 理科 | 社会 | 技術家庭 | 国語 | |
| 6 | 14:00 14:50 | 保健 体育 | 英文法 | 英文解釈 | 社会 | 英文 解釈 | |
| 7 | 15:00 15:50 | | | | | | |
| 8 | 16:00 16:50 | | | | | | |
| ſ | 編 | 集 | | | $\neg \cap$ | JЛ i | 替 |

教室画面

| 1 | 1100 | | | | | | |
|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ± |
| 1 | 8:00 8:50 | 国語 S101 | 数学 S102 | 理科 S101 | 英文 | 保健 S101 | |
| 2 | 9:00 9:50 | 数学 S102 | 国語 S101 | 数学 S102 | 理科 S101 | 英文 SIDI | |
| 3 | 10:00 10:50 | 英文 SlDI | 保健 S101 | 国語 S101 | 数学 S102 | 理科 S101 | |
| 4 | 11:00 11:50 | 許舒 | 許舒 | 保健 S101 | 国語 | 数学 S102 | |
| 5 | 13:00 13:50 | 理科 S101 | 理科 S101 | 社会 SIDI | 技術 S101 | 国語 S101 | |
| 6 | 14:00 14:50 | 保健 | 英文 | 英文 | 社会 SIDI | 英文 | |
| 7 | 15:00 15:50 | | | | | | |
| 8 | 16:00 16:50 | | | | | | |
| | 編 | 集 | X | ==- | | 刀 | 替 |

- 7 時間割画面 (亡) 12-24ページ) より、 🍪 (切替) を押す
 - ▶表示スタイルが切り替わります。
 - (切替)を押すごとに、画面の表示は以下のように切り替わります。

→科目画面 ----教室画面 -

■時間割設定をする

各時間割の開始時刻/終了時刻を設定する

- **7** 時間割画面 (ニョ12-24ページ) より、(※ユー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **2** (♣)で「時間割設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶時間割設定画面が表示されます。
- **3** (♠)で「時刻設定」を選択し、●)を押す
 - ▶時刻設定画面が表示されます。

 $oldsymbol{4}$ $igotimes_{igotimes}$ で設定したい時限を選択し、igotimes を押す





- 5 ○で「開始時刻設定」を選択し、●を押す
 - ▶開始時刻設定画面が表示されます。
 - ●「終了時刻設定 | も開始時刻と同様の手順で設定することができます。
- 6 開始時刻を入力し、●を押す
 - ▶開始時刻が設定されます。
 - 時刻は24時間制で入力します。
- 7 (戻る)を押す
 - ▶時刻設定画面に戻ります。
- 8 🛭 (完了)を押す
 - ▶開始時刻と終了時刻が設定されます。

設定内容をお買い上げ時の状態に戻す

時刻設定をお買い上げ時(初期値)の状態に戻すことができます。

- **7** 時間割画面 (ニョ12-24ページ) より、(🎮 (🗓) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **2** (♣)で「時間割設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶時間割設定画面が表示されます。
- **3** (*)で「時刻リセット」を選択し、(●)を押す



- **4** (ひ)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - ▶時刻設定が初期状態に戻ります。

12

■メモ帳に登録する

- 7 ※ を押す(約1秒以上)
 - ▶登録メニューが表示されます。
- **2** (ੈ)で「メモ帳」を選択し、(●)を押す



- 3 () で登録したい位置を選択し、 を押す
 - ▶メモ入力画面が表示されます。
- 4 メモする内容を入力し、●)を押す
 - ▶メモが登録されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角512文字、全角256文字です。

補足

- 登録内容を編集する場合は、操作2の画面で登録したメモを選択したあと(編集)を 畑します
- 操作2の画面で(Mm) ([メニュー])を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・1件消去/全件消去/カテゴリ設定/データフォルダに保存
- データフォルダに保存する場合は、ファイル形式 (vNote形式またはTEXT形式) と保存場所 (本体またはメモリカード) を選択できます。
 - ·vNote形式:メモの内容とカテゴリ(アイコン)が保存されます(『〒10-17ページ)。
 - ・TEXT形式 : メモの内容のみ保存されます。

■メモの内容別にアイコンを設定する

- 7 次の操作でメモ帳を呼び出す
 - ① (スッショネ)を押す(約1秒以上)
 - ② ()で「メモ帳」を選択し、(●)を押す
- **2** () で設定したいメモを選択し、() を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 3 (♪)で「カテゴリ設定」を選択し、(●)を押す



- **4** ② で設定したいカテゴリ (アイコン) を選択し、 を 押す
 - ▶アイコンが設定されます。



V501Tには、あらかじめ国語、英和、和英の3種類の辞書データが登録されており、辞書検索や単語を入力するクイズやゲームを楽しむことができます。

■辞書を利用する

辞書機能

国語辞書



単語(漢字、読みがな)入力による意味検索を行います。

英和辞書



英単語入力による日本語検索を行います。

和英辞書




単語(漢字、読みがな)入力による英単語検索を行います。

- **1** Menu (の) の順に押す
- 2 (●)で「辞書」を選択し、(●)を押す



- 3 () で利用したい辞書を選択し、 を押す
 - ▶辞書画面が表示されます。
- 4 検索文字を入力し、●を押す
 - ▶候補の単語が表示されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 検索可能文字数は最大で50文字です。
 - (切替)を押すと他の辞書に切り替えることができます。
- 5 () で確認したい単語を選択し、 () () を押す
 - ▶選択している単語の意味が表示されます。

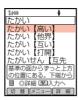



補足

- 操作4の画面で (火ユー)を押して、以下の操作を行うことができます。・ 辞書登録((*) デ4-18ページ) / コピー
- ◆操作5の画面で (∑-) を押して、単語や単語の意味をクリップボード(ごす4-20ページ)へコピー(見出し語コピー/章味コピー) する操作を行うことができます。
- 範囲メニュー(『子4-20ページ)から辞書を呼び出したり、エディタから文字入力変換時 (『子4-5ページの操作4の変換候補選択中の画面)に (意味)を押すと、単語の意味を参照することができます。
- 国語、英和、和英辞書は、◎株式会社学習研究社の「辞スパ」の辞書データを使用しております。

■クイズ&ゲームで遊ぶ

英単語クイズ10

英単語の意味が出題され、英単語を入力して解答します。設問数は2.000間です。

7 次の操作で辞書ゲーム選択画面を呼び出す

- Menu (の)の順に押す
- ② (*)で「辞書」を選択し、(●)を押す
- ③ (♪)で「**辞書ゲーム**」を選択し、(●)を押す



辞書ゲーム 選択画面

2 (ੈ)で「英単語クイズ10」を選択し、(●)を押す

▶1問目が出題されます。



3 解答を入力し、●を押す

- ▶解答が設定されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角16文字です。

4 🖗 (判定)を押す

- ▶○(正解)または×(不正解)が表示されます。
- 続けて、(下へ)を押して2問目から10問目まで解答します。
- (○) (「降参」) を押すと結果が表示されます。



5 🚱 ([終了])を押す

▶結果が表示されます。

日本語の四字熟語の穴埋め問題です。設問数は500間です。

- 辞書ゲーム選択画面(广デ12-33ページ)より、
 - () で「四字熟語クイズ10」を選択し、 を押す
 - ▶1問目が出題されます。
- 2 1文字目を入力し、(●)を押す
 - 1文字目が設定されます。
 - ◆ 文字の入力方法については4章を参照してください。



- **3** 2文字目を入力し、(●)を押す
 - ▶2文字目が設定されます。 このあと、12-33ページの操作4以降を行います。

ひとりしりとり

辞書登録されている言葉(ひらがな)に限定して、しりとりゲームができます。

- 7 辞書ゲーム選択画面(ディ12-33ページ)より、
 - (♪)で「ひとりしりとり」を選択し、(●)を押す
 - しりとりが始まります。
- 2 単語を入力し、(●)を押す
 - ▶しりとりで続く単語が表示されます。
 - 勝負が決まるまで、この操作を繰り返します。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で全角50文字です。
 - (Monu) ([意味]) を押すと、V501Tが表示した単語の意味が表示され ます。
 - () ([降参]) () ([終了]) の順に押すと、回答数とランキングが表 示されます。



- - V501Tが次に表示する単語がない場合(勝ち)
 - ・回答数が500回になった場合(勝ち)
 - ゲーハ中に(o)(「降参」)を押した場合(負け)
 - ・辞書登録以外の単語を使用した場合(負け)
 - ・1ゲート内で同じ単語を入力した場合(負け)
 - ・語尾に「ん」がついた場合(負け)
 - ・V501Tが表示した単語の語尾と、先頭文字が異なる単語を入力した場合(負け)
- ひとりしりとりではお客様の回答数を記憶します。辞書ゲーム選択画面より、 「**しりとりランキング** | を選択し、**(●)**を押すと10位までのランキングが表示されます。
- ランキングの画面で (mm) (「メニュー) を押して、ランキングを消去する操作を行うことができ ます。


ポケットデータベース

情報を書き留めたカードを、分野別のファイルに登録します。電話番号などを条件 にしてカードを検索したり、日付順に並び替えたりすることができます。

● この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(「〒1-19ページ)の操作を 行ってください。

ポケットデータベースについて

データベースファイルを作成し、データベースファイルにカード形式のデータを登 録します。

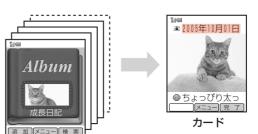

データベースファイル 表紙やカードの 背景を設定できます。



写真や情報を入力して、 データベースファイル に登録します。



カード形式 (テンプレート) こんなテンプレートを 作ることもできます。

ひとつのデータベースファイルは、ひとつのカード形式 (テンプレート) を利用でき ます。テンプレートは、データベースファイルを作成するときに決定します。テン プレートは、あらかじめ用意されていますが、新しく作成することもできます。 データベースファイルは、本体(データフォルダ)、メモリカードそれぞれに100 ファイルずつ登録できます。また、個々のデータベースファイルには、500件の カードを登録することができます。

便利な機能

12-34

12

■データベースを作成する

データベースを作成するには、まず、データベースファイルを作成します。データ ベースファイルは、名称とテンプレートを決めると登録できる状態になります。 データベースの表紙や背暑は必要に応じて設定してください。

データベースファイルを作成する

- 固定テンプレートを利用してデータベースファイルを作成する場合
- (●○)の順に押す
- で「ポケットデータベース」を選択し、(●)を押す
 - ▶ポケットデータベース選択画面が表示されます。
 - (♠) (「ヘルプ) を押すと、ポケットデータベースの操作ガイドが表示 されます。(♦)で操作手順が確認でき、(•) (「戻る」) を押すとポケッ トデータベース選択画面へ戻ります。



- () で「データベース作成」を選択し、() を押す
 - ▶データベース作成画面が表示されます。



データベース 作成画面

(♥)で「名称」を選択し、(●)を押す

▶名称入力画面が表示されます。

- 5 名称を入力し、(●)を押す
 - ▶名称が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角35文字、全角17文字です。



テンプレート 選択画面

- (⑤)で「固定テンプレート」を選択し、(●)を押す
 - ▶テンプレート選択画面が表示されます。
 - テンプレートを新規に作成する場合は12-43ページを、他のデータベースファイルか らテンプレートを読み込んで利用する場合は12-47ページを参照してください。
- () で設定したいテンプレートを選択し、(●)を押す
 - ▶選択したテンプレートが表示されます。
 - 固定テンプレートは6種類から選択できます。
 - (株式)、(株式)または(☆)で他のテンプレートに切り替え表示します。
- 9 (決定)を押す
 - トテンプレートが設定されます。
 - 表紙を設定する場合は下記を、カードの背景を設定する場合は12-40ページを参照し てください。
- 10 (全) (「完了」) を押す

できます。

- ▶作成場所選択画面が表示されます。
- 11 (♥)でデータベースファイルを作成する場所を選択し、(●)を押す
 - データベースファイルが作成され、データベースの表紙が表示されます。
 - カードを登録する場合は、このあと12-41ページの操作与以降を行ってください。

データベースの表紙を設定する

データベースファイルごとに、表紙に画像を設定することができます。また、設定 した画像にフレームを合成したり、文字を貼り付けることもできます。 表紙画像は、本体(データフォルダ)、メモリカード、写真撮影から選択することが

- 本体(データフォルダ)にある画像を設定する場合
- データベース作成画面(「〒12-36ページ)より、
 - () で「表紙設定」を選択し、() を押す
 - ▶画像選択画面が表示されます。

- ▶フォルダ選択画面が表示されます。
- ◆ 本体(データフォルダ)には選択可能なフォルダまたはファイルのみが表示されます。
- カメラで撮影する場合は、「**写真撮影** | を選択します。
- カメラの利用方法については6章を参照してください。
- メモリカードの画像を選択する場合は、「**メモリカード**」を選択します。
- 3 ・ でフォルダを選択し、 を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- **4** ○ で設定したい画像を選択し、 を押す
 - ▶画像が表示されます。
- 5 ◈ (決定)を押す
 - ▶画像が設定され、表紙設定画面が表示されます。
 - フレームを合成したり、文字を貼り付ける場合は、12-39ページ を参照してください。



表紙設定画面



- ▶表紙が設定され、画面に「□」が表示されます。
- データベースファイルの作成を完了する場合は、このあと名称、 テンプレートの設定を行ってから(♠)(「完了」)を押してください。



重要

- 操作4で、横240ドットまたは縦320ドットを超える画像は選択できません。
- データベースの表紙に設定できる画像のサイズは、横240ドット×縦260ドットです。 このサイズ以外の画像を設定する場合は、操作4のあとでトリミング (画像の表示する範囲を指定する) またはリサイズ (画像の拡大、縮小) の操作を行うことができます (プァ10-13ページ)。

表紙にフレームを合成し、文字を貼り付ける

フレームは、ポケットデータベース専用フレーム5種類から選択できます。また、データフォルダから選択することができます。

例 ポケットデータベース専用フレームを合成し、文字を貼り付ける場合

- 1 表紙設定画面(12-38ページ)より、
 - (ひで「フレーム選択」を選択し、●を押す
 - フレームを利用しない場合は、操作4へ進んでください。



- 2 (*)で設定したいフレームを選択し、(*)(全画面)を押す
 - ▶フレームを合成した画像を、実際のサイズで確認できます。
- - ▶フレームが設定されます。
 - (○)を押すたびに画像の移動単位は、次のように切り替わります。

→30ドット単位 →1ドット単位 —— 10ドット単位 ←———

- 横240ドット×縦260ドットの画像を設定していた場合は、表示位置を変更できません。
- 4 ()で「テキスト入力」を選択し、()を押す



- $oldsymbol{5}$ で文字を貼り付ける先頭位置に「į」を移動し、 $oldsymbol{igotime}$ を押す
 - ▶ 文字の入力画面が表示されます。
 - ● を押すたびに「ێ」の移動単位は、次のように切り替わります。

- 6 文字を入力し、(●)を押す
 - ▶ 文字が表示されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 一度に書き込める文字数は「Y | の位置と文字のサイズによって変わります。
 - で文字の位置を移動することができます。

12

便利な機能

12

- ▶文字が貼り付けられます。
- ◆ 続けて文字を貼り付ける場合は、操作5~7を繰り返します。
- (Meno) (「メニュー) を押して貼り付けた文字の消去 (**直前アンドゥ/オールアンドゥ**) の操 作を行うことができます。
- (金) (「決定」) を押す
 - ▶表紙設定画面に戻ります。
- (全) (完了) を押す
 - ▶データベース作成画面に戻ります。
 - データベースファイルの作成を完了する場合は、このあと名称、テンプレートの設定 を行ってから(*)(「完了」)を押してください。


フレーハに設定できる画像のサイズは横240ドット×縦320ドット、または横120ドット× 縦160ドットです。横120ドット×縦160ドットの場合は、横240ドット×縦320ドット に拡大されます。ただし、表示されるフレームのサイズは横240ドット×縦260ドットのた め、上下30ドットは表示されません。

- 操作4の画面で (「メニュー」) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・フォント選択/文字のサイズ/文字種選択 2種類のフォント、4種類の文字のサイズ、8種類の文字種から選択できます。

カードの背景画像を設定する

カードを表示するときの背景をデータベースファイルごとに設定できます。背景画 像は、2種類から選択できます。また、本体(データフォルダ)、メモリカード、写 真撮影から選択することができます。

- 例 ポケットデータベース専用背景から選択する場合
- 7 データベース作成画面(广〒12-36ページ)より、

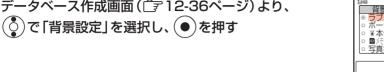



- で設定したい背景画像を選択し、(●)を押す
 - ▶選択した画像が表示されます。
 - (★論)、(#3)または(*)で他の画像に切り替え表示します。

- (A) ([決定]) を押す
 - ▶背景画像が設定されます。
 - データベースファイルの作成を完了する場合は、このあと名称、テンプレートの設定 を行ってから(金)(「完了」)を押してください。

- ●操作7の画面で「本体」や「メモリカード」を選択した場合、横240ドットまたは縦320ドット を超える画像は選択できません。
- カードの背景に設定できる画像のサイズは、横240ドット×縦260ドットです。このサイズ 以外の画像を設定する場合は、操作2のあとでトリミング(画像の表示する範囲を指定する) またはリサイズ (画像の拡大、縮小) の操作を行うことができます (f \mathbf{F} 10-13ページ)。

■カードを登録する

- 「メモ | のテンプレートを設定したデータベースファイルにカードを登録する場合
- Menu

 の

 順
 に
 押
 す
- 2 (で 「ポケットデータベース」を選択し、 ()を押す
 - ▶ポケットデータベース選択画面が表示されます。
- で「本体」を選択し、を押す
 - ▶ データベースファイル選択画面が表示されます。
 - メモリカードのデータベースファイルを選択したい場合は、「**メモリカード**」を選択し ます。
- 4 ・ でカードを登録したいデータベースファイルを選択 し、(●)を押す

▶データベースファイル表紙画面が表示されます。



データベース ファイル表紙画面

(追加)を押す

▶カード作成画面が表示されます。

タイトル・サメモ

12-40

12

便利な機能

12

6 ♥で「タイトル」を選択し、●を押す



- 7 ♪で「タイトル」を選択し、●を押す
 - ▶タイトル入力画面が表示されます。
- 8 タイトルを入力し、●を押す
 - ▶タイトルが設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角30文字、全角15文字です。
 - ヨミガナは、タイトルを入力すると自動入力されます。修正する場合はヨミガナを選択し、● を押します。
- 9 (ੈ)で「カテゴリアイコン」を選択し、(●)を押す
 - ▶カテゴリアイコン一覧画面が表示されます。
- 10 \bullet で設定したいアイコンを選択し、 \bullet を押す



- 11 🕝 ([決定])を押す
 - ▶カード作成画面に戻ります。
- 12 (♪)で「шメモ」を選択し、●)を押す
 - ▶メモ入力画面が表示されます。
- 13 メモを入力し、(●)を押す
 - ▶メモが設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角80文字、全角40文字です。



- 14 🕝 (完了)を押す
 - ▶カードが登録されます。
 - カードを追加登録する場合は、このあと操作**5~14**を繰り返してください。

補足

カードに登録できる項目は、データベースファイル作成時に選択したテンプレートによって 異なります。

■テンプレートを作成する

カードに登録したい項目を選択し、データベースの目的に合わせて新しいテンプレートを作成することができます。すでにあるデータベースファイルからテンプレートを読み出し、項目名や項目アイコンなどを編集して利用することもできます。ひとつのテンプレートには、以下の各テンプレート項目をひとつずつ設定することができます(日付は2つまで、テキストは3つまで)。ただし、各テンプレート項目の大きさ(表示領域の大きさ)の合計が8行(表示画面の大きさ)を超えることはできません。

| テンプレート項目 | 登録内容 | 大きさ | | |
|--|--|---|--|--|
| タイトル | 最大で半角30文字、全角15文字まで登録できます。絵文字も入力 できます。 | 1行 | | |
| テキスト | 最大で半角80文字、全角40文字まで登録できます。絵文字も入力できます。 | | | |
| | 横240ドット×縦116ドットまで登録できます。 | 4行 | | |
| 雨烙 (w) | 横240ドット×縦144ドットまで登録できます。 | 1行 1行、 8行 4行 5行 7行 8行 1行 1行 1行 1行 | | |
| 画像 (※) | 横240ドット×縦202ドットまで登録できます。 | フ行 | | |
| | 横240ドット×縦232ドットまで登録できます。 | 8行 | | |
| 日付を登録することができます。年は西暦の4桁、月、日は、それぞれ2桁で登録できます。 | | 1行 | | |
| 電話番号 | 最大24桁まで登録できます。 | 1行 | | |
| Eメールアドレス | 最大で半角60文字 (英数字と一部の記号のみ) まで登録できます。 | 1行 | | |
| URL | 最大で半角256文字 (英数字と一部の記号のみ) まで登録できます。 | | | |
| ランク 絵文字の数を1~5より選択し、5段階評価を登録できます。動く絵文字もご利用できます。 | | 1行 | | |
| 価格 | ¥0~99999まで値段を登録できます(単位は「¥」です)。 | 1行 | | |

* 横240ドット×縦320ドット以内のサイズの画像であれば、トリミング(画像の表示する 範囲を設定する)またはリサイズ(画像の拡大、縮小)の操作を行ったあと登録することができます(『ア10-13ページ)。

テンプレートを新規に作成する

- 7 テンプレート選択画面(12-37ページ)より、
 - (で 「新規作成」を選択し、(を押す
 - ▶タイトル入力画面が表示されます。

12-42

- ▶タイトルが設定され、テンプレートの作成画面が表示されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角10文字、全角5文字です。



テンプレート の作成画面

3 (追加)を押す

▶追加項目選択画面が表示されます。



4 () で追加したい項目を選択し、 ● を押す

- ▶項目設定画面が表示されます。
- テキスト、日付、電話番号、Eメールアドレス、URL、価格の項目を設定する(プア下記)
- 画像の項目を設定する(プァ12-45ページ)

5 ♠ (完了)を押す

▶テンプレートが作成され、データベース作成画面 (ĈŢ 12-36ページ)に戻ります。「テンプレート」には 「自作テンプレート」と表示されます。



補足

操作4のあとで(🖦 (🗓) を押して、以下の操作を行うことができます。

· 1つ戻る(最大8つ前の操作まで)/やり直し(設定したテンプレート項目をすべて削除)

テキスト/日付/電話番号/Eメールアドレス/URL/価格の項目を設定する

1 テンプレートの作成画面(デア上記)より、

(追加)を押す

▶追加項目選択画面が表示されます。

2 (♪)で「テキスト」を選択し、(●)を押す

- ▶表示行数設定画面が表示されます。
- ●「日付」、「電話番号」、「Eメールアドレス」、「URL」、「価格」を選択した場合は、操作4 へ進んでください。






- **4** () で「項目名」を選択し、 を押す
 - ▶項目名入力画面が表示されます。
- 5 項目名を入力し、(●)を押す
 - ▶項目名が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角10文字、全角5文字です。
- 6 ♀ で「項目アイコン」を選択し、● を押す
 - ▶項目アイコン選択画面が表示されます。
- 7 ・ で設定したいアイコンを選択し、 を押す
 - ▶項目アイコンが設定されます。
- 8 🚱 (完了)を押す
 - ▶テンプレートに項目が設定されます。
 - テンプレートの作成を完了する場合は、このあと (全) (完了) を押してください。



画像の項目を設定する

- **1** テンプレートの作成画面(C) 12-44ページ)より、
 - (追加)を押す
 - ▶追加項目選択画面が表示されます。

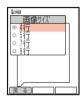

12

12



ランクの項目を設定する

- 1 テンプレートの作成画面(12-44ページ)より、
 - (追加)を押す
 - ▶追加項目選択画面が表示されます。
- **2** (♪)で「ランク」を選択し、(●)を押す



- **3** (o で 「項目名」を選択し、 o を押す
 - ▶項目名入力画面が表示されます。
- 4 項目名を入力し、●を押す
 - ▶項目名が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角10文字、全角5文字です。
- 5 ♀ で「項目アイコン」を選択し、● を押す
 - ▶項目アイコン選択画面が表示されます。
- 6 ・ で設定したいアイコンを選択し、 を押す
 - ▶項目アイコンが設定されます。
- 7 (♥)で「ランク絵文字」を選択し、(●)を押す
 - ▶ランク絵文字選択画面が表示されます。
- **8** ○ で設定したい絵文字を選択し、 を押す
 - ▶ランク絵文字が設定されます。

- 9 🚱 (完了)を押す
 - トテンプレートにランクの項目が設定されます。
 - テンプレートの作成を完了する場合は、このあと (② (完了)) を押してください。



他のデータベースファイルからテンプレートを読み込んで利用する

- 7 テンプレート選択画面(12-37ページ)より、
 - (・)で「テンプレート読込」を選択し、●)を押す



- **2** (♠)で「本体」を選択し、(●)を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
 - メモリカードのデータベースファイルを選択する場合は、「メ**モリカード** | を選択します。
- **3** でテンプレートを読み込みたいデータベースファイルを選択し、
 - を押す
 - ▶選択したデータベースファイルのテンプレートが表示されます。
- 4 🖗 ([決定])を押す
 - ▶テンプレートが読み込まれ、テンプレートの作成画面が表示されます。
 - テンプレートの項目を編集する場合は、このあと12-44ページの操作**4**を行ってください。
- 5 (同元)を押す
 - ▶テンプレートが作成され、データベース作成画面 (倉子12-36ページ)に戻ります。「**テンプレート**」には 「**自作テンプレート**」と表示されます。



■データベースを見る

- **1** Menu (の) の順に押す
- 2 で「ポケットデータベース」を選択し、● を押す
 - ▶ポケットデータベース選択画面が表示されます。

12

3 (ੈ)で「本体」を選択し、●)を押す

メモリカードのデータベースファイルを選択する場合は、 「メモリカード」を選択します。




データベースファイル 選択画面

4 (でデータベースファイルを選択し、 (●)を押す



5 • • • で見たいカードを選択する

- カードが表示されます。
- を押すごとに、画面の表示は以下のように切り替わります。

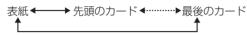

6 ○ で見たい項目を選択し、● を押す

▶項目が表示されます。

補足

- 操作3の画面で (※ユー)を押して、データベースファイルをコピーしたり、本体 (データフォルダ)からメモリカードへ、メモリカードから本体(データフォルダ)へ移動 (メモリカードへ移動/本体へ移動)することができます。
- 操作4の画面で (∑ニ) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・ 名称編集/表紙変更/背景変更/カード並び替え/データベース消去
- 操作5で (メニー)を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・カードコピー/カード消去

カードコピーを行うと、閲覧中のカードを同じデータベース内に複製することができます。

- 操作6で内容を変更する項目を選択した場合、(∑ニ-)を押して、以下の操作を行う ことができます。
 - ・編集/入力データ消去
- 操作6でテンプレート項目が「電話番号」、「Eメールアドレス」、または「URL」の項目を選択して
 を押した場合は、項目の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用することができます。
 - ・「**電話番号**」の項目の場合、**②**(〔<u>発信</u>〕)を押して、登録されている番号に電話をかける ことができます。また、**②**(〔∑→□〕)を押して、スーパーメールまたはスカイメールを 送信することができます。
 - ·「**Eメールアドレス**」の項目の場合、(全) (「メール・) を押して、スーパーメールまたはスカイメールを送信することができます。
 - ·「**URL**」の項目の場合、**②**(<u>「呼出</u>)を押して、登録されているURLの情報画面を表示することができます。

■カードを検索する

ポケットデータベースの検索機能を利用すると、データベースファイルから見たいカードを簡単に表示することができます。

閲覧中のデータベースファイルのテンプレートに設定された項目と「更新日」(カードの更新日)を条件に指定して、条件に合うカードを検索することができます。

複数の検索条件を指定して検索を行った場合は、指定した条件のすべてを満たす カードが検索されます。

- データベース検索画面には、テンプレートに設定された項目の項目名と「更新日」 が表示されます。
- 7 データベースファイル表紙画面(「〒12-41ページ)より、
 - (検索)を押す
 - ▶ データベース検索条件設定画面が表示されます。
 - データベース検索は、データベースの表紙または各カードの画面から行うことができます。



- 2 (♦)で条件を設定したい項目を選択し、(●)を押す
 - ▶検索条件設定画面が表示されます。
- 3 検索条件を入力し、●を押す
 - ▶検索条件が設定されます。



4 🖟 (実行)を押す

- ▶検索が行われ、指定した条件のすべてを満たすカードが表示されます。
- ([次へ])を押すと次のカード(条件を満たすカード)が表示されます。条件を満たすカードがない場合は、操作3の画面に戻ります。



■カードを並び替える

データベース内のカードの並び順を設定することができます。並び順を決める項目 を以下のうちでテンプレートに含まれるものから選択し、昇順または降順に設定す ることができます。

- ・更新日順/タイトル順(50音、アルファベット順)/アイコン順/日付順/ ランク順/価格順
- 操作2の画面には、「更新日順」とテンプレートに設定された項目が表示されます。

- **7** データベースファイル表紙画面(ごア12-41ページ)より、
 - (Xニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 2 (ੈ)で「カード並び替え」を選択し、(●)を押す



- 3 (ੈ)で並び順の基準にしたい項目を選択し、(●)を押す
 - ▶並び順設定画面が表示されます。
- **4** (♪) で「昇順」または「降順」を選択し、(●) を押す
 - ▶カードが並び替わり、データベースの表紙が表示されます。

■データベースを結合する

テンプレートが同じデータベースファイルは、ひとつに結合することができます。

- **7** データベースファイル選択画面(Ĉ₹12-48ページ)より、
 - でひとつ目のデータベースファイルを選択し、 () を押す
 - ▶ サブメニューが表示されます。
- 2 (ੈ)で「データベース結合」を選択し、(●)を押す



12

便利な機能

- 3 ②で2つ目のデータベースファイルの保存場所を選択し、●を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- 4 で2つ目のデータベースファイルを選択し、● を押す
 - ▶結合確認画面が表示されます。
- **5** (ੈ)で「YES」を選択し、(●)を2回押す
 - ▶2つのデータベースファイルが結合されます。



カードの合計件数が500件を超える場合は、データベースファイルを結合することはできません。

補足

- 操作4で選択した2つ目のデータベースファイルは、結合後に自動的に消去されます。
- 結合後のデータベースファイルの設定(カードの並び順など)は、ひとつ目のデータベースファイルの設定になります。ただし、セキュリティ設定は「OFF」になります。

■データベースにセキュリティ設定を行う

他人に見られたくないデータベースファイルに「ロックNo.」を設定し、ロックNo.を入力しない限り、データベースの内容の確認や消去などをできないようにすることができます。セキュリティ設定は、データベースファイルごとに行うことができます。

- 1 データベースファイル選択画面(f) 12-48ページ)より、
 - で設定したいデータベースファイルを選択し、Men)(Х ユー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- 2 (♦)で「セキュリティ設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。
- 3 操作用暗証番号を入力する
 - ▶□ックNo.の入力画面が表示されます。
 - 間違った操作用暗証番号を入力するとデータベースファイル選択画面に戻ります。
- **4** データベースファイルのロックNo.を入力する
 - ▶ロックNo.が設定され、画面に「♪」が表示されます。また、データベースファイル名の表示が「データベースファイル」に変わります。

重要。


「ロックNo.」はお忘れにならないようご注意ください。また、他人に知られないようご注意ください。

補足 👂 🕽

セキュリティ設定されたデータベースファイルは、データフォルダ内では、「データベースファイル」という名称で表示されます。また、サムネイル表示されている場合、サムネイルに表紙を表示しません。

V501Tを目覚まし時計として利用することができます(最大7件)。

● この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(『〒1-19ページ)を行ってください。

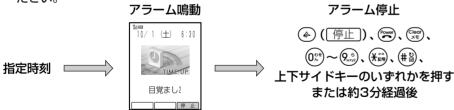

重要

- V501Tを開いた状態で、簡易留守録や音声メモなどを再生中に設定時刻になると、再生終了後にアラームが鳴ります。そのときのアラーム音量は設定音量より小さくなります。
- 「レベル4」、「レベル5」、「ステップアップ」、「ステップダウン」に設定していても、V501Tを 開いているときや操作中に設定時刻になると、アラーム音量は最大「レベル3」で鳴ります。
- 電源が切れているときでも、自動的に電源が入り、目覚ましが起動します。[自動電源ON]

■設定できる項目について

| 項目 | 内 容 | 設定方法 |
|---------|--|-------------------|
| 名称 | 名称を変更することができます。 | ☆ 12-54ページ |
| 時刻 | 目覚まし時刻を登録できます。 | ☆ 12-53ページ |
| アラーム音 | アラーム音は、固定パターン、固定メロディ、本体 (データ フォルダ)、メモリカードから選択することができます。 | ்⊋12-54ページ |
| アラーム音量 | 8種類から選択できます。 | ☆ 12-54ページ |
| バイブレータ | 4種類から選択できます。 | ்⊋12-54ページ |
| 時刻読上げ | ON/OFFから選択できます。 | 12-54ページ |
| 起動設定 | 4種類から選択できます。 | ☆ 12-53ページ |
| 繰返し通知設定 | あり/なし から選択できます。 | ☆ 12-55ページ |

- ・時刻読上げを「ON」に設定すると、アラームが鳴ったあとやアラームを停止したときに、設定した時刻を音声でお知らせします。

■目覚ましの設定のしかた

目覚ましは、詳細設定画面で時刻と起動設定を設定すると登録できる状態になります。それ以外の項目は必要に応じて設定してください。

- 7 () () () () () の順に押す
 - ▶目覚まし一覧画面が表示されます。

- $oldsymbol{2}$ $igcolon_{igcolon}$ で設定したい目覚ましを選択し、 $igcolon_{igcolon}$ を押す
 - ▶目覚まし設定画面が表示されます。
- **3** (ひで「ON」を選択し、● を押す
 - ▶目覚まし詳細設定画面が表示されます。



目覚まし詳細設定面面

- **4** () で設定したい項目を選択し、(●) を押す
 - ▶各項目の設定画面が表示されます。
 - 登録できる項目については12-52ページを参照してください。
- 5 🕝 (完了)を押す
 - ▶目覚ましが設定されます。待受画面には、「♥」が表示されます。

時刻の設定/起動設定を行う

- 1 目覚まし詳細設定画面(全学上記)より、
 - () で「時刻」を選択し、(●) を押す
 - ▶時刻設定画面が表示されます。
- 2 時刻を入力し、●を押す
 - ▶時刻が設定されます。
 - 時刻は24時間制で入力します。
- 3 (ੈ)で「起動設定」を選択し、(●)を押す





12

() で起動したい回数を選択し、(●) を押す

- ▶記動設定が設定されます。
- 曜日ごとに目覚ましを設定する場合は、「**指定曜日起動**」を選択し、 ●を押します。続いて設定したい曜日を選択し、(●)(「チェック」)を押 し、 (金) (「完了」) を押します。
- 目覚ましの設定を完了する場合は、このあと(♠)(「完了」)を押して ください。



名称を変更する

- 目覚まし詳細設定画面(广ァ12-53ページ)より、
 - (*)で「名称」を選択し、(●)を押す
 - ▶名称入力画面が表示されます。
- 2 名称を入力し、(●)を押す
 - ▶名称が設定されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角10文字、全角5文字です。
 - 目覚ましの設定を完了する場合は、このあと時刻の設定と起動設定 を行ってから、(金)(「完了」)を押してください。



アラーム音/バイブレータ/時刻読上げを設定する

- アラーム音を固定メロディに設定する場合
- 目覚まし詳細設定画面(「〒12-53ページ)より、
 - (♣)で「鳴動設定」を選択し、(●)を押す



便利な機能

- (♥)で「アラーム音」を選択し、(●)を押す
 - ▶ アラーム音選択画面が表示されます。
- (○)で「固定メロディ」を選択し、(●)を押す
 - ▶ 固定メロディ選択画面が表示されます。
 - ◆ メロディを再生する場合は、(♠) (「確認」) を押したあと、(♠) (「再生」) を押してくださ い。停止する場合は、(金)(「停止」)を押します。
- (♥)で設定したいアラーム音を選択し、(●)を押す
 - ▶アラーム音が設定されます。

- (♣)で「アラーム音量」を選択し、(●)を押す
 - ▶アラーハ音量設定画面が表示されます。
- で設定したいアラーム音量を選択し、(●)を押す
 - ▶アラーム音量が設定されます。
 - (♠) (「確認」) を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります ______(「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く)。
- (*)で「バイブレータ」を選択し、(●)を押す
 - ▶バイブレータ選択画面が表示されます。
- (♥)で設定したいバイブレータのパターンを選択し、(●)を押す
 - ▶バイブレータが設定されます。
 - 「パターン1~3 | を選択したときは、選択したパターンでバイブレータが約5秒間振 動します。
 - 「SMAF連動」に設定すると、アラーム起動時にアラーム音で設定されているメロディ (SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ)に連動して振動します。
- (o) で「時刻読上げ」を選択し、(o) を押す
 - ▶時刻読上げ設定画面が表示されます。
- 10 (♥)で「ON」または「OFF」を選択し、(●)を押す
 - ▶ 時刻読上げが設定されます。
- 11 🚱 (「完了」) を押す
 - ▶鳴動設定が完了します。
 - 目覚ましの設定を完了する場合は、このあと時刻の設定と起動設定を行ってから、 (同見) を押してください。

補足

- ●操作3のメロディ確認時の音量は、アラーム音量に従います。また、マナーモード(オリ ジナルマナーを除く) に設定されている場合(『〒3-2ページ) は鳴りません。オリジナルマ ナーの場合は、オリジナルマナーで設定されている目覚ましの音量で確認音が鳴ります。
- 操作**3**のあと�((確認)) ([本ュー) の順に押し、「**連続再生**」を選択すると、メロディ を繰り返し再生して確認することができます。

繰返し通知設定を設定する

- 目覚まし詳細設定画面(「〒12-53ページ)より、
 - (◌♥)で「繰返し通知あり」を選択し、(●)を押す
 - ▶繰返し通知設定画面が表示されます。



- F機能、アドレス帳検索などの操作中でも、設定した時刻になると目覚ましが起動します。
- 通話中に設定した時刻になった場合、通話終了後に目覚ましが起動します。
- スケジュール、アクションアイテムと同じ時刻に設定されている場合は、日覚まし、スケ ジュール、アクションアイテムの順でお知らせします。
- マナーモード設定中に目覚ましが起動した場合の音量などは、マナーモード(デ3-2 ページ) の設定に従います。
- 目覚まし起動中は、イルミネーション(お知らせランプ)(「〒71-6ページ)が点滅します。


便利ツールの利用

■簡易電卓で計算する

- Menu (**・**) の順に押す
- 2 で「便利ツール」を選択し、● を押す



便利ツール 選択画面

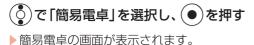



ボタン割り当て一覧表

| ボタン | 機能 | ボタン | 機能 |
|--|------------|---------------|----------------|
| (0,00 € (9,00) (0,00) | 0~9(数字を入力) | \mathcal{O} | +/-切替 |
| | + (足し算) | (| % (パーセント) |
| Q | ー (引き算) | • | = (計算結果を表示) |
| • | × (掛け算) | Clear (] 🔲 | C (クリア) ※ 1 |
| • | ÷ (割り算) | (20) | AC(オールクリア) ※2 |
| スケジュール 文字 Arb | . (小数点) | Power | EXIT (簡易電卓を終了) |

※1入力した数字を消去します。

※2 計算を取り消します。

- 計算結果は最大10桁まで表示されます。
- 計算エラーは「E」と表示されます。
- 計算結果によっては、最後の桁を四捨五入して表示される場合があります。

■割り勘電卓で計算する

お勘定を支払う前に各人の支払い金額を計算(未払い計算)したり、何人かで立替え てお勘定を支払ったあとに精算金額を計算(支払済み計算)したりできます。

支払い金額を計算する(未払い計算)

- 3人で2,000円のうち、支払いの割合を50%、10%、40%にする場合
- 便利ツール選択画面(广 12-56ページ)より、
 - (♪)で「割り勘電卓」を選択し、(●)を押す



- (う)で人数を設定し、 () (決定) を押す
 - ◆ 人数を増やす場合は(⑤)を押し、減らす場合は(⑥)を押します。
 - 最大6人設定することができます。



- (●)で各人の支払いの割合を変更し、(◆)([決定])を押す
 - ▶支払い確認画面が表示されます。
 - でカーソルを移動し、(♥)で割合を変更します。

便利な機能

12

- 4 🌓で「未払い」を選択し、🍛 ([決定])を押す
 - ▶お勘定入力画面が表示されます。
- 5 総額を入力し、 (決定) を押す
 - ▶精算額が表示されます。
 - 最大6桁入力することができます。
 - 不足額がある場合は画面左下に表示されます。



立替え金額を精算する(支払済み計算)

- 例 4人で2,000円のうち、1人が1,500円、1人が500円を立替え、負担の割合 を均一にする場合
- 7 便利ツール選択画面(ごデ12-56ページ)より、(⑤)で「割り勘電卓」を選択し、(⑥)を押す



- **2** () で人数を設定し、 () (決定) を押す
 - ◆ 人数を増やす場合は(♂)を押し、減らす場合は(▽)を押します。
 - 最大6人設定することができます。



- 3 (うで各人の支払いの割合を変更し、(②) (注定) を押す
 - ▶支払い確認画面が表示されます。
 - • でカーソルを移動し、 (*)で割合を変更します。
- 4 ()で「支払済み」を選択し、(※) (注定)を押す
 - ▶立替金額入力画面が表示されます。
- 5 立替え金額を入力する
 - ②でカーソルを移動し、® ~ 9歳 で金額を入力します。
 - 最大6桁入力することができます。



- 6 ♠ (「決定」)を押す
 - ▶精算額が表示されます。
 - 端数がある場合は画面下に表示されます。



■キッチンタイマーを利用する

サブディスプレイでキッチンタイマーを利用することができます。設定時間が経過すると、アラーハ音などでお知らせします。

- **1** 便利ツール選択画面(12-56ページ)より、
 - で「キッチンタイマー」を選択し、



- 2 タイマー起動時間を入力し、(金)(「完了」)を押す
 - ▶準備完了画面が表示されます。
 - 10秒から60分まで設定できます。
- 3 V501Tを閉じる
 - ▶サブディスプレイにキッチンタイマーが表示されます。
 - キッチンタイマーの操作方法は以下のとおりです。
 - ・下サイドキー: スタート/ストップ/再スタート/アラーム停止
 - ・上サイドキー:経過時間リセット

重要

「レベル4」、「レベル5」に設定していても、V501Tを開いているときや操作中に設定時間が経過すると、アラーム音量は最大「レベル3」で鳴ります。

補足

- キッチンタイマーをスタートすると、設定時間経過後にアラーム音が約1分間鳴ります。 アラーム音の音量は、F14「サウンド音量」の設定に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(『〒3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。
- ◆ キッチンタイマーをストップしているときにV501Tを開いて ② ([変更])または(○) (「戻る])を押すと、設定時間を変更することができます。
- ◆ キッチンタイマーを終了する場合は…

V501Tを開き、(♠) (「終了」) (●) の順に押します。

12-58

とができます。

- ・この占いは、F46「オーナー登録」の「誕生日」で生年日日を登録していると、登録され ている生年月日にあった占い結果が表示されます。
- ・この占いは、一般を対象にしているものであり、一個人を指しているものではありませ んので占い結果に対しての責任は負いかねます。

3 V501Tを閉じる

● 今日の運勢について…

▶開始音が鳴り、イルミネーション(お知らせランプ)が点減してサブディスプ レイに結果が表示されます。

● 開始音の音量は、F14「サウンド音量」の設定に従います。また、マナーモード(オリジナ

便利ツール選択画面(广ァ12-56ページ)より、

(⑤)で「ストップウォッチ」を選択し、(●)を押す

サブディスプレイでストップウォッチを利用することができます。1秒モード(1秒)

単位で最長60分)または1/10秒干ード(1/10秒単位で最長1分)で時間を計るこ



() で利用したいモードを選択し、(●) を押す

▶準備完了画面が表示されます。

3 V501Tを閉じる

▶サブディスプレイにストップウォッチが表示されます。

ストップウォッチの操作方法は以下のとおりです。

・下サイドキー:スタート/ストップ/再スタート

・トサイドキー: リセット

補足

ストップウォッチを終了する場合は…

V501Tを開き、(♠) (「終了」) (●) の順に押します。

■フォーチュンを利用する

サブディスプレイでおみくじなどを楽しむことができます。

| 項目 | 内 容 |
|--------|-----------------|
| おみくじ | おみくじの結果が表示されます。 |
| 今日の格言 | 格言が表示されます。 |
| ケータイ占い | 占いの結果が表示されます。 |
| 今日の運勢 | 運勢が表示されます。 |

- 便利ツール選択画面(デ12-56ページ)より、
 - (♥)で「フォーチュン」を選択し、(●)を押す



(◊)で利用したいフォーチュンを選択し、(●)を押す

▶準備完了画面が表示されます。

■ミニゲームを利用する

サブディスプレイでゲームなどを楽しむことができます。

| 項目 | 内 容 |
|-----------|-------------------|
| じゃんけん | じゃんけんゲームが起動します。 |
| スロット風ゲーム | スロット風ゲームが起動します。 |
| サイコロ (1コ) | サイコロ (1コ) が起動します。 |
| サイコロ (丁半) | サイコロ (丁半) が起動します。 |

便利ツール選択画面(デ12-56ページ)より、

(*)で「ミニゲーム」を選択し、(●)を押す



- 2 (♥)で利用したいゲームを選択し、(●)を押す
 - ▶準備完了画面が表示されます。

3 V501Tを閉じる

- ▶ サブディスプレイにゲームが表示されます。
- ずームの操作方法は以下のとおりです。

下サイドキー: 勝負(スタート)、スロット停止※ トサイドキー:終了

※スロット風ゲームの場合

ボイスメモ

待受中に音声などを録音し、本体(データフォルダ)やメモリカードに登録することができます。数人程度の比較的近い距離での打合せや会議録音、個人による口述録音などに利用することができます。録音可能時間は、データフォルダの空き容量によります。また、音声を録音して、着信音パターン(デア8-3ページ)に設定することができます。


- 一般的なモラルやマナーをお守りのうえ、ご使用ください。
- メモリカードについては9章を、データフォルダについては10章を参照してください。

■音声を録音する

マイク(「ア1-6ページ)から音声を録音し、データフォルダに登録することができます。

録音画面について

録音時の画面は、以下のように表示されます。

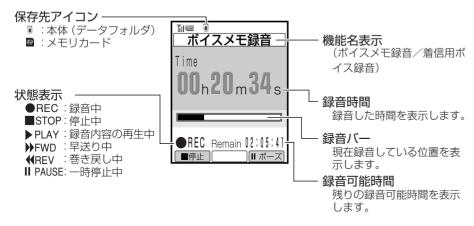

ボイスメモを録音する

Menu の の順に押す

2 • ○ で「ボイスメモ」を選択し、 ● を押す

▶ボイスメ干選択画面が表示されます。

3 (ੈ)で「ボイスメモ録音」を選択し、(●)を押す

- ▶録音画面が表示されます。
- 録音可能時間が30分未満の場合は、録音可能時間の表示が点滅します。
- 本体(データフォルダ)に録音可能な空き容量がなく、メモリカードに空き容量がある場合には、確認画面が表示されます。保存先を切り替える場合は、「YES」を選択し、●を押してください。メモリカードにも空き容量がない場合は、ボイスメモを起動できません。



録音画面

NN_2N_34

4 (●録音) を押す

- ▶録音を開始します。
- 録音画面については12-62ページを参照してください。
- 音声はスイッチ付イヤホンマイク (オプション品) の抜き差しにかかわらず、マイク (「〒1-6ページ) から録音されます。
- 録音可能時間が1分以下になると、「録音可能時間がわずかになりました」と表示され、録音可能時間の表示が点滅します。
- (♠) (Ⅲ ホース) を押すと、録音が一時停止します。
 - (| 再開) を押すと、録音を再開します。

5 ○ (■停止)を押す、または録音可能時間を経過する

- 録音が停止します。
- (▶再生)を押すと、録音内容が再生されます。 を押すと、 レシーバーからの再生に切り替わります。
- (○) を押すと、巻き戻し、早送りができます。



- ▶ファイル名 (録音開始日時) が表示されたあと、録音内容が本体 (データフォルダ) のボイスフォルダに登録されます。
- 録音内容を登録するフォルダは変更することができます(「〒12-66ページ)。

重要 🔑)

- 実演および興行などには、個人として楽しむための録音自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。
- 録音中に着信があった場合は、着信を優先し、録音を停止します。また、メールやウェブの受信があった場合は、割込み設定(プマVodafone live!編)に従います。
- 録音中の着信やメールなどの受信を禁止することもできます(プァ12-65ページ)。

12

- 騒音環境下や音声が小さい場合。V501Tの配置によっては、緑音内容が聞き取りにくい。 場合がありますので、事前に録音試験をするなど動作確認をおすすめします。
- 緑音画面でV501Tを閉じると、緑音画面がサブディスプレイに表示され、下サイドキー で録音、停止、登録の操作を行うことができます。V501Tを開くと、メインディスプレ イでの操作に戻ります。

サブディスプレイの録音画面は以下のように表示されます。



● 本体 (データフォルダ) やメモリカードに登録した録音内容を消去する場合は、10-20 ページを参照してください。

着信用ボイスを録音する

着信音パターンとして利用できる音声を録音することができます(最長8秒)。

次の操作で録音時間入力画面を呼び出す

- (1) (Menu) (2) の順に押す
- ② (で「ボイスメモ」を選択し、(●)を押す
- ③ (♠)で「着信用ボイス録音」を選択し、(●)を押す

2 録音時間を入力し、(●)を押す

- ▶録音画面が表示されます。
- 録音時間は1秒から8秒まで設定できます。
- 本体 (データフォルダ) に録音可能な空き容量がなく、メモリカードに 空き容量がある場合には、確認画面が表示されます。保存先を切り替 える場合は、「YES」を選択し、(●)を押してください。メモリカードに も空き容量がない場合は、ボイスメモを起動できません。



(●録音)を押す

- ▶録音を開始します。
- 録音画面については12-62ページを参照してください。
- 音声はスイッチ付イヤホンマイク (オプション品) の抜き差しにかか わらず、マイク(「ア1-6ページ) から録音されます。
- (♠) (Ⅲ ホーズ) を押すと、録音が一時停止します。
 - (| 再開) を押すと、録音を再開します。



4 設定時間経過後

- ▶録音が停止します。
- (● (● 停止) を押して、録音を停止することもできます。
- () () () を押すと、録音内容が再生されます。 () を押すと、) / () シーバーからの再生に切り替わります。
- を押すと、巻き戻し、早送りができます。

5 () (| 登録) を押す

- ▶ファイル名(録音開始日時)が表示されたあと、録音内容が本体(データ フォルダ) のボイスフォルダに登録されます。
- 録音内容を登録するフォルダは変更することができます(プァ12-66ページ)。

録音中に着信があった場合は、着信を優先し、録音を停止します。また、メールやウェブの 受信があった場合は、割込み設定(CrVodafone livel編)に従います。 録音中の着信やメールなどの受信を禁止することもできます(『ア下記)。

補足

- 録音した音声を着信音パターンに設定する場合は、着信設定(「〒8-3ページ)を参照して ください。
- 録音画面でV501Tを閉じると、録音画面がサブディスプレイに表示され、下サイドキー で録音、停止、登録の操作を行うことができます。V501Tを開くと、メインディスプレ イでの操作に戻ります。サブディスプレイの録音画面については、12-64ページの補足を 参昭してください。
- 本体(データフォルダ)やメモリカードに登録した録音内容を消去する場合は、10-20 ページを参照してください。

録音中の割込み設定をする

録音中の着信やメールなどの受信を禁止することができます。 [オフラインモード]

また、録音中にメールなどを受信した場合の受信方法を設定することができます。 「割込み設定」

お買い上げ時は、オフラインモード「OFF」、割込み設定はすべて「バックグラウンド」 に設定されています。

例 オフラインモードを「ON」に設定する場合

次の操作で録音中割込み設定画面を呼び出す

- ① 録音画面(12-63ページ)より、(Men)(「バュー)を押す
- (♥)で「**録音中割込み**」を選択し、(●)を押す



12

- ▶オフラインモード設定画面が表示されます。
- 割込み設定を行う場合は、「**割込み設定**」を選択します。「**割込み設定**」の内容や以降の 操作については、Vodafone live!編を参照してください。
- **3** (いで「ON」を選択し、● を押す
 - オフラインモードが設定されます。

重要

- F24「オフラインモード」を「ON」に設定している場合は、録音中割込みの「オフラインモード」を設定することができません。
- 録音中割込みの「オフラインモード」は、「ON」に設定しても、ボイスメモ終了時に「OFF」 に戻ります。

録音内容の自動登録を設定する

録音を停止すると、録音内容が自動的にデータフォルダに登録されるように設定することができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

1 次の操作で自動登録設定画面を呼び出す

- ① 録音画面(全12-63ページ)より、(火ュー)を押す
- ② (♠)で「**自動登録設定**」を選択し、(●)を押す
- **2** 🐧で「ON」を選択し、● を押す
 - ▶自動登録が設定されます。

録音内容の保存先を設定する

録音内容を登録する場合に、どのフォルダに登録するかを設定することができます。 お買い上げ時は本体(データフォルダ)の「**ボイス**」フォルダに設定されています。

1 次の操作で保存先設定画面を呼び出す

- ① 録音画面(13712-63ページ)より、(火ュー)を押す
- ② (ੈ)で「保存先設定」を選択し、(●)を押す



- 2 🌓で「本体」を選択し、● を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - メモリカードに保存する場合は、「**メモリカード**」を選択します。
 - データフォルダには登録可能なフォルダのみが表示されます。

▶保存先が設定され、画面上部の保存先アイコンが変わります。


重要?

保存先設定で設定したフォルダは、一時的な保存先です。ボイスメモを終了すると本体 (データフォルダ)のボイスフォルダに戻ります。

■録音内容を再生する

再生画面について

再生時の画面は、以下のように表示されます。

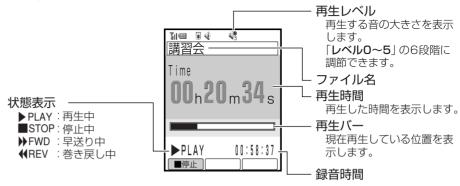

再生のしかた

- 例 本体(データフォルダ)のボイスフォルダに登録した録音内容を再生する場合
- **1** Menu (の) の順に押す
- 2 ┊で「データ閲覧」を選択し、●を押す
 - ▶データ閲覧先選択画面が表示されます。
- 3 (*)で「データフォルダ」を選択し、●を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
- **4** ●で「ボイス」フォルダを選択し、● を押す
 - ▶ファイル選択画面が表示されます。
- 5 で再生したいファイルを選択し、●を押す
 - ▶再牛画面が表示されます。



12

便利な機能

- 再生画面(「〒12-67ページ) では以下の操作が行えます。

. (•) : 巻き戻し、早送りができます。

· (3) : 再生音量を6段階に調節できます。

. (2593-6) 27 A/a : レシーバーからの再生に切り替わります。

・() (| 停止) : 再牛を停止します。

ボイスメモの音量は、F14「サウンド音量」の設定に従います。サウンド音量がサイレント 中またはマナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(で3.2ページ)は、 再生レベル0で再生されますが、(◊)で音量を調節することができます。オリジナルマナー の場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。

操作5の画面または再生停止中に、(Mon) (「メニュー) を押して「ジャンプ | を選択し(●) を押す と、以下の項目にジャンプすることができます。ジャンプ先を選択し、 ● を押してくだ さい。「**ユーザ指定** | を選択した場合は、ジャンプ先の再生時間を入力して(●) を押してく ださい。

• 朱丽 : 録音内容の先頭にジャンプします。 . 終端 : 録音内容の終端にジャンプします。 ユーザ指定 : ジャンプ先の時間を指定できます。

● 再牛中にV501Tを閉じると、再生画面がサブディスプレイに表示され、下サイドキーで 再生、停止の操作を行うことができます。V501Tを開くと、メインディスプレイでの操 作に戻ります。サブディスプレイの再生画面は以下のように表示されます。



操作4のあとで(Mon) (「メニュー) を押して、以下の操作を行うことができます。

・名称編集/1件消去

ペンライト機能

V501Tのモバイルフラッシュ(ピア1-7ページ)をライトとして使うことができます。

1 トサイドキー(■0:)をすばやく連続で2回押す

- ▶ モバイルフラッシュが約10秒間、点灯します。
- 点灯中に下サイドキーを押すと消灯します。

- モバイルフラッシュの発光部を、人の目に近づけて発光させないでください。 視力障害の原因となります。また、発光方向を確認してから上サイドキー(**■0**€)を押し てください。
- ペンライト機能は、ディスプレイが待受画面の状態で利用することができます。ただし、 以下の場合、ライトは点灯しません。
 - · ダイヤル操作禁止中(プァ11-3ページ)
 - ・サイドキー誤動作防止中(V501Tを閉じた状態)(プア11-10ページ)
 - ・サブディスプレイに「**®メール未読**」、「**®配信レポート**」を表示中(デアVodafone live!編)
- Vアプリ記動中(『すVodafone live!編)は、V501Tを閉じた状態または一時停止中のと き、ライトが点灯します。

補足

- 2回すばやく(約0.3秒以内)押さないと点灯しないことがあります。
- 点灯中に上サイドキー(■0:)を押すたびに、約10秒間点灯時間が延長されます。
- 点灯中に、着信やメール、ウェブなどの受信があった場合、消灯します。 また、スケジュール/アクションアイテム/お知らせ君/目覚ましのアラーム鳴動中と時 刻読上げ中(プァ12-11、12-52ページ)も消灯します。

12

便利な機能

便利な機能

着うた®プレイヤー


■着うた®プレイヤーについて

V501Tをオーディオプレイヤーとして利用することができます。

着うた®プレイヤーでは、オーディオフォルダに保存したMP4形式のオーディオ ファイルを、6つの再生モードと6段階の音量で楽しむことができます。

・着うた[®]は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

メインディスプレイ

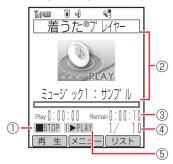

サブディスプレイ



① 状態表示

▶ PI AY: 再牛中 ■STOP:一時停止中

② 曲情報表示

再牛中の曲情報がテロップ表示されます。メインディスプレイでは、アニ メーションを非表示にして、曲情報を一覧で表示することもできます (「 12-74ページ)。

- ③ 再生時間表示/残り時間表示 ※]
- ④ 曲番号表示
- ⑤ **再生モード表示**(「デ12-72、12-75ページ操作**4**の画面)

I ▶ PLRY : 1 #

102 : 1曲リピート

NU ▶PLNV:全曲

ഡ 🖒 :全曲リピート Rundom : ランダム

Intro Quiz : イントロクイズ ⑥ サイドキーガイド表示 ※2

※1 残り時間表示はメインディスプレイにのみ表示されます。

※2 サブディスプレイにのみ表示されます。

着うた®プレイヤーに対応していないファイルや約200Kバイトを超えるファイルは再生で きません。

V501Tを閉じると、サブディスプレイに着うた®プレイヤーが表示されます。

■曲を再生する

- (Menu) (O) の順に押す
- **2** ○ で 「着うた®プレイヤー」を選択し、 を押す
 - ▶着うた®プレイヤーモード選択画面が表示されます。
- ([↑])で「着うた[®]再生」を選択し、(●)を押す
 - ▶ 着うた®プレイヤー画面が表示されます。



着うた®プレイヤー 画面

- 4 (リスト)を押す
 - ▶オーディオフォルダに保存されているオーディオファイル の一覧が表示されます。
 - 別のフォルダに保存されているオーディオファイルも選択できます (「〒12-73ページ)。



- () で再生したい曲を選択し、()を押す
 - ▶曲が設定されます。
- () (| 再生) を押す
 - ▶再牛が始まります。
- 7 (停止) を押す
 - ▶曲が一時停止します。
- (Clear)を押す
 - ▶曲が停止します。

- 着うた®プレイヤーで曲を再生中にメールを受信したときのメール着信は、着信設定 (メール着信)の着信音量(ピア8-2ページ)で設定している音量よりも小さくなります。
- メモリカード内のオーディオファイルを再生中にメモリカードを抜いた場合、オーディオ ファイル消失の原因となります。

便利な機能

- 着うた®プレイヤー利用中に電話がかかってきたときは、通話終了後、通話時間により着うた®プレイヤーまたは待受画面に戻ります。
- V501Tを閉じたときは、以下の操作で曲の再生/停止をすることができます。
 - ・下サイドキー:曲を再生する・トサイドキー:曲を停止する
- 着うた®プレイヤー記動中に無操作の状態で約1分50秒経過すると、待受画面に戻ります。

停止中/再生中の操作について

停止中/再生中は、以下の操作を行うことができます。

| 機能 | 停止中の操作 | 再生中の操作 |
|------------|---------------------|-----------------------------|
| 次の曲を再生する | | ○を押す、または下サイドキーを押す※ |
| 曲の最初から再生する | ^{Cian} を押す | €○を押す |
| 前の曲を再生する | €○を押す | €○ を2回押す |
| 音量を調節する | を押す | を押す |
| 曲を選択する | ● (□以下)を押す | (リスト)を押す |

※V501Tを閉じたときに操作できます。

補足

着うた[®]プレイヤーの音量は、F14「サウンド音量」の設定に従います。また、マナーモード 設定中は、マナーモードの設定に従います。

 で調節した再生音量は、着うた®プレイヤーを終了するとF14「サウンド音量」の設定に 戻ります。

再生モードを変更する

再生モードを、5種類から選択することができます。

お買い上げ時は「全曲」に設定されています。

| 再生モード | 内 容 |
|--------|---------------------------------------|
| 1曲 | 再生中のオーディオファイルを、1回再生します。 |
| 1曲リピート | 再生中のオーディオファイルを、繰り返し再生します。 |
| 全曲 | 再生中のフォルダの全オーディオファイルを、表示順に再生します。 |
| 全曲リピート | 再生中のフォルダの全オーディオファイルを、表示順に繰り返し再生します。 |
| ランダム | 再生中のフォルダの全オーディオファイルを、適当な順序で1回ずつ再生します。 |

- **1** 着うた[®]プレイヤー画面(『ア12-71ページ)より、(※コー)を押す
 サブメニューが表示されます。
- **2** (♠)で「再生モード変更」を選択し、(●)を押す



- 3 (♦)で設定したい再生モードを選択し、(●)を押す
 - ▶再牛干ードが設定されます。


再生するフォルダを選択する

着うた®プレイヤーでは、フォルダごとに曲を再生できます。

特にお好みの曲を別のフォルダに保存したり、アーティストごとにフォルダに保存しておくと、そのフォルダの曲だけを全曲ランダム再生したり、全曲リピート再生することができます。

お買い上げ時は「オーディオフォルダ」に設定されています。

- **7** 着うた[®]プレイヤー画面 (ごデ12-71ページ) より、(▼ユー) を押す トサブメニューが表示されます。
- 2 (♪で「フォルダ変更」を選択し、●を押す

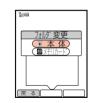

- **3** () で「本体」を選択し、 を押す
 - ▶フォルダ選択画面が表示されます。
 - メモリカードのフォルダを選択する場合は、「メモリカード | を選択します。
- **4** ・ で再生したいオーディオファイルが保存されているフォルダを選択し、 (決定)を押す
 - ▶フォルダが選択されます。

重要。

着うた®プレイヤーでは、オーディオフォルダと、その下階層のフォルダのみ選択できます。

■再生中の動作を設定する

再牛中アニメーションを表示する

着うた[®]プレイヤーの曲情報表示に再生中アニメーションを表示することができます。 お買い上げ時は「表示」に設定されています。

- **7** 着うた[®]プレイヤー画面 (Ĉァ 12-71ページ) より、 (※□-) を押す トサブメニューが表示されます。
- **2 ②で「再生アニメ設定」を選択し、●を押す**■年アーメ設定画面が表示されます。
- **3** ②で「表示」または「非表示」を選択し、●を押す

 ▶アーメーション表示が設定されます。

再生中イルミネーションを設定する

曲再生中にイルミネーション (お知らせランプ) を点滅させることができます。 お買い上げ時は「**ON**」に設定されています。

- **7** 着うた[®]プレイヤー画面(「〒12-71ページ) より、 (★ニュー) を押す トサブメニューが表示されます。
- **2 ②で「イルミネーション」を選択し、●を押す ▶** イルミネーション設定画面が表示されます。
- - ▶イルミネーション(お知らせランプ)が設定されます。

重要

再生中イルミネーションは、曲が一時停止中の場合は設定できません。

7 Monu o の順に押す

2 ●で「着うた®プレイヤー」を選択し、●を押す

選択したフォルダに保存されているオーディオファイルから出題されます。

- ▶着うた®プレイヤーモード選択画面が表示されます。
- **3** () で「イントロクイズ」を選択し、 を押す



- **4** (♥)で遊びたいモードを選択し、(●)を押す
 - ▶イントロクイズ画面が表示されます。
 - 曲情報は表示されません。



- 5 を押す
 - ▶イントロクイズが出題されます。
 - (●) (「ひ回) を押して、もう一度問題を確認することができます。
- 6 🖗 (正解)を押す
 - ▶曲の再生が始まり、曲名が表示されます。
 - 続けてイントロクイズで遊ぶときは、○ を押して操作4の画面を表示し、操作5~6を繰り返します。




補足

- イントロクイズ画面を表示してからV501Tを閉じても遊べます。V501Tを閉じたときの操作は以下のとおりです。
 - ・上サイドキーを押す:曲を再生し、正解を確認します。
 - ・下サイドキーを押す:イントロクイズが出題されます。
 - ・下サイドキーを長く(約1秒以上)押す:次の問題が出題されます。
- 操作4の画面で(∑-1-)を押して、以下の操作を行うことができます。
 - ・モード選択/フォルダ変更

12-74

便利な機能

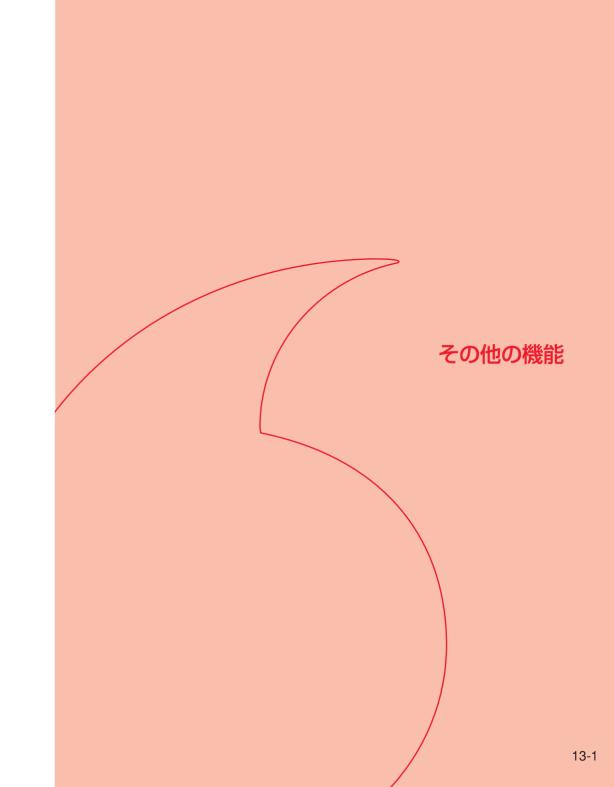

お知らせ一発メニューの利用

かかってきた雷話に出られなかった場合や、未読メールがあったときなど未確認の情 報をお知らせする機能です。未確認の情報があると待受画面にお知らせ一発メニュー が表示されます。

未確認の着信履歴を確認する場合

着信が停止

- ▶お知らせ一発メニューが表示されます。
- む知らせ設定(プァ13-3ページ)を「OFF」に設定している場合は、 を押してください。



(o)で「着信あり」を選択し、(o)を押す

▶着信履歴の画面が表示され、電話をかけてきた相手を確認 することができます。



補足

- 待受画面に戻っても未確認の内容がある場合は(●)を押してお知らせ一発メニューを表示さ せることができます。
- 複数の未確認項目があるときは確認したい項目を選択し、●を押してください。
- ◆ お知らせ一発メニューの表示内容については、以下のようになります。

| 表 示 | 内 容 | 参照ページ |
|-------------|--|-------------------|
| △ メール未読 | 未読のメールがあることをお知らせします。 | 了Vodafone live!編 |
| -☑ 配信レポート | 未読の配信レポートがあることをお知らせします。 | ☐▼Vodafone live!編 |
| ❷ ウェブ未読 | ▶ウェブ未読 未読のメッセージ (自動配信) があることをお 知らせします。 | |
| 🚜 ステーション新着 | 新着の情報があることをお知らせします。 | ☐₹Vodafone live!編 |
| 👸 センター留守録あり | 留守番電話センターに未確認のメッセージがあ ることをお知らせします。 | ்⊋14-5ページ |
| ■ 簡易留守録 | 簡易留守録に未確認のメッセージがあることを お知らせします。 | ்⊋2-13ページ |
| ◉ 着信あり | 電話がかかってきていたことをお知らせします。 | ☆ 2-16ページ |
| ■ サーバー未読あり | メールリストに取得したメッセージがあること をお知らせします。 | 了Vodafone live!編 |

お知らせ設定

お知らせ一発メニュー(「デ13-2ページ)を自動で表示させることができます。 お買い上げ時は「ON」に設定されています。

- Menu () の順に押す
- 2 (●) で [表示設定] を選択し、(●) を押す
 - ▶表示設定画面が表示されます。
- **3** (♠)で「メインディスプレイ」を選択し、(●)を押す
 - ▶メインディスプレイ設定画面が表示されます。
- **4** (♥)で「画面設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶画面設定画面が表示されます。
- ()で「お知らせ設定」を選択し、(●)を押す
 - ▶お知らせ設定画面が表示されます。
- - ▶お知らせ設定が設定されます。

「OFF」に設定した場合でも、未確認の内容がある場合は、待受画面で(●)を押すと、お知ら せ一発メニューが表示されます。

イルミネーション(お知らせランプ)設定

■お知らせカラーを設定する

未確認の情報(下表)がある場合に点滅するイルミネーション(お知らせランプ)の色 をカラー7種類から選択することができます。

お買い上げ時は、電話が [カラー1(赤)]、メールが [カラー2(緑)]、ウェブ/ステーション が「カラー3(青) | に設定されています。

| 項目 | 内 容 |
|------------|--|
| 電話 | かかってきた電話に出られなかった場合や、未確認のセンター留守 録、簡易留守録があるときにイルミネーションが点滅します。 |
| メール | 未読のメールがあるときにイルミネーションが点滅します。 |
| ウェブ/ステーション | 未読のウェブやステーションの新着情報があるときにイルミ ネーションが点滅します。 |


その他の

13

- **1** Menu ()の順に押す
- 2 ・ で「イルミネーション」を選択し、 を押す
 - ▶イルミネーション設定画面が表示されます。
- **3** (ੈ)で「お知らせカラー」を選択し、(●) を押す



4 () で着信の種類を選択し、(●)を押す

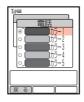

- 5 (ੈ)で設定したいお知らせカラーを選択し、(●)を押す
 - ▶お知らせカラーが設定されます。
 - カラーを選択すると、イルミネーション (お知らせランプ) が、選択している色で点灯します。

重要

イルミネーションを点滅させている場合、電池の消費は大きくなり、通話時間、待受時間が 短くなります。

補足

- 未確認の内容を確認すると、イルミネーションの点滅は終了します。
- イルミネーションの点滅間隔は約3秒ですが、点滅開始から約6時間経過すると約10秒になります。
- カメラ使用時やV501Tを開いた状態では、お知らせカラーは動作しません。

■着信イルミネーションを設定する

着信時に点滅するイルミネーション (お知らせランブ) の点滅パターンを8種類から 選択することができます。また、点滅しないようにすることもできます。 お買い上げ時は、電話が「パターン1(赤)」、メールが「パターン2(緑)」、ウェブ/ ステーションが「パターン3(青)」に設定されています。

| 項目 | 内 容 |
|------------|-------------------------------|
| 電話 | 電話がかかってきたときのパターンを選択します。 |
| メール | メールを受信したときのパターンを選択します。 |
| ウェブ/ステーション | ウェブやステーションを受信したときのパターンを選択します。 |

7 次の操作で着信イルミネーション選択画面を呼び出す

- Menu ()・の順に押す
- ② **(*)**で「イルミネーション」を選択し、(●)を押す
- ③ (◯) で「**着信イルミ**」を選択し、(●) を押す

- **2** (♠) で着信の種類を選択し、(●) を押す
- $oldsymbol{3}$ (igcirc) で設定したいパターンを選択し、 $oldsymbol{igo}$ を押す
 - ▶パターンが設定されます。
 - パターンを選択すると、イルミネーション(お知らせランプ)が、選択しているパターンで点滅します。

補足

- 着信イルミネーションを設定しても、アドレス帳のオプション設定(ごデ5-7ページ)で着信イルミネーションを設定している場合は、アドレス帳の設定が優先されます。
- 着信イルミネーションを設定しても、F37「グループ設定」で着信イルミネーションを設定 している場合は、グループ設定の設定が優先されます。
- ●「電話」を「OFF」に設定すると、アドレス帳のオプション設定やF37「グループ設定」の 設定は無効となり、電話着信時にイルミネーションは点滅しません。
- 「SMAF連動」に設定すると、着信時や受信時に着信音パターンで設定されているメロディ (SMAF形式でイルミネーションが点滅するメロディファイルのみ) に連動してイルミネーションが点滅します。

■通話中イルミネーションを設定する

通話中に点滅するイルミネーション(お知らせランプ)の点滅パターンを7種類から選択することができます。また、点滅しないようにすることもできます。 お買い上げ時は「パターン1(赤)」に設定されています。

7 次の操作で通話中イルミネーション設定画面を呼び出す

- Menu ()・の順に押す
- ② で「イルミネーション」を選択し、● を押す
 - ② で「通話中イルミ」を選択し、(●)を押す

? ② で設定したいパターンを選択し、 ● を押す

- ▶パターンが設定されます。
- パターンを選択すると、イルミネーション (お知らせランプ) が、選択しているパターンで点滅します。



ショートカットメニュー

よく使う機能をショートカットメニューに登録して簡単な操作で呼び出すことがで きます。

■ショートカットメニューに登録する

V501Tの機能を最大40件登録することができます。また、登録した機能の名称や アイコンを変更することもできます。

お買い上げ時は、以下の機能が登録されています。

・国語辞書 ・スケジュール ・スカイメール

・スーパーメール · 英和辞書 ·時間割

・受信メール 和英辞書

·簡易電卓 · 着うた®プレイヤー

登録する機能を呼び出す



∜を押す

▶ショートカットメニューの画面が表示されます。



(全) (登録)を押す

- ▶呼び出した機能が登録されます。
- 呼び出した機能が登録できない場合、「「登録」」は表示されません。
- 登録される名称とアイコンは、以下のようになります。

| 登録する機能 | 名 称 | アイコン |
|---------------------------------------|------------------------|------|
| メール作成画面 | メール | |
| アドレス帳の検索画面 アドレス帳の確認画面 | アドレス帳 | |
| 着うた [®] プレイヤー画面 イントロクイズ画面 | 着うた [®] プレイヤー | 1 |
| ピクチャーファイル再生画面 | 静止画 | 1 |
| Vアプリ | Vアプリ | |
| その他の機能 | 名称なし | |



- 4 (Menu) (Xニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- (○) で 「名称編集」を選択し、(●) を押す
 - ▶名称入力画面が表示されます。
- 6 名称を修正し、(●)を押す
 - ▶名称が修正されます。
 - 文字の入力方法については4章を参照してください。
 - 登録可能文字数は、最大で半角16文字、全角8文字です。
- 7 (Menu) (メニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- (♣)で「アイコン変更」を選択し、(●)を押す
 - ▶アイコン一覧画面が表示されます。
- で設定したいアイコンを選択し、(●)を押す
 - ▶アイコンが変更されます。



補足

- すでに機能を40件登録している場合は、上書きの操作が必要です。上書きする場合は操 作3のあと「YES」を選択し、●を押します。続いて上書きする機能を選択し、●を押し
- あらかじめ登録されているアイコン(「〒13-6ページ)は、名称の編集、アイコンの変更、 上書きを行うことはできません。

■ダイレクトキーに登録する

ショートカットメニューに登録した機能から1件を選択して、ダイレクトキーに登録 することができます。登録した機能は、待受中に(♥)を長く(約1秒以上)押すだけで 簡単に呼び出すことができます。

お買い上げ時は「Vアプリライブラリ」に設定されています。

∜を押す

▶ショートカットメニューの画面が表示されます。

- 2 でダイレクトキーに登録したい機能を選択し、 (◯ 火ニュー) を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- (⑤)で「ダイレクトキー登録」を選択し、(●)を押す
 - ▶確認画面が表示されます。
- (♥)で「YES」を選択し、(●)を押す

ショートカットメニューの画面でダイレクトキーに登録した機能を選択し() () () を押 して、ダイレクトキー解除の操作を行うことができます。

■ショートカットメニューから機能を呼び出す

- 7 (**)を押す
 - ▶ショートカットメニューの画面が表示されます。
- で呼び出したい機能を選択し、(●)を押す
 - ▶呼び出した機能の操作画面が表示されます。

すでに複数の機能を起動している状態で、さらに他の機能を呼び出そうとした場合は 「前の操作を終了してから起動してください」と表示されます。

(1件消去/全件消去)の操作を行うことができます。

ただし、あらかじめ登録されているアイコン(『〒13-6ページ)は消去できません。

■ショートカットメニューの配置を変更する

ショートカットメニュー内の機能(アイコン)の位置を移動することができます。

- 例 「簡易電卓」のアイコンの位置を移動する場合
- ∜を押す
 - ▶ショートカットメニューの画面が表示されます。
- - ▶サブメニューが表示されます。

- 3 (♦)で「アイコン移動」を選択し、(●)を押す
 - 1 48
- 4 ・ で移動したい位置を選択する



- - ▶[圖](簡易電卓)のアイコンが、選択した位置に移動されま



オーナー登録

自分のプロフィールを登録することができます。

名前とE-mailアドレスは、FO「自局電話番号表示」の操作時に表示されます。 オーナー登録では、以下の項目を登録することができます。

- · **名前**(最大で半角24文字、全角12文字)
- ·誕牛日
- · **郵便番号**(最大7桁)
- · **住所**(最大で半角128文字、全角64文字)
- · **自宅電話番号**(最大24桁)
- · Eメールアドレス (英数字と一部の記号のみ最大で半角60文字) 必要な項目だけ登録し、あとから内容を追加したり、変更することもできます。
- (O 4 th 6 lt の順に押す
 - ▶プロフィール登録画面が表示されます。
- () で登録したい項目を選択し、() を押す
 - ▶項目の登録画面が表示されます。

3 情報を入力し、(●)を押す

- ▶情報が設定されます。
- ▼字の入力方法については4章を参照してください。



4 (完了)

▶プロフィールが登録されます。

補足

- 操作3の画面で項目を選択して(<u>ゾニ</u>)を押すと、以下の操作を行うことができます。
 - · 登録した項目の消去/vCardで保存(ご 10-17ページ)/全項目消去
- ● の順に押したあと「オーナー登録」を選択し、● を押してオーナー登録の操作を 行うこともできます。

定型文登録

あらかじめ、よく使う単語や文章を登録して、文字入力や編集時に定型文として利用することができます(最大20件)。

- メールのメッセージ入力時に使用するメールの定型文については、Vodafone live! 編を参照してください。
- 7 ※ を押す(約1秒以上)
 - ▶登録メニューが表示されます。
- 2 (ੈ)で「定型文」を選択し、(●)を押す



3

その他の機能

3 () で登録したい位置を選択し、 ● を押す

▶定型文入力画面が表示されます。

4 文字を入力し、(●)を押す

- ▶定型文が登録されます。
- 文字の入力方法については4章を参照してください。
- 登録可能文字数は、最大で半角64文字、全角32文字です。

補足

- 登録内容を編集する場合は、操作2の画面で登録した定型文を選択したあと (編集)を押します。
- 操作2の画面で (Σュー)を押して、登録した定型文の消去(1件消去/全件消去)の操作を行うことができます。

簡易留守録

電話に出られない場合、V501Tに相手のメッセージを録音することができます。録音は、音声メモ(ごデ2-12ページ)と合わせて最大30件または約90秒まで行えます。お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

● 圏外時などに留守番電話センターがメッセージをお預かりする、留守番電話サービス(「〒14-4ページ)とは異なります。

■簡易留守録を設定する

- **7** () (4 th) (2 th) の順に押す
 - ▶簡易留守録画面が表示されます。
- 2 ◇で「留守録設定」を選択し、●を押す
 - ▶簡易留守録設定画面が表示されます。
- **3** (ひで「ON」を選択し、(●)を押す
 - ▶簡易留守録が設定され、待受画面に「■」が表示されます。
 - 簡易留守録を解除する場合は、「OFF」を選択します。

重要

- 電源OFFの場合、圏外にいる場合、オフラインモード設定している場合、着信禁止を設定している場合は、メッセージをお預かりできません。
- マナーモード (オリジナルマナー) 設定中は、オリジナルマナーの簡易留守録設定 (Ĉ̄͡͡͡͡͡͡͡͡͡ʔ̄3-4ページ) が優先されます。マナーモード (オリジナルマナー) 設定中に簡易留守録 の設定/解除を行う場合は、オリジナルマナーの簡易留守録設定を変更してください。
- 録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「圖」または「圖」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「F」の表示が消えるまで消去(ĈŢ2-14ページ補足)してください。

補足

- 簡易留守録が設定されていなくても、着信音が鳴っているときに (((()) を押すと簡易留守録が設定されます。
- 簡易留守録を設定すると、着信時に電話に出られない旨の応答メッセージが流れます。 F35「言語選択」を「**English**」に設定した場合は、英語の応答メッセージと日本語の応答 メッセージが順に流れます。
- 録音された内容は、設定を解除しても記憶されています。

- **2** 応答時間(ご 13-13ページ)経過後、応答メッセージが流れる
- 3 相手のメッセージを録音
 - ▶「ピーッ」という音のあと、相手の声を録音します。録音中は、レシーバーから相手の声が聞てえます。



4 録音終了

- ▶相手が電話を切るか、約90秒経過すると録音は終了し、「圖」が表示されます。
- お知らせ設定が「ON」の場合は、お知らせ一発メニュー(『〒13-2ページ) が表示されます。
- 録音されたメッセージを再生するには、2-13ページを参照してください。

重要

録音件数が30件または録音時間が残り約10秒未満になったときは「**個**」または「**個**」が表示され、電話がかかってきても簡易留守録応答はできません。録音されているメッセージや音声メモを「F」の表示が消えるまで消去(「デ2-14ページ補足) してください。

補足

- 自動着信 (ごデ13-17ページ) が設定されていても、簡易留守録の応答が優先されます。 ただし、録音が一杯になっているときは、自動着信が起動します。
- 応答メッセージ再生中およびメッセージの録音中に でを押すと、相手と通話することができます。この場合、録音中のメッセージは消去されます。
- 応答メッセージ再生中およびメッセージの録音中に ((ほっきり) を押すと、はっきり受話 (() (() を) を設定することができます。
- ・ 応答メッセージ再生中およびメッセージの録音中に (沢上)を押すと、メッセージを スピーカー受話(198-19ページ)で聞くことができます。
- 録音された内容は、雷源をOFFにしても記憶されています。

■応答時間を変更する

応答メッセージが流れるまでの時間(応答時間)を、変更することができます。 お買い上げ時は「**06秒**」に設定されています。

- 7 () (4 %) (2 か) の順に押す
 - ▶簡易留守録画面が表示されます。
- 2 (ੈ)で「応答時間設定」を選択し、(●)を押す



- 3 応答時間を入力し、(●)を押す
 - ▶応答時間が設定されます。
 - 砂数は2桁で入力してください。

補足

- 簡易留守録と留守番電話サービス (Ĉ͡͡ଟ 14-4ページ) の両方を設定した場合には、応答時間の短い方を優先してメッセージをお預かりします。
- 簡易留守録と留守番電話サービスの応答時間が同じに設定されている場合は、留守番電話 サービスが優先してメッセージをお預かりします。

■録音件数を確認する

簡易留守録や音声メモの録音件数を確認することができます。

- 1 () (() () () の順に押す
 - ▶現在の録音件数が表示されます。



補足

簡易留守録や音声メモを再生するには、2-13ページを参照してください。

電話番号 : 「03-123X-XXX3」

留守番電話の暗証番号 : 「#7777」 留守番電話の再生操作番号 : 「#1」

以下の3つの番号を登録する場合

7 アドレス帳の電話番号に、「O3123XXXX3・#7777・#1」を登録する

- ポーズ「・|を入力するときは電話番号入力時に織力を3回(2つ目以降は2回)押します。
- アドレス帳の登録方法については5-3ページを参照してください。

リンクダイヤルで電話をかける

7 アドレス帳を呼び出す

- アドレス帳の呼び出しかたについては5-18ページを参照してください。
- 右の画面は、メモリ番号003にリンクダイヤルを登録した場合です。

? ぐを押す

- ▶初めに登録されている番号にダイヤルします。 電話がつながると、画面に「►■」が表示され「・」が点滅します。

3 () ぐの順に押す

- ▶次に登録されている番号が送出されます。 番号が送出されると、画面に「■」が表示され、次の「・」 が点滅します。
- すべての番号を送出するまで、この操作を繰り返します。

■ 留守電メッセージ

プッシュトーンを送る

プッシュトーンを送って自動音声応答サービスなど各種のプッシュホンサービスを ご利用になれます。

■プッシュトーンをひとつずつ送る

- 1 通話中に(0)**)~(9.5)、(****)、(#***)のいずれかのボタンを押す
 - ▶押されたボタンのプッシュトーンが送出されます。

■プッシュトーンを一括して送る

プッシュトーンで送りたい内容をあらかじめアドレス帳 (1) 15-2ページ) に登録しておき、プッシュホンサービスなどで利用の際、一括して送ることができます。ポケットベルに送るときなどに便利です。[プッシュトーン一括送出]

- **1** 相手とつながったあと、**○** を押して送りたいプッシュトーンが登録されたアドレス帳を呼び出す
 - アドレス帳の呼び出しかたについては5-18ページを参照してください。



2 (ア)を押す



3 () で「PB音―括送出」を選択し、 ● を押す

- ▶プッシュトーンが送出されます。
- 一度に送出できるプッシュトーンは、最大24桁です。

補足

- リダイヤル (Ĉ字2-3ページ)、着信履歴 (Ĉ字2-16ページ)、ノートパッドメモリ (Ĉ字2-15ページ) などから番号を呼び出して送ることもできます。
- アドレス帳に登録されている「-」、「/」、「・」は送出されません。

その他の機

13-14

ることができます。

ガイドで確認できる機能は以下のとおりです。

・ノートパッドメモリ ・クローズ時のサイドキー誤動作防止 ・スピー ドダイヤル

· 留守番転送 ・録音メモ再生 ・カメラ

・マナーモード設定/解除 ・簡易留守録設定/解除 ・データフォルダ ・ウェブ ・タイムアップ分停止 ・スケジュール

・メール ・ 着信履歴 ・ショートカットメニュー

・リダイヤル · 受話音量調節

③ (0) の順に押す



(き)を押す

▶他の機能と記動のしかたが順に表示されます。

自動応答機能

オプション品のスイッチ付イヤホンマイク接続時に、ボタン操作をせずに電話を受 けることができます。電話を受けるまでの時間(応答時間)は変更することができま す。「白動着信】

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- - ▶自動着信設定画面が表示されます。
- **2** () で[ON]を選択し、(●)を押す



- 3 応答時間を入力し、(●)を押す
 - ▶自動着信が設定されます。
 - 秒数は、2桁で入力してください。

補足

- 自動着信と簡易留守録(『〒13-11ページ)を設定している場合は、簡易留守録の設定が 優先されます。ただし、簡易留守録や音声メモの録音が一杯の場合は、自動着信が起動し
- 自動着信と留守番電話サービス (→ 14-4ページ) を設定している場合は、応答時間の短 い方が優先されます。応答時間が同じに設定されている場合には、自動着信を優先します。

バッテリーセーブ

通話中の消費電力を減らしたり、無操作の状態で一定時間を経過したときにディスプレイの表示やボタンの照明を消したりして、電池の消費を抑えることができます。 バッテリーセーブでは、以下の内容を設定することができます。

| 項目 | | 内 容 | 設定方法 | |
|-----------|-------------------------|--|--|-------------|
| メインディスプレイ | ディフプレノ | 待受中 | 待受中にメインディスプレイの表示 が消えるまでの時間を設定します。 | 拿下記 |
| | ディスプレイ 省電力 ボタン操作中 | ボタン操作後、約2分経過したと きに、メインディスプレイの表示 が消えます。 | 拿下記 | |
| | 通話中節 | 電 | 通話中の消費電力を減らします。 | ்⊋13-19ページ |
| サブディスプレイ | ディスプ | レイ省電力 | 待受中にサブディスプレイの表示 が省電力表示になるまでの時間を 設定します。 | 拿下記 |
| 97572701 | 自動電源OFF | | 待受中、約1時間経過したときに、 サブディスプレイの表示が消えま す。 | 拿下記 |
| キーバックライト | | | ボタンを操作するとボタンの照明 が約5秒間点灯します。 | ்⊋ 13-20ページ |

補足

ディスプレイの照明の点灯時間を短くして、電池の消費を抑えることもできます (プア-14、7-21ページ)。

■ディスプレイ省電力を設定する

お買い上げ時は、メインディスプレイのディスプレイ省電力は、待受中が「**20秒**」、ボタン操作中が「**ON**」、サブディスプレイのディスプレイ省電力が「**15秒**」、自動電源OFFが「**ON**」に設定されています。

例 待受中にメインディスプレイの表示が消えるまでの時間を設定する場合

- - ▶ディスプレイ選択画面が表示されます。
- 2 🌓 で「メインディスプレイ」を選択し、 を押す
 - ▶省電力項目選択画面が表示されます。
 - サブディスプレイの各設定を行う場合は、「**サブディスプレイ**」を選択します。

- 3 (ひで「ディスプレイ省電力」を選択し、●を押す
 - ▶ディスプレイ省雷力項目選択画面が表示されます。



- **4** (ੈ)で「待受中」を選択し、●)を押す
 - 操作中の省電力を設定する場合は、「ボタン操作中」を選択します。



- 5 (♦)で設定したい時間を選択し、(●)を押す
 - ▶ディスプレイ省電力が設定されます。

補足

お知らせ一発メニュー(「ア13-2ページ)表示中は、ボタン操作中の設定に従います。

■通話中節電を設定する

お買い上げ時は「ON」に設定されています。

- 7 次の操作で通話中節電設定画面を呼び出す
 - ① (O•) (3 t) (3 t) の順に押す
 - ② (🐧)で「メインディスプレイ」を選択し、 (•)を押す
 - ③ (♪)で「**通話中節電**」を選択し、(●)を押す
- **2** ②で「ON」または「OFF」を選択し、●を押す
 - ▶通話中節電が設定されます。

補足

通話中節電を「ON」に設定すると、こちらの話し始めの声が相手に聞こえにくくなることがあります。

■キーバックライトを設定する

お買い上げ時は「ON」に設定されています。


- 7 次の操作でキーバックライト設定画面を呼び出す
 - ① (3^t/_{def}) (3^t/_{def}) の順に押す
 - ② (♠)で「**キーバックライト**」を選択し、(●)を押す
- **2** ②で「ON」または「OFF」を選択し、●を押す
 - キーバックライトが設定されます。

応答方法設定

■オープン通話を設定する

電話がかかってきたときにV501Tを開くだけで応答することができます。 お買い上げ時は「**応答しない**」に設定されています。

- - ▶応答方法設定画面が表示されます。
- 2 (♪)で「オープン通話」を選択し、(●)を押す

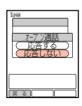

- $oldsymbol{3}$ igcolon i
 - ▶オープン通話が設定されます。

■応答キーを設定する

- 1 次の操作で応答キー設定画面を呼び出す
 - ① (O•) (3 t) (b lt) の順に押す
 - ② (♠)で「**応答キー設定**」を選択し、(●)を押す



- 2 ()で「≤キーのみ」または「エニーキーアンサー」を選択し、 ●を押す
 - ▶応答キーが設定されます。

通話品質アラーム設定

通話中に電波状態が悪くなった場合、通話が切れる前にアラーム音でお知らせします。 お買い上げ時は「**OFF**」に設定されています。

- 7 () ③ (3 e) (8 t) の順に押す
 - ▶通話品質アラーム設定画面が表示されます。
- **2** ◆で「ON」または「OFF」を選択し、●を押す
 - ▶ 通話品質アラームが設定されます。

補足

- ▼フラーム音は相手には聞こえません。
- 通話中に電波状態が急激に悪くなると、アラーム音が鳴らずに通話が切れる場合があります。

184/186付加設定

電話をかけるとき、自動的に184または186を付加して番号をダイヤルし、自分の電話番号を相手に通知しない、または通知するように設定することができます。

■184/186を自動的に付加する

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

- - ▶184/186付加機能選択画面が表示されます。
- 2 (*)で「184/186付加」を選択し、●を押す



- 3 🐧で付加したい番号を選択し、●を押す
 - ▶ 184/186付加が設定されます。

● 186を付加すると、発信者番号通知サービスのお申し込みに関係なく、相手に自分の電話番号が常に通知されます。

また、184を付加すると、お申し込みに関係なく、相手には自分の電話番号が一切通知されません。「**OFF**」に設定するとお申し込みいただいた設定になります。

- 184または186を付けて電話をかけたり、登録したアドレス帳で電話をかけた場合は、その184または186を優先します。
- 例えば「18403123XXXX1」を登録したアドレス帳で電話をかけると、本機能を「186」に設定しても、相手には自分の電話番号が通知されません。
- [184]に設定しても、メール送信時(ピアVodafone live!編)は無効となり、相手には自分の電話番号が通知されます。

補足

リダイヤルや着信履歴などから呼び出してかけた場合も、184または186が付加されます。

■不在着信履歴へ184を付加する

不在着信履歴(ピア2-16ページ)から、アドレス帳に登録されていない電話番号を選択して電話をかける場合、自分の電話番号を相手に通知しないように設定(184付加)することができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

1 次の操作で不在184付加設定画面を呼び出す

- ① (つ) (7**) (9**) の順に押す
- ② (Ŷ)で「**不在184付加**」を選択し、(●)を押す
- **2** (いででででです。 ででです。 ででです。 2 (いっぱん) ででです。 2 できまれる 2 できままな 2 できまな 2 でき 2 できまな 2 できま
 - ▶不在184付加が設定されます。

重要。

不在184付加を「**ON**」に設定した場合は、184/186付加 (プア13-21ページ) を [**186**] や [**OFF**] に設定していても、アドレス帳に登録のない不在着信履歴への発信時に184が付加されます。

国際電話サービスの利用

国際電話をかけるとき、相手先の国番号+市外局番+電話番号を入力したあとで、国際ショートコード(ボーダフォンの国際電話専用ダイヤル「0046」+「010」)を付加して簡単に電話をかけることができます。この機能は、アドレス帳から電話をかけるときにも利用できます。また、付加する国際ショートコードを変更することもできます。

お買い上げ時は「0046010」に設定されています。

■ 国際電話サービスをご利用になるには、あらかじめお申し込みが必要となります。国際電話サービスについて、詳しくはサービスガイドブックを参照してください。

■電話番号に国際ショートコードを付加する

- 国際電話をかける場合の国番号や市外局番などのダイヤルのしかたについては、 サービスガイドブックを参照してください。
- 例 直接入力した電話番号に付加する場合
- 7 電話番号を入力する



- **2** Menu ()を押す
 - ▶サブメニューが表示されます。
- **3** (♠)で「国際発信」を選択し、(●)を押す
 - ▶確認画面が表示されます。
- **4** (ੈ)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - ▶電話番号の先頭に「0046010」が付加され、電話がかかります。 相手につながると通話ができます。

重要 🔑)

アドレス帳から国際ショートコードを利用して国際電話をかける場合、相手先の国番号、市外局番、電話番号がアドレス帳に登録されている必要があります。詳しくはサービスガイドブックを参照してください。

13

その他の

機能

■国際ショートコードを変更する

- **1** (つ (7 *) (7 *) の順に押す
 - ▶操作用暗証番号の入力画面が表示されます。
- 2 操作用暗証番号を入力する
 - 間違った操作用暗証番号を入力すると待受画面に戻ります。



- 3 ([編集])を押す
 - ▶国際ショートコード入力画面が表示されます。
- 4 新しい国際ショートコードを入力し、●を押す
 - ▶国際ショートコードが変更されます。
 - 登録可能桁数は最大10桁です。

補足

操作**2**の画面で (<u>火ュ</u>) を押して、国際ショートコードをお買い上げ時の設定に戻す (初期化) 操作を行うことができます。

FAX/パソコン通信の利用

モデムカード(オプション品)を接続して、FAX/パソコン通信を行うことができます。

FAX/パソコン通信の方法、モデムカードの接続方法については、モデムカードの取扱説明書を参照してください。

通信中の画面は以下のようになります。


13 _{F/}

FAX通信中

パソコン通信中 (通信速度が2400bps) パソコン通信中 (通信速度が9600bps)





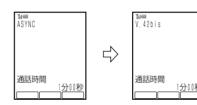

(V.42bisの場合)

重要户

電波の状態が悪い場所や、移動しながらFAX通信やパソコン通信を行うと、データが途中で切れたり、データが正常に送れない場合があります。

スイッチ付イヤホンマイクの利用

オプション品のスイッチ付イヤホンマイク接続時に、イヤホンマイクのスイッチを押すだけで電話をかけたり、受けたりすることができます。

■ワンタッチで電話をかける

スイッチ付イヤホンマイクを接続している場合、イヤホンマイクのスイッチを押すだけで、アドレス帳(プラ5-2ページ)のメモリ番号000に登録されている電話番号に電話をかけることができます。

また、V501Tを閉じたままでも電話をかけることができます。

● あらかじめ、イヤホンマイク端子(ごデ1-7ページ)にスイッチ付イヤホンマイクを接続してください。

1 イヤホンマイクのスイッチを押す(約1秒以上)

- ▶イヤホンから「ピピッ」と音が鳴り、メモリ番号000に登録されている番号 に電話がかかります。
- 相手につながると诵話できます。
- 発信中にスイッチを長く(約1秒以上)押すと、イヤホンから「ピー」と音が鳴り、電話が切れます。

2 通話終了後、イヤホンマイクのスイッチを押す(約1秒以上)

- ▶ イヤホンから「ピー」と音が鳴り、電話が切れます。
- のか押しても電話が切れます。

重要。

シンプルモード(『ア13-28ページ)時は、イヤホンマイクのスイッチを押して電話をかけることはできません。

補足

- メモリ使用禁止(ごア11-5ページ)が設定されている場合は、操作7のあとでイヤホンから「ピピピッ」と音が鳴り、待受画面に戻ります。設定を解除してから操作を行ってください。
- アドレス帳のメモリ番号000に電話番号が登録されていない場合は、操作7のあとでイヤホンから「ピピピッ」と音が鳴り、待受画面に戻ります。
- メモリ番号000をシークレットメモリに登録している場合は、シークレットモードを 「ON」にしてから(Cm 11-9ページ)操作を行ってください。
- 割込通話中(ĈŢ14-7ページ)、切替通話中(ĈŢ14-8ページ)は、スイッチを長く(約1 秒以上)押すたびに通話の相手が切り替わります。

■ワンタッチで雷話を受ける

スイッチ付イヤホンマイクを接続中に電話がかかってきた場合、イヤホンマイクの スイッチを押すだけで雷話を受けることができます。

また、V501Tを閉じたままでも電話を受けることができます。

● あらかじめ、イヤホンマイク端子(『〒1-7ページ)にスイッチ付イヤホンマイク を接続してください。

雷話がかかってくる

- ▶ 着信音が鳴り、イルミネーション(お知らせランプ)が点滅します。
- イヤホンからも着信音が鳴ります。

2 イヤホンマイクのスイッチを押す(約1秒以上)

▶ イヤホンから「ピピッ」と音が鳴り、電話がつながります。

通話終了後、イヤホンマイクのスイッチを押す(約1秒以上)

- ▶イヤホンから「ピー」と音が鳴り、電話が切れます。
- (で)を押しても雷話が切れます。

補足

- ・ 応答保留中(『〒2-6ページ)、簡易留守録で応答中(『〒2-7、13-12ページ) にスイッチを 長く(約1秒以上)押すと、相手と通話することができます。
- 通話中に割込通話(ĈŢ14-7ページ)がかかってきた場合は、スイッチを長く(約1秒以上) 押すと応答することができます。通話中は、スイッチを長く(約1秒以上)押すたびに通話 の相手が切り替わります。
- 自動着信を「ON」に設定すると、ボタン操作をせずに電話を受けることができます (「〒13-17ページ)。

サイドキーの設定

上下サイドキーの機能をそれぞれ変更することができます。設定した機能は、待受 中に上下サイドキーを長く(約1秒以上)押すだけで簡単に呼び出すことができます。 お買い上げ時は上サイドキー「**簡易留守録**」、下サイドキー「**マナーモード**」に設定さ れています。

| 設定できる機能 | 内 容 | 参照ページ |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| マナーモード | マナーモードを設定/解除します。 | ☞3-2ページ |
| 簡易留守録 | 簡易留守録を設定/解除します。 | ፲ ₹13-11ページ |
| オフラインモード | オフラインモード オフラインモードを設定/解除します。 | |
| 写メールモード | 写メールモードでカメラを起動します。 | ☞6-7ページ |
| デジタルカメラモード | デジタルカメラモードでカメラを起動します。 | ☞ 6-7ページ |
| ムービー写メールモード | ムービー写メールモードでカメラを起動します。 | () 6-13ページ |
| ハンディビデオ(MPEG) | | |
| ボイスメモ | ボイスメモを起動します。 | 12-62ページ |
| 時刻読上げ | 現在の時刻を音声でお知らせします。 | ☆ 13-28ページ |
| 着うた [®] プレイヤー | 着うた [®] プレイヤーを起動します。 | 12-70ペー ジ |
| ミニゲーム | ミニゲームを起動します。 | 12-61ページ |
| フォーチュン | フォーチュンを起動します。 | 12-60ページ |

- Menu ()の順に押す
- 2 ●で「サイドキー設定」を選択し、●を押す
 - ▶サイドキー選択画面が表示されます。
- 3 (ੈ)で設定したいサイドキーを選択し、(●)を押す



- **4** (♥)で設定したい機能を選択し、(●)を押す
 - ▶サイドキーの機能が設定されます。

サイドキーの設定(CF13-27ページ)で、「**時刻読上げ**」を選択した場合は、設定したサイドキーを長く(約1秒以上)押すと、現在の時刻を音声でお知らせします。

補足

時刻読上げの音量は、F14「サウンド音量」の設定に従います。また、マナーモード(オリジナルマナーを除く)に設定されている場合(ごす3-2ページ)は鳴りません。オリジナルマナーの場合は、オリジナルマナーのサウンド音量で設定されている音量で鳴ります。

シンプルモード設定

電話をかける、メッセージを送信するなどのよく使う機能に使用を限定し、簡単に 操作できる状態に切り替えることができます。また、シンプルモードに切り替える と、ディスプレイに表示される文字やアイコンが拡大されます。

● 詳しくはシンプルモード3の手引き(別冊)を参照してください。

■シンプルモードに切り替える

- 7 待受中に (約1秒以上)
 - ネットワーク情報を取得していない場合、「ネットワーク自動調整」の画面が表示されます。「YES」を選択して(●)を押し、ネットワーク自動調整を行ってください。詳しくはVodafone live!編を参照してください。
- 2 (ੵੑ)で「はい」を選択し、●)を押す
 - ▶シンプルモードが設定されます。





■シンプルモードを終了する

7 待受中に (約1秒以上)



2 (*)で「終了する」を選択し、(●)を押す

▶シンプルモードが解除されます。

12:30

重要

● 以下の場合は、シンプルモードに切り替えることができません。

データフォルダが一杯の場合

・受信メール、送信メールが一杯の場合

・音声メモの録音が一杯の場合

·F35「言語選択」を「English」に設定している場合

● 以下の設定がされている場合、設定を解除するかどうかの画面で「**はい**」を選択してから、 シンプルモードに切り替えます。

・禁止設定(メモリ使用禁止/ダイヤル禁止/着信禁止)※ ・簡易ロック※

・シークレットモード※ ・オフラインモード

・スケジュール/アクションアイテム/お知らせ君 ・くーまん機能

・待受Vアプリ起動中 ※操作用暗証番号の入力が必要です。 ・Vアプリー時停止中

● ひとつのアドレス帳に、2件以上の電話番号およびE-mailアドレスが登録されている状態で、シンプルモードに切り替えると、1件目に登録されている電話番号およびE-mailアドレスのみが表示されます。

■シンプルモード時の状態について

シンプルモード設定中の各機能の設定状態は以下のとおりです。

○:シンプルモードで変更可能 ×:変更不可

| | 機能名 | | シンプルモードでの初期値 | 設定の変更 |
|----------------|-----------|--------|--|-------|
| | 着信音パターン | | 固定パターン1 | 0 |
| 着信設定 | 着信音量 | | レベル3 | 0 |
| | バイブレータ | | OFF | 0 |
| ∞ :1:n⇔ | はっきり受話 | | OFF | 0 |
| 受話設定 | 受話音量 | | レベル5 | 0 |
| | ウェノクマップ立 | 音パターン | オリジナル1 | × |
| | ウェイクアップ音 | 音量 | レベル3 | × |
| | パワーオフ音 | 音パターン | オリジナル | × |
| 効果音設定 | | 音量 | レベル3 | × |
| | ボタン確認音 | 音パターン | オリジナル | × |
| | ハンノ唯祕日 | 音量 | 通常モードの設定に従う | 0 |
| | オープン音/クロー | ズ音 | オリジナル1 レベル3 オリジナル レベル3 オリジナル | |
| サウンド音量 | | | 通常モードの設定に従う | × |
| マナーモード選択 | | | サイレント | × |
| 簡易ロック | | | すべてOFF | × |
| シークレットモード | | | OFF | × |
| 禁止設定 | | | すべてOFF | × |
| オフラインモード | | | OFF | × |

その他の機能

| | 機能名 | | シンプルモードでの初期値 | 設定の変更 |
|---|-----------------------|-------------|----------------|-------|
| 指定着信拒否 | 非通知/公衆電話/通 | 知不可/アドレス帳 | 通常モードの設定に従う | × |
| 1月12月12日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 | 以外/電話番号指定(| 臣否電話リスト) | 通市 L 一下の放足に促り | ^ |
| 暗証番号変更 | | | 通常モードの設定に従う | × |
| 自動着信 | | | 通常モードの設定に従う | × |
| | | ディスプレイ省電力 | 待受中 : 1分 | × |
| | メインディスプレイ | ノイスフレイ 自电/リ | ボタン操作中 :ON | × |
| バッテリーセーブ | | 通話中節電 | ON | × |
| Nord E | サブディスプレイ | ディスプレイ省電力 | 1分 | × |
| | 99947904 | 自動電源OFF | 通常モードの設定に従う | × |
| | キーバックライト | | ON | × |
| パネル照明 | メイン点灯時間/サフ | ブ点灯時間 | 30秒 | × |
| ノイベルが飛り | 明るさ調整 | | 通常モードの設定に従う | × |
| 応答方法設定 応答方法設定 | オープン通話 | | 応答しない | × |
| 心音力法試足 | 応答キー設定 | | 通常モードの設定に従う | × |
| グループ設定 | | | すべて個別設定なし | × |
| 通話品質アラーム | | | OFF | × |
| 簡易留守録 | 留守録設定 | | 通常モードの設定に従う | 0 |
| | 応答時間設定 | | 15秒 | × |
| ユーザー辞書 | | | 登録語句の呼び出し可 | _ |
| | 通常壁紙 | | OFF | 0 |
| メインディスプレイの | 電話着信画像 | | OFF | × |
| 壁紙/マイキャラクタ | メール送受信 | | ノーマル | × |
| 型机/マイイドラフタ | 待受く一まん | | OFF | × |
| | ウェイクアップ画面/ | /パワーオフ画面 | オリジナル | × |
| 目覚まし機能 | | シンプルモード用の目覚 | 0 | |
| 日見よし依形 | | まし:設定なし | | |
| | 日時設定 | | 通常モードの設定に従う | 0 |
| 時計設定 | 12h/24h設定 | | 24h | × |
| 村司政た | 待受時計 | | 拡大時計 | 0 |
| | サブ液晶時計 | | シンプルモード用の時計表示 | × |
| 呼び出し時間設定 | | | 通常モードの設定に従う | × |
| 転送電話 | | | 通常モードの設定に従う | × |
| 留守番電話 | | | 通常モードの設定に従う | 0 |
| 割込通話設定 | | | 通常モードの設定に従う | × |
| 184/186付加 | 184/186付加 | | OFF | × |
| 104/10019加 | 不在184付加 | | OFF | × |
| Vodafone live!の | メール禁止 | | 通常モードの設定に従う | × |
| 禁止設定 | ウェブ禁止/ステーション禁止/Vアプリ禁止 | | ON | × |
| 受話音量設定 | | | 受話設定の受話音量に従う | 0 |
| スピーカー音量設定 | | | 通常モードの設定に従う | 0 |
| 名前/メモリ番号/ヨミカ | | ヨミガナ | 通常モードの登録内容 | 0 |
| アドレス帳 | 電話番号/E-mailアドレス | | 通常モードの1件目の登録内容 | 0 |
| | 相手PINコード | | 通常モードの登録内容 | × |
| サイドキー誤動作防止 | | | 設定なし | × |

| ### A Management ### A Mana | | 機能名 | | シンプルモードでの初期値 | 設定の変更 |
|---|-----------------------------|-------------------|---|--------------|-------|
| ### And Marker House (1997) 1 | | +\/ | 電話 | 通常モードの設定に従う | × |
| # 16-7 ルミ | | お知らせカラー | メール | 通常モードの設定に従う | × |
| 対イドキー設定 | イルミネーション | * = . u > | 電話 | パターン1 | × |
| サイドキー設定 | | 着信イルミ | メール | パターン2 | × |
| お知らせ設定 | | 通話中イルミ | | パターン1 | × |
| お知らせ訳字 | サイドキー設定 | | | バックライト点灯のみ | × |
| 表示文字設定 大きい文字/小さい文字 太文字 × | | | | シンプルモード用の | |
| サブディスプレイ設定 通常壁紙 OFF × 増売するプレイ設定 自覚まし シンプルモード用のタイムアップ画像 × 産話着信画像 OFF × 産話着信 ON × プレトラスト調整 適常モードの設定に従う × 運話着信拒否 拒否電話リスト 適常モードの設定に従う × プンコール無音設定 OFF × カンみ設定 操作中ノカメラ撮影中 バックグラウンド × カと中リター音 カシャ! × 自動登録 OFF × 保存先設定 ノーマル × シャッター音 カシャ! × ロータンカルグラウッター音 カシャ! × ロータンカルグラウォルグ (マケルカンラフォルグ (本体) × アータフォルグ OFF × マクラカルグラフォルグ マーマル × メモリカード 登録/表示 ビクチャーフォルグのみ (メモリカード) ○ アンタルカンラフォルグ シャリート マグチャーフォルグのみ (メモリカード) ○ エディタメニュー ブーマル ・アジタルカスラフォルグのみ (メモカリント) ○ エディタメニュー ブーマル (水ーストの設定に従う (水ーストの設定に従う (水ーストの設定に従う (水ーストの設定に従う (水ーストの設定に従う (水ーストのより) × エデッタルカード 登録/表示 | お知らせ設定 | | | お知らせメニュー:ON | × |
| ### Part | 表示文字設定 | 大きい文字/小さい文 | | 太文字 | × |
| ### Part | | | 通常壁紙 | OFF | × |
| ### PATAアップ画像 | | D+45 (- 4) = 4 (- | | シンプルモード用の | |
| ### ### ### ### ##################### | | 壁紙/マイキャラクタ | 目覚まし | | × |
| # 信表示設定 電話着信 ON × × ブル受信 OFF × が スール受信 OFF × が スール受信 OFF × が スール受信 OFF × が スーパーメール設定 通常モードの設定に従う × 電話番号指定 通常モードの登録内容 × 電話番号指定 通常モードの登録内容 × 電話番号指定 通常モードの登録内容 × で の | サブディスプレイ設定 | | | | × |
| # 信表示設定 | J J J I N J J I I I I I I I | | | | |
| コントラスト調整 | | 着信表示設定 | | | |
| 迷惑対策 担高電話月スト 電話番号指定 通常モードの登録内容 通常モードの設定に従う × ワンコール無音設定 OFF × 割込み設定 操作中/カメラ撮影中 バックグラウンド × カメラ設定 ノーマル シャッター音 自動登録 フーマル シャッター音 自動登録 × ブラリカメラ設定 フーマル シャッター音 自動登録 フーマル シャッター音 自動登録 × デジタルカメラフォルダ (メモリカード) × データフォルダ (メモリカード) × 登録/表示 セキュリティ設定 ピクチャーフォルダのみ (メモリカード) ○ メモリカード 登録/表示 セキュリティ設定 ピクチャーフォルダのみ (メモリカード) ○ エディタメニュー 登録/表示 フリテル辞書 かな入力方式設定 のN × ブーマル シャッター音 ウギュリティ設定 東部する(一般辞書のみ) × 大門の設定 フリカルメラフォルダのみ (東帯・エリティントルジの設定) ○ アジタルカメラフォルダのみ (アーソナル辞書 かな入力方式設定 ○ ○ アイトメール設定 標準方式 のり × 本の行列を開発したい な行制数定・返信設定・返信先設定・ 現代名称設定 を開発を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・返信を表示付 設定・ × 受信設定 再動取得 × 受信設定 東動取得 × | | コントラスト調整 | 7 70XIII | | |
| 迷惑対策 電話番号指定 通常モードの設定に従う × ワンコール無音設定 OFF × 割込み設定 操作中/カメラ撮影中 バックグラウンド × カメラ設定 ノーマル × シャッター音 カシャ! × 自動登録 OFF × アジタルカメラ設定 ノーマル × サッター音 カシャ! × 自動登録 OFF × 保存先設定 デジタルカメラフォルダ (メモリカード) × アータフォルダ ・ ・ メモリカード 登録/表示 ピクチャーフォルダのみ (メモリカード) ・ メモリカード 登録/表示 ピクチャーフォルダのみ (メモリカード) ・ メモリカード 登録/表示 アジタルカメラフォルダのみ (メータ) ・ スカラ測 (変換候補/フレーズ) ON (タ間を書) ・ アータナル辞書 ウェアナル (クリカルス・アナルを) ・ 政行制御 ON (クリカルス・アナルトル財産) ・ スーパーメール設定 ・ ・ 支信設定 ・ ・ スーパーメール設定 ・ ・ スーパーメール ・ ・ スーパーメール ・ | | コントンハト両走 | - 5000000000000000000000000000000000000 | | |
| フンコール無音設定 Property Proper | 光成功等 | 電話着信拒否 | | | |
| 割込み設定 操作中/カメラ撮影中 バックグラウンド × カメラ設定 JPEG設定 ノーマル × シャッター音 カシャ! × 自動登録 OFF × 保存先設定 ノーマル × シャッター音 カシャ! × ロ野経験 OFF × 保存先設定 デジタルカメラフォルダ (メモリカード) × デクフォルダ セキュリティ設定 運幣モードの設定に従う × メモリカード 登録/表示 デジタルカメラフォルダのみ ON へ メモリカード 登録/表示 デジタルカメラフォルダのみ ON × メモリカード 登録/表示 デジタルカメラフォルダのみ ON × メアルチョ肿書 学習する(一般辞書のみ) × バーソナル辞書 使用しない × カケストカ式設定 標準方式 × 改行制御 ON × スーパーメール設定 基合設定/選売機能定/ 現代名称設定 テ動取得 要信設定 チ動取得 要信記定 メーラーストラーストラーストラーストラーストラーストラーストラーストラーストラース | 心心 為 | ロンコール無辛設定 | 电印度与扫处 | | |
| JPEG設定 | 割りない。 | | 1 | | |
| カメラ設定 シャッター音 カシャ! × 自動登録 保存先設定 ピクチャーフォルダ (本体) × プレーマル シャッター音 カシャ! × 自動登録 保存先設定 OFF × 保存先設定 デジタルカメラフォルダ (メモリカード) × 登録/表示 セキュリティ設定 通常モードの設定に従う × メモリカード 登録/表示 セキュリティ設定 可能モードの設定に従う × メモリカード 登録/表示 ・アジタルカメラフォルダのみ ・ファジタルカメラフォルダのみ ・アジタルカメラス・アジタルカメラス・アジタルカメラス・アジター ・アジタルカメラス・アジター ・アジタルカメラス・アジター ・アジタ | 刮込の放足 | | - | | |
| 自動登録 | | | | | |
| 保存先設定 | カメラ設定 | | | | |
| デジタルカメラ設定 JPEG設定 シャッター音 カシャ! × 自動登録 OFF × 保存先設定 デジタルカメラフォルダ (メモリカード) × 登録/表示 ピクチャーフォルダのみ セキュリティ設定 ○ メモリカード 登録/表示 デジタルカメラフォルダのみ のN ○ スカテ測(変換候補/フレーズ) 予測辞書 ON × プーソナル辞書 使用しない × かな入力方式設定 標準方式 × 改行制御 ON × スーパーメール設定 配信確認設定/発信 者名設定/返信先設定/ 宛先名称設定 OFF × 受信設定 自動取得設定 手動取得 × 受信担否ファイル すべて受信 × 自動表示 ON × | | | | 0 | |
| デジタルカメラ設定 白動登録 OFF × デジタルカメラフォルダ (スモリカード) 登録/表示 ピクチャーフォルダのみ (メモリカード) ○ メモリカード 登録/表示 デジタルカメラフォルダのみ (シーナ・ロシア・ロシア・ロシア・ロシア・ロシア・ロシア・ロシア・ロシア・ロシア・ロシア | | | | | |
| デジタルカメラ設定 自動登録 OFF × デッタルカメラフォルダ (メモリカード) 登録/表示 ピクチャーフォルダのみ (メモリカード) ○ メモリカード 登録/表示 デジタルカメラフォルダのみ (シェーンの設定に従う (シェーンの表) ○ エディタメニュー 入力予測 (変換候補/フレーズ) (ションカンカンカンのの (ションカンカンカンのの) (ションカンカンカンカンカンカンカンカンカンののの) (ションカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカ | | | | | |
| 保存先設定 デジタルカメラフォルダ (メモリカード) と登録/表示 ピクチャーフォルダのみ でセキュリティ設定 通常モードの設定に従う × 登録/表示 デジタルカメラフォルダのみ の 入力予測 (変換候補/フレーズ) ON × 予測辞書 学習する (一般辞書のみ) × パーソナル辞書 使用しない × かな入力方式設定 標準方式 × 改行制御 ON × を | | | | | |
| ## (保存先設定 | ナンタルカメフ設定 | 自動登録 | | | × |
| データフォルダ 登録/表示 ピクチャーフォルダのみ ○ セキュリティ設定 通常モードの設定に従う × メモリカード 登録/表示 デジタルカメラフォルダのみ ○ 入力予測(変換候補/フレーズ) ON × 予測辞書 学習する(一般辞書のみ) × パーソナル辞書 使用しない × かな入力方式設定 標準方式 × 改行制御 ON × スーパーメール設定 送信設定 都信確認設定/発信者名談定/変信先設定/変先名称設定 OFF × 受信設定 自動取得設定 手動取得 × 受信設定 自動表示 ON × | | 保存先設定 | | | × |
| ボータフォルタ セキュリティ設定 通常モードの設定に従う × メモリカード 登録/表示 デジタルカメラフォルダのみ ○ 入力予測 (変換候補/フレーズ) ON × 予測辞書 学習する (一般辞書のみ) × パーソナル辞書 使用しない × 改行制御 ON × 本の行制御 OFF × 本の行制御 のN × 本の行制御 OFF × 本の行名称設定 クラーション・ファイル カベアの行列を持定 本の先名称設定 フラリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカ | | 77/.47 | | | |
| メモリカード 登録/表示 デジタルカメラフォルダのみ ○ スカラ測 (変換候補/フレーズ) ON × 予測辞書 学習する (一般辞書のみ) × パーソナル辞書 使用しない × かな入力方式設定 標準方式 × 改行制御 ON × スーパーメール設定 送信設定 配信確認設定/発信者名談付設定/返信先設定/宛先名称設定 OFF × 受信設定 自動取得設定 手動取得 × 受信設定 自動表示 ON × | データフォルダ | | | | _ |
| スカ予測 (変換候補/フレーズ) ON × 予測辞書 学習する (一般辞書のみ) × パーソナル辞書 使用しない × かな入力方式設定 標準方式 × 改行制御 ON × 配信確認設定/発信者名設定/署名添付設定/返信先設定/宛信先設定/宛先名称設定 OFF × 可先名称設定 手動取得 × 受信設定 受信担否ファイル すべて受信 × 自動表示 ON × | | | | | |
| エディタメニュー 予測辞書 学習する (一般辞書のみ) × パーソナル辞書 使用しない × かな入力方式設定 標準方式 × 改行制御 ON × 基信確認設定/発信者名談定/署名添付設定/返信先設定/宛先名称設定 OFF × 基本の元名称設定 手動取得 × 受信設定 受信担否ファイル すべて受信 × 自動表示 ON × | メモリカード | | | | _ |
| エディタメニュー パーソナル辞書 使用しない × かな入力方式設定 標準方式 × 改行制御 ON × スーパーメール設定 配信確認設定/発信者名談定/署名添付設定/変信先設定/宛先名称設定 OFF × 自動取得設定 手動取得 × 受信設定 回動取得設定 手動取得 × 自動表示 ON × | | | フレーズ) | | |
| カな入力方式設定 標準方式 × スーパーメール設定 遊信設定 配信確認設定/発信者名談定/署名添付設定/署名添付設定/返信先設定/変先名称設定 OFF × スーパーメール設定 自動取得設定 手動取得 × 受信設定 自動取得設定 手動取得 × 受信設定 回動取得設定 手動取得 × 受信設定 回動取得設定 手動取得 × 受信設定 回動表示 ON × | | | | | × |
| 改行制御 ON × 配信確認設定/発信者名設定/署名添付設定/返信先設定/宛先名称設定 A OFF × 更信設定 自動取得設定 手動取得 × 受信拒否ファイル すべて受信 × 自動表示 ON × | エディタメニュー | パーソナル辞書 | | 使用しない | × |
| スーパーメール設定 配信確認設定/発信者名設定/署名添付設定/返信先設定/変先名称設定 OFF × フーパーメール設定 自動取得設定 手動取得 × 受信担否ファイル すべて受信 × 自動表示 ON × | | かな入力方式設定 | | 標準方式 | × |
| スーパーメール設定 者名設定/署名添付 設定/返信先設定/ 宛先名称設定 OFF × 自動取得設定 手動取得 × 受信設定 受信担否ファイル すべて受信 × 自動表示 ON × | | 改行制御 | | ON | × |
| スーパーメール設定 設定/返信先設定/ 宛先名称設定 UPF × 自動取得設定 手動取得 × 受信設定 受信担否ファイル すべて受信 × 自動表示 ON × | | | | | |
| スーパーメール設定 短定/返信先設定/ 宛先名称設定 自動取得設定 手動取得 受信設定 受信拒否ファイル 自動表示 ON | フ_パ_ ソ _ Ⅱ.≅心守 | 详信部定 | 者名設定/署名添付 | OFF | |
| スーパーメール設定 自動取得設定 手動取得 × 受信設定 受信担否ファイル すべて受信 × 自動表示 ON × | | 达信設定 | 設定/返信先設定/ | OFF | _ ^ |
| 自動取得設定 手動取得 × 受信設定 受信拒否ファイル すべて受信 × 自動表示 ON × | | | 宛先名称設定 | | |
| 受信設定 自動表示 ON × | ^ -ハー ^ー ル畝た | | 自動取得設定 | 手動取得 | × |
| 目動表示 ON × | | 受信設定 - | 受信拒否ファイル | すべて受信 | × |
| 自動再生 OFF × | | | 自動表示 | ON | × |
| | | | 自動再生 | OFF | × |

13-30

| | 機能名 | | シンプルモードでの初期値 | 設定の変更 | |
|-----------|---|---------------|------------------|-------|--|
| | 送信設定 | 配信確認設定 | OFF | × | |
| | ZILIXAL | プライバシー | レベル1 | × | |
| スカイメール設定 | | 自動再生 | OFF | × | |
| 人力イグ一ル設定 | 巫/≡ ∓∿中 | PINコード設定 | 通常モードの登録内容 | × | |
| | 文洁政化 | PINコードフィルター | 通常モードの設定に従う | × | |
| | | 一般電話メール拒否 | 通常モードの設定に従う | × | |
| | 拒否アドレスリスト | | 通常モードの登録内容 | × | |
| | アドレスフィルター | | 通常モードの設定に従う | × | |
| | 迷惑メール振分 | | 通常モードの設定に従う | 0 | |
| メールの共通設定 | 振分先登録 | | 通常モードの設定に従う | × | |
| | 送信失敗通知 | | 通常モードの設定に従う | × | |
| | サーバーアドレス | | 通常モードの設定に従う | × | |
| | センター番号 | センター番号 | | × | |
| 受信メール | 表示順変更 | | 受信順 | × | |
| | <u> </u> | | 通常モードの一般フォルダ | · · | |
| 受信フォルダ | 日期泊玄政处 | 自動消去設定 | | × | |
| | 受信設定 PINコー PINコー PINコー I PI | | OFF | × | |
| */=\/ | 自動消去設定 | | 通常モードの設定に従う | × | |
| 送信メール | セキュリティ設定 | | 通常モードの設定に従う | × | |
| メールの保護/解除 | | | 通常モードの設定に従う | × | |
| 掲示板 | | | 通常モードの内容 (メッセージ) | × | |
| | 自動画像調整 | | 等倍 | × | |
| | 7.40 11.024 | 縦スクロール | 1行単位 | × | |
| メールブラウザ設定 | 人グロールの単位 | 横スクロール | 1文字単位 | × | |
| | 文字のサイズ | | | × | |
| | サウンド音量 | - 10 - 11 - 1 | | × | |

■シンプルメニューについて

シンプルモード時に@を押すと、シンプルメニューを呼び出すことができます。

| メニュー | | メニューの説明 | 参照ページ |
|------|---------|--|-------|
| | アドレス帳呼出 | アドレス帳を呼び出して電話をかけたり、メールを送信 します。また、登録内容も編集できます。 | 5-18 |
| | アドレス帳登録 | アドレス帳を新規登録します。 | 5-3 |
| 電話 | ワンタッチ呼出 | ワンタッチ登録されたアドレス帳を呼び出して、電話を かけたり、メールを送信します。 | _ |
| 電話機能 | ワンタッチ登録 | ワンタッチ1、ワンタッチ2にアドレス帳を登録します。 | _ |
| | リダイヤル | リダイヤルの内容をアドレス帳に登録したり、消去、確 認ができます。 | 2-3 |
| | 着信履歴 | 着信履歴の内容をアドレス帳に登録したり、消去、確認 ができます。 | 2-16 |

| メニュー | | メニューの説明 | 参照ページ |
|-------|---------|--|-----------------|
| メール | メールを読む | 受信メールと送信メールを閲覧できます。 | Vodafone live!編 |
| | メールを書く | スーパーメールやスカイメールでメッセージを送信します。 | Vodafone live!編 |
| | 写メールする | 画像付きメールを送信します。 | Vodafone live!編 |
| 機能 | 迷惑メール | アドレス帳に登録されていない相手からのメールを、着 信通知を行わずに迷惑メールフォルダに振り分けます。 | Vodafone live!編 |
| カメニ | 写真を撮る | 写メールや壁紙用の画像を撮影して、本体(データフォルダ)のピクチャーフォルダに保存します。また、プリント用の画像を撮影して、メモリカードのデジタルカメラフォルダに保存します(※)。 | 6-7 |
| カメラ機能 | 写真を見る | 本体 (データフォルダ) のピクチャーフォルダに保存された画像を確認できます。また、メモリカードのデジタルカメラフォルダに保存されたプリント用の画像を確認できます (※)。 | 10-4 |
| | 壁紙 | 固定の壁紙やデータフォルダ内のピクチャーフォルダに 保存されている画像を壁紙に設定します。 | 7-2 |
| | 着信音 | 電話とメールの着信音を、固定パターン、固定メロディ、 メロディボックス、着うた®から選択して設定します。 | 8-3 |
| | 着信音量 | 電話とメールの着信音量を設定します。 | 8-2 |
| | バイブレータ | バイブレータを設定/解除します。 | 8-5 |
| 機能設定 | 受話設定 | はっきり受話を設定/解除したり、受話音量の大きさを 設定します。 | 8-6 |
| 設 | 目覚まし | 目覚ましを設定/解除します。 | 12-52 |
| 疋 | 簡易留守録 | 簡易留守録を設定/解除したり、メッセージを再生します。 | 2-13 13-11 |
| | 留守電センター | 留守番電話サービスを設定/解除します。 | 14-4 |
| | マナーモード | マナーモードを設定/解除します。 | 3-2 |
| | ボタン確認音 | ボタン確認音の音量を設定します。 | 8-9 |
| | 日時設定 | 日付と時刻を設定します。 | 1-19 |
| | 日時表示 | メインディスプレイに表示する時計を設定します。 | 7-7 |
| 私の | 番号 | 自分の電話番号を確認できます。 | 2-19 |

QRコード読み取り

内蔵のモバイルカメラでQRコードを読み取り、QRコードデータとし て保存することができます(最大10件)。

QRコード読み取り専用モードを呼び出す方法と、文字の入力画面か らQBコード読み取り機能を呼び出す方法があります。



· QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

QRコードが汚れていたり影がかかっていたりすると、読み取れないことがあります。

- 読み取ったQRコードが分割データだった場合は、連続して読み取ることができます(最 大16分割)。
- 分割データを読み取った場合、1件のQRコードデータとして保存されます。

■QRコードを読み取る

QRコード読み取り専用モードは、マルチメニューから呼び出したり、カメラの撮影 モードを「QRコード読取り」に変更して呼び出します。

例 マルチメニューから呼び出す場合

- Menu (つ)の順に押す
- **2** ♠ で [QRコード] を選択し、 を押す
 - ▶ QRコード機能選択画面が表示されます。
- (♥)で「QRコード読取り」を選択し、(●)を押す
 - ▶接写スイッチ(1-7ページ)が接写(になっている場合、ファインダー 画面が表示されます。
 - 接写スイッチが通常(▲)になっている場合は、接写(▲)に切り替えてください。
- 4 撮影したいQRコードをメインディスプレイのガイドに合 わせる
 - (♪)で画像の明るさを調節することができます(Ĉ字6-4ページ)。
 - でズームを利用することができます(全子6-5ページ)。



- (♠) (「読取」) を押す
 - ▶読み取ったデータが表示されます。
 - 押します。続けて操作4、5を繰り返し、すべてのQRコードを読み 取ると表示/保存ができます(最大16分割)。

のたびは、「V501T

豆 る メニュー 奈 緑

- 6 🖗 (「登録」)を押す
 - ▶QRコードデータが保存されます。
 - 保存されたデータを確認する場合は、1.3-36ページを参照してください。

- 操作5で読み取ったデータが「MAILTO: |または「MEMORY: |で始まる場合は、読み取 り後にメニューが表示され、それぞれ以下の操作を行うことができます。
 - · MAILTO:スーパーメール作成/スカイメール作成/コピー/メール本文へ挿入
 - · MEMORY: アドレス帳登録/コピー/メール本文へ挿入
- 操作5の画面で、QRコードデータ中の電話番号/E-mailアドレス/URLを選択し●を 押すと、リンクメニュー(「アVodafone live!編) が表示されます。 また、画像やメロディを選択し(●)を押すと、以下の操作を行うことができます。
 - ・表示/再生/登録/プロパティ/コピー
- 操作5の画面で(Mon) (「メニュー」) を押すと、以下の操作を行うことができます。
 - ・コピー/メール本文へ挿入

■文字入力中に読み取る

読み取ったデータは、文字の入力画面に挿入されます。

- 文字の入力画面より、(「メニュー) を押す
 - ▶エディタメニューが表示されます。
- (o) で「挿入」を選択し、(o) を押す
 - ▶插入メニューが表示されます。
- (♥)で「QRコード読取り」を選択し、(●)を押す
 - ▶ファインダー画面が表示されます。 このあと、13-34ページの操作**4、5**を行ってください。文字の入力画面に読 み取ったデータが挿入されます。

以下の文字の入力画面のみ「QRコード読取り | を選択できます。

- ・ウェブ (『アVodafone live!編) の文字の入力画面
- ・メール(『マVodafone live!編)の件名の入力画面、メッセージの入力画面

2 ◇で「QRコード」を選択し、**●**を押す

▶QRコード機能選択画面が表示されます。

3 (🌓 で 「QRコードデータ確認」を選択し、(●) を押す

 $oldsymbol{4}$ igcirc $oldsymbol{\circ}$ で確認したいQRコードデータを選択し、 $oldsymbol{\circ}$ を押す

▶読取りデータ詳細画面が表示されます。



補足

- 操作3の画面で (∑:-) を押して、以下の操作を行うことができます。
 - · 名称編集 / 1件消去 / 全件消去
- 操作**4**の画面で、QRコードデータ中の電話番号/E-mailアドレス/URLを選択し●を押すと、リンクメニュー(『アVodafone live!編) が表示されます。

また、画像やメロディを選択し●を押すと、以下の操作を行うことができます。

- ・表示/再生/登録/プロパティ/コピー
- ◆操作4の画面で(Mon) (「メニュー」)を押すと、以下の操作を行うことができます。
 - ・コピー/メール本文へ挿入

てください。


F35「言語選択」を「English」に設定した場合は、く一まんの部屋を起動できません。「日本語」に設定してください。

自由気ままな星の輪熊のあかちゃん「くーまん」の部屋を起動すると、くーまんを変

● この機能をご利用になるには、あらかじめ時計設定(「〒1-19ページ)の操作を行っ

■く一まんの部屋について

身させたり、く一まんとお話ししたりできます。

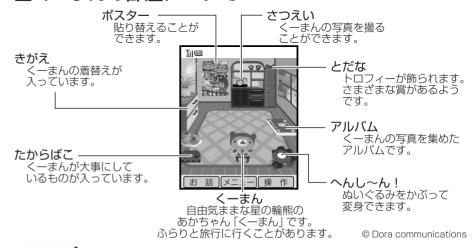

補足

く一まんの秘密は、V501T専用のウェブサイトTOSHIBA User Club Site (ごすVodafone live!編) で一部公開されています。

■く一まんの部屋を起動する

1 Menu 🕙 の順に押す

2 ●で「くーまんの部屋」を選択し、●を押す

- ▶ く一まんの部屋が起動します。
- く一まんの部屋起動確認画面が表示されたときは、「**起動する**」を選択し、(●) を押します。
- ◆ 待受く一まん(ロア7-20ページ)の設定確認画面が表示されたときは、「YES」または「NO」を選択し、(●)を押します。



く一まんの部屋

13

その他の機能

13

その他の

その他の

補足

● くーまんの部屋で (◯ ΣΞΞ-) を押して、以下の操作を行うことができます。

| <u> </u> | | |
|--------------|---|--|
| メニュー | 内 容 | |
| 部屋の模様がえ | くーまんの部屋を模様替えすることができます。くーまんデータ内の「 お部屋データ 」に保存されている部屋に変更できます。 | |
| くーまんメール | くーまんからのメール(くーまんメールボックス)を確認することができます(ご 13-40ページ)。 | |
| くーまんデータ | くーまんデータ内のファイルの表示、消去、メール添付などを行うことができます。 | |
| マイデータ登録 | 自分の名前を設定すると、くーまんが名前を覚えてくれます。また、 誕生日、記念日(アニバーサリー)を設定すると、くーまんがお祝い してくれます。 | |
| UserClubSite | V501T専用のウェブサイトTOSHIBA User Club Site (C) Vodafone live!編)に接続して、くーまんデータをダウンロードすることができます。 | |
| ヘルプ | ヘルプ機能を呼び出します。くーまんの部屋の操作方法などを確認することができます。 | |
| メモリ使用状況 | くーまんデータで使用しているメモリの使用状況を確認することができます。 | |
| く一まんOFF | くーまん機能(くーまんメール、待受くーまん、くーまんの部屋)を終了します。 ただし、未読のくーまんメールがあると、くーまん機能を終了できません。 | |

- くーまんデータは、くーまんの部屋メニューから「UserClubSite」を選択したときのみ ダウンロードできます。
- くーまんデータが一杯になったら、残しておきたいアルバム画像を選択したあと (∑ニニ) を押して、データフォルダやメモリカードにコピーしてから、くーまん データ内から消去してください。
- く一まんは、ふらりと旅行に行くことがあります。旅行中は会うことができませんが、旅行先からメールを送ってくれることがあります。しばらくすると部屋に戻ってきますので、時間をおいて何度かく一まんの部屋を起動してください。

■く一まんと遊ぶ

く一まんが大事にしている宝箱をのぞいたり、待受く一まん(CF7-20ページ)を変身させたり、記念撮影したりできます。

例 待受く一まんを変身させる場合

- 1 くーまんの部屋(デ13-37ページ)より、
 - (操作)**を押す**
 - ▶く一まんの部屋が操作できるようになります。



2 (前へ)、(次へ)で「へんし〜ん!」を選択し、(●)を押す



3 ○ で変身用キャラクターを選択し、**○** (<u>完了</u>)を押す

▶待受く一まんが変身します。く一まんの部屋では変身前の洋服を着ています。

補足

- 「たからばこ」を選択した場合は、く一まんの「たからもの」が表示されます。「たからもの」を選択し、(※※**) を押して、メールに添付することができます。添付した 「たからもの」は「たからばこ」からなくなります。
- 「きがえ」を選択した場合は、く一まんを着替えさせることができます。く一まんは、日中と夜で別の洋服を着ていますので、新しい洋服は、着替えた時間帯(日中または夜)にだけ着るようになります。

たとえば、以下の表のように、日中に洋服Bに着替えた場合は、日中だけ洋服Bを着るようになります。夜になると、夜の洋服Cに着替えます。続いて夜に洋服Cから洋服Dに着替えると、次の日は、日中は洋服Bを着て、夜は洋服Dを着るようになります。

| 例 | 日中 | 夜 |
|---------------------------------|--------|--------|
| ある日の洋服 | 洋服Aを着る | 洋服Cを着る |
| 日中 (洋服Aを着ているとき) に洋服Bに着替えると | 洋服Bを着る | 洋服Cを着る |
| 続いて、夜(洋服Cを着ているとき) に洋服Dに着替えると | 洋服Bを着る | 洋服Dを着る |
| 次の日になると | 洋服Bを着る | 洋服Dを着る |

また、季節ごとにも別の洋服を着ますので、時間帯と同様に季節ごとに着替えることができます。

- く一まんの部屋で **(** [あ話])を押すと、「**?**]が表示され、く一まんとお話しできるようになります。
 - く一まんは、「おはよう」などの簡単な言葉に応えてくれます(音声認識)。ただし、以下のような場合は、く一まんが誤認識してしまうことがあります。
 - ①く一まんが想像していない声のトーン(高い、低い)、イントネーション、発音でお話 しした場合
 - ②雑音の多い場所でお話しした場合
- ③く一まんが認識できない言葉でお話しした場合
- お話しするときは本体のマイク (Ĉ₹1-6ページ) を使います。マイクとの距離を20cm程度とって、話しかけてください。

■く一まんからのメールを確認する

初めてく一まんの部屋を起動したあとや、く一まんが旅行に出かけているときなど に、メールを送ってくれることがあります。

く一まんからのメールには、プレゼントが添付されていることがあります。

例 くーまんメールを確認する

1 くーまんの部屋(1 13-37ページ)より、№ (∑□-)を押す

▶サブメニューが表示されます。

2 (♪)で「くーまんメール」を選択し、(●)を押す



3 (♦)で確認したいメールを選択し、(●)を押す




重要

未読のく一まんメールがある場合、次の機能は利用できません。

- ・待受く一まん(「デフ-20ページ)
- ディスプレイの表示を英語表示に切り替える(プア7-22ページ)
- ·F29「設定リヤット」

補足

- ◆ く一まんからメールが送られてこないようにするには、く一まんの部屋で (∑ニュー) を押して、「く一まんのFF」(「〒13-38ページ補足)の操作を行います。
- くーまんメールは、メールボックス(C) Vodafone live!編)と同様の操作で確認、保護、 消去が行えます。
- くーまんメールは、メールボックス内の「受信メール」(Ĉ字Vodafone live!編)とメモリを共有しています。受信メールのフォルダから全件消去の操作を行ったり、受信メールの自動消去設定を「ON」に設定してメールフォルダが一杯になると(Ĉ字Vodafone live!編)、くーまんメールも消去の対象となります。
- 添付されていたデータは、データフォルダまたはく一まんデータフォルダに保存できます。
- ◆ くーまんメールは、メールボックスからは確認できません。
- くーまんメールは、ボーダフォンライブ!サービスセンター(『すVodafone live!編)を利用しない疑似メールです。通信料はかかりません。

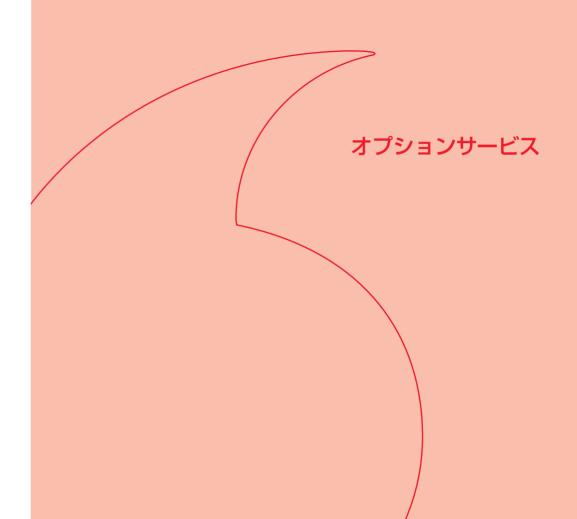

ボーダフォンでは、次のオプションサービスを利用することができます。

転送雷話 サービス 電源を切っているときや電波の届かない場所にいるとき、電話に出 られないときに、かかってきた電話を指定した電話番号へ転送しま す(13ページ)。

留守番雷話 サービス※

電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないとき(割込通 話サービスを設定しているときは除く) などに、留守番電話センター で伝言メッセージをお預かりします(「ア 14-4ページ)。

割込涌話 サービス※

今までお話ししていた相手の方との通話を保留にし、かかってきた 電話を受けることができます(「デ14-7ページ)。

三者诵話 サービス※ 2人での通話中に、もう1人に電話をかけ、3人同時に通話すること ができます。また、相手の方を切り替えながらの通話もできます (ぽ14-8ページ)。

発信者番号

お客様の電話番号を相手の方に通知したり、かけてきた相手の方の **通知サービス※** 電話番号を確認することができます。

※別途、お申し込みが必要です。

- 雷波の届かない場所や、ご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは、 V501Tからは操作できません。
- ご契約いただいた地域によっては、ご利用になれないサービスや機能が制限され るものもあります。
- ご利用にあたって、月額使用料がかかるサービスもあります。お申し込み時にご 確認ください。
- オプションサービスの詳細については「サービスガイドブック」をご覧ください。

■転送先の雷話番号を登録する

- () (7,*) (1*) の順に押す
- (♥)で「転送先番号」を選択し、(●)を押す
 - ▶転送先電話番号の入力画面が表示されます。
- 転送先の電話番号を入力し、●を押す
 - 登録先が一般電話のときは、市内であっても市外局番から、また携帯電話のときは相 手の雷話番号(全桁)を入力してください。
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、登録された転送先電話番号が表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

補足

以下の電話番号は転送先として登録できません。

- ・「1」から始まる雷話番号(例:110、119、118など)
- ・「0120」から始まる雷話番号(フリーダイヤル)
- 「0990」から始まる電話番号(ダイヤルQ2など)

■転送電話サービスを開始する

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

- 次の操作で転送条件設定画面を呼び出す
 - ① (つ (7 *) (1 *) の順に押す
 - ② (⑤)で「転送条件 | を選択し、(●)を押す
- (*)で「呼出あり」(着信音を鳴らす)または「呼出なし」(着信音を鳴ら さない) を選択し、(●)を押す
 - ●「呼出なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、「テンソウサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始すると、留守 番電話サービスは停止されます。

·ビス

オプションサー

- **7** (フ٫‡) (3,‡) の順に押す
- **2** (うで「YES」を選択し、 を押す
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、「**ヒショサービスOFF**」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

転送電話サービス開始後の着信中

- ■着信音が鳴っている間に(ア)を押すとそのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。

転送電話サービスの設定状況の確認

- **1** (つ) (7.*) (4.t) の順に押す
- **2** (ひで「YES」を選択し、● を押す
 - ▶転送電話サービスまたは留守番電話サービスの設定状況が表示されます。

補足

秘書サービスとは…

転送電話サービスと留守番電話サービスのことを秘書サービスと呼びます。

留守番電話サービス

(別途、お申し込みが必要です)

- ■留守番電話サービスを開始する
- **1** (つ (7 *) (2 *) の順に押す
- - ●「呼出なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、「ルスバンサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

重要

- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。

留守番電話サービス開始後の着信中

- ■着信音が鳴っている間に(<?)を押すとそのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま留守番電話センターに 転送されます(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。

留守番電話サービスの機能

■留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、 いろいろな機能があります。利用できる機能や操作方法は、ご契約いただいた地域に よって異なります(詳しくは、「サービスガイドブック」をご覧ください)。

留守番電話サービス停止時

■着信中に、 ● の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されます (留守番電話サービスは停止のままです)。

■留守番電話サービスを停止する

- **7** (つ (7 *) (3 def) の順に押す
- **2** ◇で「YES」を選択し、●を押す
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、「**ヒショサービスOFF**」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

■伝言メッセージを聞く

留守番電話センターにメッセージを預かっているときは、以下の操作を行うと、 ディスプレイに「**数** | が表示されます。

- ・電源をONにしたとき
- ・発信、着信をしたとき
- ・通話を終了したとき
- ・一定距離を移動したとき(この場合の一定距離とは、市街地の場合で数km〜数 +km、郊外では数+kmが目安です)
- **1** (1 *) (4 *) (1 *) (6 m²) **へ**の順に押す

以降は、留守番電話センターのアナウンスに従って操作を行ってください。

補足 👂

「**醤**」はV501Tで新しいメッセージを聞いたときに消えます(一般電話からメッセージを聞いたときは消えません)。

オプシ

ョンサ

1 (7 *) (4 *) の順に押す

2 (♠)で「YES」を選択し、(●)を押す

▶留守番電話サービスまたは転送電話サービスの設定状況が表示されます。

転送電話/留守番電話の呼び出し時間設定

● 東北・新潟/中国/四国地域では、現在このサービスはご利用になれません。

転送電話サービスまたは留守番電話サービスを開始しているときに、V501Tにかかってきた電話が転送されるまでの時間 (V501Tの着信音が鳴る時間) を5~30秒 (5秒単位) の間で設定できます。

お買い上げ時は「20秒」に設定されています。

- 電波の届かない場所やご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは設定できません。また、一般電話からも設定できません。
- 着信音を鳴らさない設定にしているときは、ここでの設定は無効になります(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。
- 1 (つ) (7.*) (0½) の順に押す
 - ▶設定できる呼び出し時間が表示されます。
- 2 で呼び出し時間を選択し、 を押す
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、「トウロク」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

補足

転送電話サービスまたは留守番電話サービスをV501Tの簡易留守録機能(ごア13-11ページ)とあわせてご利用になる場合は、呼び出し時間の短い方が優先されます。

例:サービスの呼び出し時間……10秒

簡易留守録の呼び出し時間…6秒

と設定すると、簡易留守録が優先されます(ただし、電波状況により優先順位が変わることがあります)。

また、簡易留守録を優先していても、録音件数が一杯になると留守番電話サービスが適用されます。

割込通話サービス

(別途、お申し込みが必要です)

■割込通話サービスを設定/解除する

- 北海道/北陸/九州・沖縄地域および東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合、サービスはご利用になれますが、設定はできません。
- **7** (つ) (7.*) (5/k) の順に押す
- **2** (ੈ)で「ON」または「OFF」を選択し、(●)を押す
 - ●「ネットワーク接続中」と表示されたあと、「ワリコミコールON」または 「ワリコミコールOFF」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直 してください。

■割込通話サービスの設定を確認する

- 北海道/北陸/九州・沖縄地域および東北・新潟/中国/四国地域 でご契約の場合、サービスはご利用になれますが、ご確認はできません。
- **2** (๋)で「YES」を選択し、 ●)を押す
 - ●「ネットワーク接続中」と表示されたあと、設定状況に応じて、「ワリコミコールON」または「ワリコミコールOFF」と表示されます。表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。

■割込通話を受ける

- 1 通話中に「プープー」と割込通話音が聞こえる
- 2 (ア)を押す
 - ▶最初に話していた相手を保留にして、割込みしてきた相手の着信に応答します。
- 3 ぐを押すたびに、話す相手と保留中の相手が切り替わる

重要。

割込通話サービスは、国際電話ではご利用になれません。

14

14

オプションサ

■留守番雷話サービスまたは転送雷話サービスを開始しているときは、通話中にかかっ てきた雷話を受けなければ留守番雷話センターまたは転送先に転送されます。また、 留守番雷話サービスまたは転送雷話サービスで「呼出なし」に設定しているときは 割込通話サービスは受けられません。直接、留守番電話センターまたは転送先に転 送されます。

割込通話中に 😭 を押すか、通話中の相手の方が雷話を切ると

- ■呼び出し音が鳴ってディスプレイに「**保留中**」と表示されます。

三者通話サービスを利用する

(別途、お申し込みが必要です)

■通話中にもう1人へ電話をかける

- **1** 通話中に電話番号をダイヤルし、**(** を押す
 - アドレス帳(『〒5-18ページ)、リダイヤル/着信履歴(『〒2-3、2-16ページ)、ノート パッドメモリ(プァ2-15ページ)から相手を呼び出すこともできます。
- (*)で「三者通話サービス」を選択し、(*)を押す
 - ▶ 通話していた相手の方を保留にし、もう一方の相手の方と通話できます。

■相手を切り替えながら通話する(切替通話)

- 通話中にもう1人の相手の方を呼び出す(fg 上記)
- **2** 通話中に を押す
 - ▶通話していた相手の方を保留にし、もう一方の相手の方と通話できます。

→Bさん

でを押すたびに、通話する相手 の方を切り替えることができます。 Aさん Cさん 保留中

- ■呼び出し音が鳴ってディスプレイに「**保留中**」と表示されます。
- を押すと、保留中の相手の方との通話になります。

切替通話中に、他の2人だけの通話にする(通話中転送) (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみ)

- (つ (7, *) (8, *) の順に押す
- (○)で「通話中転送」を選択し、(●)を押す
 - ▶「**テンソウカンリョウ**」と表示されます。この電話は切れて、それまで通話し ていた相手の方と、保留中の相手の方の通話になります(自分から雷話をかけ た場合は、引き続き通話料金が課金されます)。

■3人で同時に通話する(三者通話)

- 7 切替通話中に、(○● (7.**) (8.**) (●) の順に押す
 - ▶「**三者通話** | が選択され、通話を開始します。
 - 三者诵話にすると、切替诵話に戻 すことはできません。



三者通話中に ®を押すかV501Tを閉じると

■2人の相手の方との電話が同時に切れます。

三者通話中に、通話中の相手の方のどちらかが電話を切ると

■残された相手の方との通話になります。

三者通話中に、他の2人だけの通話にする(通話中転送) (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみ)

- (O) (7, *) (8 *) の順に押す
- (◌)゚゚゚゚)で「通話中転送」を選択し、(●)を押す
 - ▶ 「**テンソウカンリョウ** | と表示されます。この電話は切れて、それまで通話し ていた相手の方と、もう1人の相手の方の通話になります(自分から電話をか けた場合は、引き続き通話料金が課金されます)。

Abridged English Manual

For more information about handset operations and functions, please access the Vodafone K.K. Website (www.vodafone. jp) for the full manual* or dial 157 from a Vodafone handset for Customer Service.


Contents

| Accessories | _ |
|---------------------------------|--------|
| Safety Precautions | |
| General Notes for Handling | |
| Handset Parts and Functions | |
| Main Display Indicators | |
| Sub Display Indicators | .15-17 |
| Attaching/Removing | |
| Costume Covers | .15-18 |
| Multi Selector | .15-19 |
| Soft Keys | .15-19 |
| Codes | .15-20 |
| Charging Battery | .15-20 |
| Basic Handset Operations | .15-21 |
| Turning Power On | .15-21 |
| ■ Turning Power Off | .15-21 |
| Changing Display Language. | 15-21 |
| ■ Displaying Handset Number. | 15-21 |
| Setting Time & Date | .15-21 |
| Making a Call | .15-21 |
| Redialing a Number | .15-21 |
| Answering a Call | .15-21 |
| Enhancing the Sound Quality. | .15-22 |
| Confirming Total Call Charge. | 15-22 |
| Confirming Total Call Time | .15-22 |
| ■ Placing a Call on Hold | .15-22 |
| ■ Message Recorder & Voice Mail | .15-22 |
| Forwarding Calls | .15-22 |
| ■ Confirming Received Calls | .15-22 |

| 1113 | |
|---|--|
| Manner Mode | 15-23 |
| Entering Characters | 15-23 |
| ■ Changing to English | |
| Input Mode | 15-23 |
| ■ Entering Text | 15-23 |
| Key Assignment | |
| Phone Book | 15-24 |
| Creating & Editing Entries | 15-24 |
| Calling from Phone Book | 15-24 |
| Camera/Movie | |
| Before Using Camera/Movie | |
| Capturing Still Images | |
| Recording Moving Images | |
| | |
| Using Memory Card | |
| Files | 15-27 |
| Files Data Folder/Photo Data | 15-27 |
| Files Data Folder/Photo Data Files Storable in Data Folder/ | . 15-27 .15-27 |
| Files ■ Data Folder/Photo Data ■ Files Storable in Data Folder/Photo Data | .15-27 .15-27 |
| Files Data Folder/Photo Data Files Storable in Data Folder/Photo Data Optional Services | .15-27 .15-27 .15-28 .15-29 |
| Files Data Folder/Photo Data Files Storable in Data Folder/ Photo Data Optional Services Call Forwarding | .15-27 .15-27 .15-28 .15-29 .15-29 |
| Files | 15-27 15-27 .15-28 .15-29 15-29 .15-29 |
| Files Data Folder/Photo Data Files Storable in Data Folder/ Photo Data Optional Services Call Forwarding Voice Mail Call Waiting | 15-27 15-27 .15-28 .15-29 15-29 15-29 |
| Files Data Folder/Photo Data Files Storable in Data Folder/ Photo Data Optional Services Call Forwarding Voice Mail Call Waiting 3 Way Calling | 15-27 15-27 15-28 15-29 15-29 15-29 15-29 15-29 |
| Files Data Folder/Photo Data Files Storable in Data Folder/ Photo Data Optional Services Call Forwarding Voice Mail Call Waiting 3 Way Calling Caller ID | .15-27 .15-28 .15-29 .15-29 .15-29 .15-29 .15-29 .15-29 |
| Files Data Folder/Photo Data Files Storable in Data Folder/ Photo Data Optional Services Call Forwarding Voice Mail Call Waiting 3 Way Calling Caller ID Functions Shortcuts | .15-27 .15-28 .15-29 .15-29 .15-29 .15-29 .15-29 .15-29 .15-30 |
| Files Data Folder/Photo Data Files Storable in Data Folder/ Photo Data Optional Services Call Forwarding Voice Mail Call Waiting 3 Way Calling Caller ID | .15-27 .15-28 .15-29 .15-29 .15-29 .15-29 .15-29 .15-29 .15-30 .15-32 |

^{*} Please note that the full manual in English may not be available at the time of purchase.

Accessories

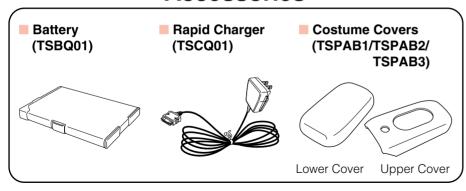

- Other optional items, such as a Desktop Holder, soft case, earphone microphone and indoor antenna are sold separately. For details on other optional items, contact the nearest Vodafone Shop or Customer Service (F) page 15-33).
- The handset is equipped with a miniSD™ memory card slot. Separately purchase a miniSD™ memory card (hereafter referred to as the memory card) to use memory card functions. The handset supports memory cards with a storage capacity of up to 512 MB (as of May 2005). There is no guarantee that all memory cards will work with the handset.

Safety Precautions

- To ensure proper usage, be sure to read the Safety Precautions thoroughly before using your handset. Always keep this manual conveniently available for future reference.
- Be sure to follow the safety information contained in the instruction manuals and indicated on the product to prevent injury to the user and other persons as well as damage to property.
- When a child uses the handset, it is recommended that a parent or guardian reads the instruction manuals thoroughly and provides proper instructions to the child.
- The following describes the meaning of safety symbols and signal words. Be sure to understand their meanings before proceeding to read this manual.

Pictograph Descriptions

| Pictograph | Meaning | |
|--|--|--|
| <u> </u> | Indicates an imminently hazardous operation that could result in death or serious injury ¹ of the user. | |
| Warning Indicates a potentially hazardous operation that could death or serious injury¹ of the user. | | |
| Caution Indicates a potentially hazardous operation that couminor or moderate injury ² to the user or damage to p | | |

- 1 Serious injury includes loss of sight, wounds, high temperature burns, low temperature burns (prolonged skin contact with an object generating heat at a temperature exceeding body temperature causes burns that produce reddening, blistering and other symptoms), electric shock, fractures and poisoning requiring hospitalization or long-term medical treatment.
- 2 Injury includes wounds, burns and electric shock not requiring hospitalization or long-term medical treatment.
- 3 Damage to property includes extensive damage to homes and household property, as well as livestock and pets.

Symbol Descriptions

| Symbol | Meaning | |
|------------|--|--|
| Prohibited | Oindicates a prohibited action. The prohibited action is indicated graphically or described in text in or near the symbol. | |
| Compulsory | indicates a compulsory action that must be carried out. The compulsory action is indicated graphically or described in text in or near the symbol. | |

■ Limitation of Liability

- Vodafone and Toshiba accept no liability whatsoever for any damages arising from natural disasters such as earthquakes, lightning, storms and floods, as well as fires through no fault of Vodafone and Toshiba, acts by third parties, other accidents, improper use by the user, whether intentionally or negligently, or use under other abnormal conditions.
- Vodatione and Toshiba accept no liability whatsoever for incidental damages arising out of the use or inability to use the product, including, but not limited to, corruption or loss of data, lost business revenue or suspension of business operations.
- Vodafone and Toshiba accept no liability whatsoever for any damages arising from improper use not conforming to the instructions in the instruction manuals.
- Vodafone and Toshiba accept no liability whatsoever for any damages arising from malfunctions
 caused by use in combination with connection equipment or software that is not authorized for use by
 Vodafone and Toshiba
- Image data captured by the camera or data downloaded can be corrupted or lost due to malfunction, repair or other improper handling of the product. Vodafone and Toshiba accept no liability whatsoever for the restoration of corrupted or lost data, as well as any damages or lost revenue and profits.
- Vodafone and Toshiba accept no liability whatsoever for any damages or loss of data stored by yourself resulting from failures or malfunctions of the product, regardless of the cause. Be sure to write down and keep the important data to minimize damage caused by data loss or alteration.

Precautions

⚠ Danger



Do not disassemble, modify or repair the handset, battery or

Doing so may cause overheating. rupturing, fire, electric shock, injury or malfunction. Modification of the handset is prohibited by Japanese Radio Law. For repair. contact your nearest Vodafone Shop or Vodafone Customer Assistance (Frage 15-33).



Do not dispose of the handset (including when the costume No flames covers are attached) or battery

in a fire or expose it to heat If the handset or battery is exposed to water, do not dry it artificially in heating equipment (microwave oven. etc.)

Doing so may cause overheating, rupturing. fire or malfunction.



Do not charge, use or leave the handset (including when the costume covers are attached) or battery in hot

places such as near a fire or heater

Doing so may cause overheating, rupturing, fire or malfunction.



Do not expose the handset (including when the costume Keep water covers are attached), charger or battery to fluids such as water,

perspiration or seawater

Doing so may cause overheating, rupturing, fire, electric shock or malfunction. If the handset is dropped accidentally in water or any other fluid, immediately turn off the handset and contact vour nearest Vodafone Shop or Vodafone Customer Assistance (F) page 15-33).



Do not leave the handset (including when the costume covers are attached), charger or battery outdoors, in a bathroom or wherever

water or any other fluid is used Do not place the handset, charger or battery near cups, vases or other containers of fluids

Exposure to water or other fluids may cause electric shock, overheating, rupturing or fire.



Do not drop the handset (including when the costume covers are attached) or battery

or subject it to excessive shock

Doing so may cause overheating, rupturing. fire or malfunction



Do not use excessive force when inserting the battery into the handset or inserting the

handset into the charger

Do not connect any cords with reverse polarity

Doing so may cause the battery to leak, rupture, overheat or catch fire, as well as cause electric shock or malfunction.



Do not short circuit the battery connectors (metal parts) with any metal object such as a necklace or hairpin

Doing so may cause the battery to overheat. rupture or catch fire, as well as the metal object to overheat.



Do not use a battery other than one supplied with or designated Compulsory for the handset

Do not use the battery for any other handset

Doing so may cause overheating, rupturing. fire or malfunction.



Do not use a charger other than one supplied with or designated Compulsory for the handset to charge the

batterv

Do not use the charger for any other handset

Doing so may cause overheating. rupturing, fire or malfunction.

Marning



Do not charge the battery while it is wet or damp

Prohibited Doing so may cause overheating, rupturing, fire, electric shock or short circuit. If the battery is exposed to fluids such as water unplug the charger immediately.



Do not use the handset while driving

Prohibited Do not make or receive a call and do not use other functions (mail. game, camera, video, etc.)

Doing so may cause a traffic accident. Use of the handset while driving is prohibited by law. Before using the handset, stop the vehicle in a safe area where parking or stopping is permitted.



Do not use the handset wherever combustible gases may be present

Doing so may ignite the gases and start a fire. Turn off the handset and do not charge it wherever gases may be present (gas station, etc.).



Do not swing the handset by its

Doing so may cause an injury, accident or damage.



Turn off the handset while you are near any precision electronic **Compulsory** equipment

Radio waves may adversely affect the operation of electronic equipment. Examples of such equipment: medical electronic equipment such as cardiac pacemakers and hearing aids or fire alarms and automatic doors. If you use medical electronic equipment, consult with the equipment manufacturer or distributor about the influence of radio waves.



Remove the power plug from the outlet if Rapid Charger is Unplug power not to be used for a long period of time or before cleaning

Failing to do so may cause an electric shock. fire or malfunction.



Turn off the handset wherever its use is prohibited such as on Compulsory an aircraft

Turn off the handset after canceling any Schedule. Action Item. Reminder and Alarm settings

Failing to do so may adversely affect the operation of electronic equipment and cause an accident.

Use of the handset on an aircraft is prohibited by law.

Check your surroundings to confirm that it is safe to Compulsory make/receive calls, send/receive messages, capture images, etc.

Failing to do so may cause you to trip over or cause a traffic accident.

Do not use the handset with any power voltage other than the Specified voltage

Doing so may cause a fire. The power voltages are 100V AC for Rapid Charger and 12 or 24V DC (for a negative ground car only) for In-Car Charger (optional).

Wipe away any dust on the plug of Rapid Charger with a dry Compulsory cloth after removing the plug

from the outlet

Dust on the plug or outlet may cause a fire.

Safety Precautions

Marning



Follow the instructions below when installing and wiring in-vehicle devices

- · Make sure that devices do not interfere with driving and safety equipment such as airbags
- Make sure that wires are not caught in seatbelt buckles, doors or other moving parts

Any wire caught around a foot, brake pedal, accelerator pedal, etc. may interfere with driving and cause a traffic accident. If any part of an in-vehicle device drops onto the floor, it may startle you into abrupt braking or steering, leading to a traffic accident.



If electrolyte fluid leaking from the battery gets into your eyes, wash your eves immediately with clean water and have your eves treated by an Compulsory ophthalmologist

Failing to receive treatment for your eyes may result in eye injury.



When thunder is heard outside, stop using the handset immediately Failing to do so may attract lightning and cause electric shock. When thunder Compulsory is heard, stop using the handset and move to an indoor safe place.



If the battery fails to charge in the specified time, stop charging immediately

Compulsory Failing to do so may cause overheating, rupturing or fire. Contact your nearest Vodafone Shop or Vodafone Customer Assistance (Fpage 15-33).



When inserting the Rapid Charger plug into a standard 100V AC household outlet, make sure that a metal strap or any other metal object compulsory does not touch the plug

Failing to do so may cause electric shock, short circuit or fire.



If something unusual happens to the handset (including when the costume covers are attached), battery or charger; for example, it emits Compulsory smoke or an unusual odor or is damaged, perform the following steps immediately

- 1. If the battery is charging, unplug Rapid Charger from the standard 100V AC household outlet or unplug the In-Car Charger (optional) from the cigarette lighter socket.
- 2. Make sure that the handset is not hot, then turn it off and remove the batterv.

Failing to do so and continuing use (charging) may cause the battery to overheat, rupture or catch fire or the handset to overheat. If something unusual happens, contact your nearest Vodafone Shop or Vodafone Customer Assistance (Fpage 15-33).

Marning



If the handset is used near an implanted cardiac pacemaker, defibrillator or other electronic medical equipment, radio waves may interfere with such a device or equipment. Observe the following guidelines:

- 1. If you have an implanted cardiac pacemaker or defibrillator, carry and use the handset at a distance of at least 22 cm away from the implanted device.
- 2 Turn off the handset in crowded places such as packed trains because a person with an implanted cardiac pacemaker or defibrillator may be nearby. Radio waves can interfere with the operation of a cardiac pacemaker or other medical device.
- 3. Follow the precautions below in medical institutions.
 - · Do not bring the handset into an operating room, intensive care unit or coronary care unit
 - · Turn off the handset in a hospital ward.
 - · Turn off the handset in a lobby or other location close to medical equipment.
 - · Observe the instructions of individual medical institutions and do not use the handset in or bring it into prohibited areas.
 - · Turn off the handset after canceling any Schedule. Action Item. Reminder and Alarm settings.
- 4. When using electronic medical devices other than an implanted cardinal pacemaker or defibrillator outside of medical institutions (such as at home). consult with the individual medical device manufacturer about the possible influence of radio waves

The above information conforms to "The Guidelines on Use of Mobile Phones and Other Devices to Prevent Electromagnetic Wave Interference with Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference Japan, April 1997), as well as refers to "The Investigative Research Report on the Influence of Electromagnetic Waves on Medical Equipment" (Association of Radio Industries and Businesses. March 2001)

Do not use or leave the handset (including when the costume covers are attached) or battery in places where it will be exposed to direct sunlight or in hot places such as inside a car in the

Doing so may cause overheating, fire or malfunction



Keep the handset, battery, charger and costume covers away from Prohibited infants and small children

Failing to do so may result in the battery. memory card or costume covers being accidentally swallowed or cause an injury.



Make sure that the charger connectors (metal parts) do not come into contact with wires or other metal objects

Failing to do so may cause overheating or burns.



Do not pull the cord when unplugging Rapid Charger or In-Car Prohibited Charger (optional) from a standard

100V AC household outlet or cigarette lighter socket

Damage to the cord may cause electric shock, overheating or fire.

Hold the plug when unplugging Rapid Charger or In-Car Charger (optional).



Do not pull, bend with excessive force or twist the cords of Rapid Prohibited Charger and In-Car Charger (optional)

Do not damage or modify them Do not place objects on them Do not apply heat and keep them away from heaters

Damage to a cord may cause electric shock. overheating or fire.



Do not plug or unplug Rapid Charger with wet hands

Doing so may cause electric shock or malfunction.



Keep magnetic cards away from the handset and make sure that a magnetic card is not trapped when

closing the handset

Failing to do so may cause the magnetic data on a cash card, credit card, telephone card or floopy disk to be lost.



Do not use the handset in a vehicle if it affects in-vehicle electronic devices

Use of the handset in some types of vehicles may, in some rare cases, affect in-vehicle electronic devices and interfere with safe driving



Do not place the handset on an unstable or unlevel surface

Prohibited Doing so may result in the handset falling and causing injury or malfunction. Be particularly careful when vibration is set.



Do not dispose of the used battery with ordinary garbage

Insulate the connectors with tape and then dispose of the used battery separately from ordinary garbage or take it to your nearest Vodafone Shop. Be sure to observe local regulations on the separate collection of used batteries, wherever applicable.



Do not touch the handset with sweaty hands or place it into a pocket of sweaty clothes

Sweat and humidity may erode the internal components of the handset and cause overheating or malfunction.



Do not use In-Car Charger (optional) when the car engine is not running Doing so may result in a flat battery.

If the fuse for In-Car Charger (optional) blows, replace it with a Compulsory designated fuse

Replacing the fuse with other than a designated fuse may cause overheating and fire. For details on replacing the fuse, refer to the instruction manual of In-Car Charger (optional).

♠ Caution

If fluid leaking from the battery comes into contact with skin or clothing. wash it away immediately with clean water

Compulsory Failing to do so may cause skin irritation.

If your skin becomes irritated, immediately stop using the handset and consult a dermatologist

Compulsory The following materials and surface treatments have been used for the handset. Some of these materials may cause itching, irritation, eczema, etc. in some rare cases depending on the individual's constitution and physical condition.

| Part | Material (Surface Treatment) |
|---|--|
| Outer housing (Main Display, keypad, Sub Display, battery) | PC resin (UV cured acrylic coating) |
| Main Display panel | Acrylic resin (UV cured acrylic coating) |
| Sub Display panel | Acrylic resin (UV cured acrylic ink) |
| Mobile Camera panel | Acrylic resin (UV cured acrylic coating) |
| Macro switch | POM resin |
| Multi Selector, Side Keys | PC resin (UV cured acrylic coating) |
| Keys other than Multi Selector and Side Keys | PC resin |
| Illumination LED lamp, battery charger lamp | Acrylic resin |
| Earphone microphone jack cap, | Polyester elastomer resin (UV cured acrylic coating) |
| Memory card slot cap | 1 olyester elastoriler resirr (ov cured acrylic coathig) |
| External interface connector cap | Polyester elastomer resin (Acrylic urethane coating) |
| Battery charger connector | Stainless-steel (gold coating, nickel undercoat) |
| Screws | Steel (nickel coating, copper undercoat) |
| Screw covers (earpiece) | PC resin (UV cured acrylic coating) |
| Screw covers (Main Display below) | ABS resin (UV cured acrylic coating) |
| Screw covers (keypad) | Polyester elastomer resin |
| Strap eyelet | Steel (chromium coating) |
| Hinge caps | Silicon rubber |
| Costume covers | Silicon rubber |



If you have a weak heart, be careful with the call vibration and ringer volume settings

Compulsory Failing to do so may startle you and may be harmful to the heart.



Be careful not to trap your fingers or objects when closing the handset and not to trap your fingers in the hinge when opening the handset

Compulsory Failing to do so may cause injury or damage to the LCD display.



Do not use Mobile Flash and Penlight for purposes other than capturing images or lighting

Doing so may dazzle the eyes and cause impaired vision or other injury.

15

Safety Precautions

15-11



While charging the battery, make sure that the handset does not come into direct contact with the skin for long periods of time and things like paper, cloth or bed linen/blankets are not placed on the handset Failing to do so may cause burns or malfunction.



Do not turn the volume up too high while using the earphone microphone (optional)

Compulsory Prolonged exposure to high sound levels may impair hearing or sound leakage may annoy other people around you. Surrounding sounds may not be heard clearly resulting in an accident.



Keep your ears away from the panel speaker (main display) during playback of a video, Chaku-Uta, melody or voice memo because loud sound may be emitted

Exposure to loud sound may damage your hearing.



Do not insert objects other than the memory card into the memory card slot

Doing so may cause electric shock or malfunction. Cover the slot with the cap when using the handset.



Keep your face away when inserting or removing the memory card Keep the memory card out of the reach of small children

If the memory card is let go of suddenly, the card may fly out and hit your face resulting in injury.



Do not subject the memory card to vibration or shock or remove it from the slot or turn off the handset while data is being written to or read from the memory card

Doing so may cause data loss or malfunction.



Safety

Precautions

Use only a memory card designated for the handset

Failing to do so may cause data loss or malfunction.

The handset supports memory cards with a storage capacity of up to 512 MB (as of May 2005).



Do not use Mobile Flash close to eyes

Doing so may cause eye damage. Be especially careful not to capture images with Mobile Flash too close to the eyes of infants.

General Notes for Handling

Using Your Handset

- The handset employs radio waves. Signals may be disrupted even within service regions if you are indoors, underground, inside a tunnel or inside a vehicle.
 Moving into an area with poor reception may cause a call to cut off suddenly.
- When using the handset in public places, take care not to annoy other people around you. Use of the handset is prohibited in some public places such as in theaters or on buses and trains.
- The handset is a radio transceiver under Japanese Radio Law. You may be requested to submit the handset for inspection based on this law.
- Use of the handset near a landline phone, TV or radio may affect the image and sound quality of the equipment.
- The handset employs a digital system to maintain a high level of communication quality even at very low signal levels. However, calls may be suddenly cut off when the signal strength becomes too weak.
- The digital system provides a high level of privacy protection. However, the
 possibility of someone eavesdropping on your conversation cannot be ruled out
 as long as radio waves are used.
- The handset is exclusively for use in Japan. It cannot be used outside Japan.
- Data (Phone Book entries, messages or images) stored on the handset may be corrupted or lost on the following occasions. Vodafone and Toshiba accept no liability whatsoever for the corruption or loss of data. Be sure to write down and keep the important data to minimize damage caused by data loss or alteration.
 - The handset is used improperly.
- The handset is exposed to static electricity or electric noise.
- The handset is turned off during operation.
- The battery is completely discharged.
- The handset fails or is sent for repair.
- Be sure to charge the battery before using the handset for the first time or if the handset has not been used for a long time. When the battery is stored for a long time, it discharges over time even if it is not used.
- Before using a memory card, read the instruction manual of the memory card thoroughly to ensure safe and proper operation.

Inside Vehicles

- Do not use the handset while driving. Use of the handset while driving is prohibited by law.
- Before using the handset, stop the vehicle in a safe area where parking or stopping is permitted.

Aboard Aircraft

Do not use the handset on an aircraft. Turn off the handset after canceling any Schedule, Action Item, Reminder and Alarm settings and do not turn it back on while you are on the aircraft. Use of the handset on an aircraft is prohibited by law.

Handset Basics

- Do not use the handset in extreme temperatures, direct sunlight and humid or dusty places.
 - (Use the handset within the ambient temperature range of 5°C to 35°C and humidity range below 85%.)
- Do not drop the handset or subject it to shock.
- To clean the handset, wipe it with a dry soft cloth. Do not use alcohol, thinner, benzene or other solvents. Doing so may cause discoloration and remove the printed logo.

General Notes for Handling

- If the costume covers become dirty, remove them from the handset, wash them
 with a neutral detergent and dry them in shade. Make sure they are sufficiently
 dry before reattaching them to the handset.
- Take care not to expose the handset to rain, snow or high humidity. The handset and optional accessories are not waterproof.
- Exposure to sunlight may cause discoloration of the costume covers.
- Do not sit down with the handset in your trousers pocket. Excess weight may damage the LCD display or internal PCB resulting in overheating, fire or malfunction. Any resulting damage is not covered by the warranty, even if there is no external damage.
- Do not remove the battery when the handset power is on. Doing so may cause malfunction.
- If the battery has been removed from the handset or the handset has not been charged for a long time, stored data and settings may be lost or altered.
 Vodafone and Toshiba accept no liability whatsoever for any damage or loss resulting from such negligence.
- The battery is a consumable item employing lithium ions. Replace the battery with a new one if the operation time becomes extremely short after it is fully charged. Buy a new battery designated for the handset.
- Do not dispose of a used battery with ordinary garbage. Insulate the connectors with tape or place the battery into a plastic bag and then take it to your nearest Vodafone Shop or cooperative stores. Be sure to observe local regulations on the separate collection of used batteries, wherever applicable.



Li-ion

- Costume covers (silicone rubber) that are no longer required should be disposed
 of as non-combustibles but be sure to observe local regulations on disposal.
- Some handset display pixels may be missing or remain lit. This is not a defect or malfunction. If the display is left on for a long period of time, images may be permanently burned into it.
- Make sure the earphone microphone (optional) is securely plugged into the earphone microphone jack. Failing to do so may generate noise on the recipient side during calls.
- Do not turn the volume up too high when using the earphone microphone (optional). Prolonged exposure to high sound levels may impair hearing and sound leakage may annoy other people.
- When not using the earphone microphone jack and external connector, make sure they are covered with the caps. Otherwise, dust and water may find their way into the handset, resulting in malfunction.
- Do not pull the cable when unplugging the earphone microphone (optional).
 Pulling the cable may cause damage or malfunction.
- Do not close the handset with the strap, the earphone microphone (optional) or another item inside. Doing so may cause damage or malfunction.
- The antenna of the handset is embedded in the body and does not protrude. Sensitivity may be reduced if you touch or cover the place where the antenna is embedded (page 15-15). In particular, do not affix things like stickers on the place where the antenna is embedded.
- When you replace the handset or send it for repair, messages and other data stored in the handset cannot be transferred to another handset.
- Costume covers are not for protecting the handset against shock in the event that it is dropped.
- Do not pull on the costume covers with excessive force or damage them with a pointed object.

Mobile Camera

- Do not expose the camera lens to direct sunlight. Concentrated sunlight through the lens may cause the handset to malfunction.
- Be sure to try capturing and previewing images before using the camera on important occasions like wedding ceremonies.
- Do not commercially use or transfer images captured with the camera without the permission of the copyright holder (photographer), except for personal use.
- Do not use the camera to record information in places like bookstores where capturing images is prohibited.

Mobile Flash & Illumination

- Do not use Mobile Flash in hot, cold or humid places. Doing so may shorten its life.
- Mobile Flash and Illumination have a limited life. Repeated use will decrease the light intensity.

Panel Speaker

- When setting Panel Receiver, note that the sound emitted from the panel speaker may be heard by other people around you or annoy them.
- Covering the panel speaker (main display) with things like protective film or film to prevent other people from viewing the display may affect sound quality.
- NXT® SoundVu® which is a flat panel speaker technology from New Transducers Limited of the U.K. is used in this product. NXT®, SoundVu® and SoundVu™ are trademarks or registered trademarks of New Transducers Limited.

Costume Covers

Costume covers are made of silicone rubber. Although silicone rubber is not harmful to humans, the odor may be unpleasant. Stop use of the costume covers if any discomfort or abnormality occurs.


Copyrights


Copyrighted materials, such as music, images, computer programs and databases, and their respective holders are protected by copyright laws. Duplication of copyrighted materials is permitted only for individual or home use. Making copies (including data conversion), modifications, transfers or network distributions of copies for purposes other than stated above without proper authorization constitutes an infringement of copyrights and moral rights, potentially resulting in claims for reparations or criminal punishment. If you use the handset to make copies, observe the copyright laws. Furthermore, recording materials using the camera is also subject to the same laws.

Right of Portrait

Portrait right is the right of an individual to refuse to be photographed by others and protects from the unauthorized publication or use of an individual's photograph by others. Right of personality is a portrait right applicable to all citizens and right of publicity is a portrait right (property right) designed to protect celebrities' interests. Be careful when capturing images with the handset camera. Photographing, publicizing and distributing photographs of citizens and celebrities without permission are illegal.

Main Display and Sub Display are covered with a protective film at the time of purchase. Be sure to remove this film before using your new handset.

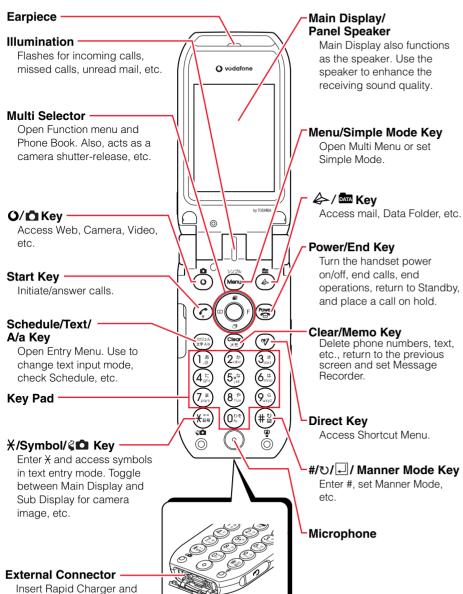

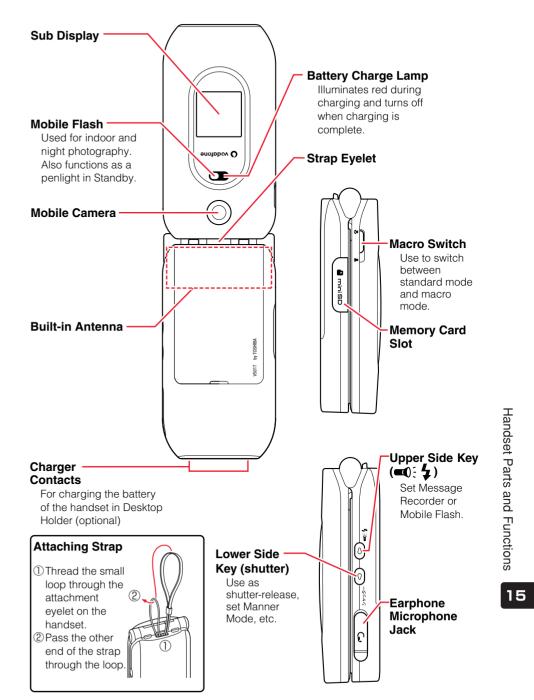

Handset Parts Functions

other equipment.

15-14

15-15

Handset Parts and Functions

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)Til □ □ ■ □ ♀ □ △ 巻 ◆ 12:30 90% to 2010 10 10 10 (12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)

1 Signal Strength

Kil Strong **%** Moderate **%** Weak ₹ Faint

MOGE On

■Out-of-Range

2 Battery Level

C Full Moderate

Very Low I LOW Charge Immediately.

Flashes during charging

③ **S** Call-in-Progress

V-appli Activated

mappears when V-appli is paused.

(4) In Memory Card

Appears when a memory card is inserted

(5) P Secret Mode On

6 Super Mail

Unread Super Mail message(s)

7 Mail/Delivery Report

message(s)

■ Unread Delivery Report(s)

Unread Sky Mail/Greeting message(s) and unread Delivery Report(s)

Insufficient memory to receive messages

® Station

Unread Station information or Main List is being updated

(9) **@** Web

Unread Web information

Mini Clock

A or Rappears when the 12-hour system is set.

(1) Manner Mode

Mark Mode On

Alarm Clock Mode On

Original Manner Mode On

(12) Vibration/Ringer Volume

W Vibration On

M Ringer Volume Off

Vibration On and Ringer Volume Off

(13) 🖽 Alarm On

to appears when snooze is set.

(14) #5 Voice Mail

Unchecked Voice Mail at Voice Mail Center

(15) Message Recorder On

M Unchecked message(s)

lnsufficient memory to record a message

(16) Missed Call(s)

17 Schedule

Indicates a scheduled event

Side Key Lock On

(19 △ > • Weather

Sunnv

Clear (night)


Cloudy Rain

A Snow Lightning

Appear if Weather is set for Standby. Separate fee required.

Sub Display Indicators

Confirm information and settings on the Sub Display without opening the handset.

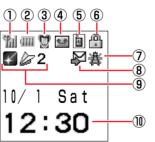

- 1) M Signal Strength
 - I Off-Line Mode On
- 2 Battery Level

(3) Memory Card Inserted

Manner Mode On

4 Message Recorder

V-appli Activated

(5) Missed Call(s)

Alarm Clock is set

Unchecked Voice Mail Message

(6) Number of Missed Calls

Revpad Lock is set Side Kev Lock is set

⑦養 Station

Unread Station information or Main List is being updated. ® ► Delivery Report Unchecked Delivery Report(s)

Appear if Weather is set for Sub LCD.

Unread Message(s)

Super Mail

Sky Mail and Greetina message(s)

Number of Unread Message(s)

111 Time

A or P appears when the 12-hour system is set.

In Standby





Indicators appear to notify of new information

15

Handset Parts and Functions

Handset Parts and Functions

Attaching Costume Covers

Open the handset and attach a costume cover to the upper edge of the handset

There are costume covers for the upper and lower sections. Be sure to attach the correct one.




2 Hook the costume cover onto the lower edge of the upper section



3 Extend the costume cover over the left and right sides of the handset



4 Attach the costume cover for the lower section in a similar way to that described in Steps 1 to 3

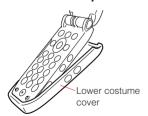

Removing Costume Covers
Remove the costume covers (for the upper and lower sections) from either the left or right side



Note:

- •Remove the costume covers before:
- Attaching or removing the battery
- · Charging the battery
- · Inserting or ejecting a memory card
- Connecting an earphone microphone (optional)
- Using the macro switch to switch modes (image capture and QR code reading)
- Make sure the memory card slot, external connector and earphone jack covers are closed properly before attaching the costume covers.


Multi Selector

Use Multi Selector to perform various tasks.

| | Function | Notati | ion used in this | manual |
|---|--|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Open Functions menu Scroll or move cursor right Select and implement selected operations | Press right | Press left or right | |
| | Open Phone Book Scroll or move cursor left Redisplay the previous screen | Press left | ••• | Press up, down, left, or right |
| F | Display Received Calls Scroll or move cursor up Increase volume | Press up | Press up or down | |
| | Display Redial List Scroll or move cursor down Decrease volume | Press down | | |
| | Select and implement selected operations Capture images (shutter release) | | Press center | |

Soft Keys

A Soft Key's function varies by the task being performed. The corresponding indicator at the bottom of the display shows the Soft Key's current function (see diagram below).

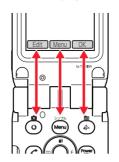

- · Press (Edit to perform editing.
- · Press Menu to open a menu.
- · Press 🕒 OK to complete the current task.

Note: "Press () OK " is instructing you to press the () key corresponding to the OK indicator.

Security Code is either 9999 or the four-digit number you selected when you signed your contract.

Tip: Do not forget or reveal your Security Code to others.

Note: Security Code can be changed on your handset.

■ Center Access Code

Center Access Code is the four-digit number that you wrote on your subscription form.

Tip:

- ●Do not forget your Center Access Code. If you do forget your Center Access Code, contact Customer Service (☐ page 15-33).
- Do not reveal your Center Access Code to others. Vodafone will not in any way be held responsible for any damage caused as a result of a third party's knowledge of your Center Access Code.

Charging Battery

1 Connect Rapid Charger to the handset

Make certain the print on Rapid Charger connector is facing upwards.

2 Insert Rapid Charger plug into a 100V AC outlet

- Illumination lights for 2 seconds after the plug is inserted.
 Battery Level indicator flashes and Battery Charge Lamp lights red during charging.
- 3 After Battery Charge Lamp goes out, remove Rapid Charger plug from the outlet

Charging takes approximately 120 minutes.

4 Remove Rapid Charger connector from the handset

Press the release tabs on both sides of the connector when removing it.

Basic Handset Operations

Turning Power On

Press (for 3+ seconds

Standby Display appears.

Turning Power Off

Press (for 2+ seconds in Standby

Changing Display Language

ex. Changing to English

1 Press (3 g) (5 k)

2 Use 🐧 to select English and press 💿

The display language is set to English and the handset returns to Standby.

Note: Select 日本語 in Step 2 to return the display language to Japanese.

Displaying Handset Number

Press () ()

Setting Time & Date

1 Press $\bigcirc \bullet \bigcirc \bullet_{\text{jkl}} \bigcirc \bullet_{\text{wxyz}} \bullet_{\text{xxyz}}$

2 Press •

3 Enter the year, month, day and time, and press ●

Making a Call

- 1 Confirm that the power is on
- 2 Enter a phone number
- 3 Press (r)
- 4 To end the call, press

■ Making an International Call

ex. Calling Britain

1 Press (45) (45) (country code)

2 Enter a phone number

3 Press (Menu) Menu

4 Use ♦ to select *Int'l Code* and press ●

5 Use 🐧 to select Yes and press 💿

International Code (0046010) is added automatically.

6 To end the call, press (=

Note:

- Prior subscription is required to make international calls.
- If the area code begins with 0, omit the 0 when dialing (except when calling non-mobile phones in Italy).
- Contact Customer Service (page 15-33)
 for more information

Redialing a Number

- 1 Press ② and use ③ to select the number
- 2 Press 🕜
- 3 To end the call, press 🕾

Answering a Call

- 1 Open the handset when a call arrives
 - The handset rings/vibrates and Illumination flashes.
- 2 Press 🕜 to answer the call
- 3 To end the call, press (\$\sigma\$)

15

15-20

Codes/Charging

Confirming Total Call Time

Press () (() () () () ()

Note: The displayed time serves as a reference and may differ from the actual talk time

Placing a Call on Hold

- 1 Open the handset when a call arrives
 - The handset rings/vibrates and Illumination flashes.
- 2 Press 🕾 to place the call on hold
 - A message announces in Japanese that you are unable to answer the call.
- 3 Press to establish a connection
- 4 To end the call, press 🕾

Message Recorder & Voice Mail

When a call cannot be answered, the caller can leave a message on the handset (Message Recorder) or the call can be forwarded to Voice Mail Center (Voice Mail).

| | To Set | To Cancel |
|------------|----------------------------|--|
| | Press (**) for 1+ seconds. | Press for 1+ seconds. |
| Voice Mail | Press • | Press • Control of the state of |

Note:

- By default, Message Recorder's outgoing message is in Japanese. If handset's display language is set to English ((3) (3) (4)), the outgoing message plays in English.

Forwarding Calls

Forward calls to a specified phone number.

| | To Set | To Cancel |
|--------------------|--|---|
| Call Forwarding | Press (ightharpoonup | Press Press O D D D D D D D D D D D D |

Confirming Received Calls

- 1 Press (5) to display the phone numbers of the last two calls
- 2 Use 🐧 to search for a past call
- Calling a Number from Received
- 1 Press ③ and use ﴾ to select a phone number
- 2 Press 🕜

Manner Mode

Select from the following three types of Manner Mode:

- Silent mode
 All sounds except shutter release sound are off.
- Alarm mode
 All sounds except Alarm Clock and shutter release sounds are off.
- Original Manner mode
 Customize vour own Manner Mode.

Selecting Manner Mode

ex. Setting to Alarm mode

1 Press (-) (1 5) (6 12)

2 Use 🐧 to select Alarm and press 💿

■ Setting/Canceling Manner Mode Press (#2) for 1+ seconds

Entering Characters

From a text entry window, perform the following steps to enter characters.

Changing to English Input Mode

1 Press (***

2 Use ❖ to select ⓓ for lowercase letters and ֎ for uppercase letters and press ◉

Entering Text

ex. Entering "dog"

1 Select Lowercase mode

See "Changing to English Input Mode"
(Fabove).

2 Press (3 e) to enter "d"

3 Press 6 three times to enter "o"

4 Press (4) to enter "g"

Note: To enter a symbol, press (a). Use (b) to select a symbol and press (a).

Key Assignment

| Key | Press once | Press twice | Press three times | Press four times | Press five times |
|-------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|
| (1.e) | | @ | - | 1 | 1 |
| 2.t) | а | b | С | 2 | |
| 3 at | d | е | f | 3 | |
| 4 tc | g | h | i | 4 | |
| (5 ts) | j | k | I | 5 | |
| 6 _{mno} | m | n | 0 | 6 | |
| 7, # pqrs | р | q | r | S | 7 |
| 8 tuv | t | u | V | 8 | |
| 9 _{wxyz} | W | Х | у | Z | 9 |
| 0 % | ~ | / | ? | ! | 0 |

15-22

Basic

Handset Operations

Camera/Movie

15

Phone Book

Each Phone Book entry allows you to enter:

- Name
- Reading
- Three phone numbers
- Three e-mail addresses
- Memo
- Street address
- Birthday

Customize entries by setting a picture, group and various options.

Creating & Editing Entries

- Creating an Entry from a Name
- 1 Press for 1 + seconds

 Ph Book (Name) is highlighted.
- 2 Press •
- 3 Enter a name and press ●
 See "Entering Characters" (page 15-23).
- 4 Use \(\bar{\chi} \) to select \(Phone No. \) and press \(\bar{\chi} \) \(\bar{E} \) dit
- 5 Enter a phone number and press •
- 6 Use (3) to select *E-mail Address* and press (9) Edit
- 7 Enter an address and press
- 8 Press (OK OK
- Editing an Entry
- 1 Press () (Mode
- 2 Use ③ to select *Alphabet* and press •
- 3 Use ❖ to select an entry and press ●
- 4 Use \$\(\frac{1}{2}\) to select a field and press (∞)
- 5 Edit the field and press •
- 6 Press 🚱 OK

- Creating an Entry from Received Calls
- 1 Press 🝮
- 2 Use 🐧 to select a phone number and press Menu to open Sub Menu
 - Save Ph Book is highlighted.
- 3 Press •
- 4 Press © Edit
- 5 Enter a name and press ●
 See "Entering Characters" (☐ page 15-23).
- 6 Use (\$) to select *E-mail Address* and press (\$) Edit
- 7 Enter an address and press •
- 8 Press (OK OK

Calling from Phone Book

- Searching from List
- 1 Press (Mode
- 2 Use ♦ to select *Alphabet* and press ●
- 3 Use ♦ to select an entry and press ♠
- Searching by Name (Japanese Only)
- 2 Use ♦ to select *Reading* and press ●
- 3 Enter a name and press to search for a matching entry

See "Entering Characters" (page 15-23).

4 Press 🕜

Camera/Movie

Before Using Camera/Movie

- To avoid blurred images, hold the handset steady or place it on a firm surface and use the timer.
- Fingerprints, smudges, dust, etc. on the lens will affect focusing. Wipe the glass with a soft cloth before use.
- Make certain your finger or strap is not blocking the lens.
- Under certain conditions, the captured images may be too bright or dark.
- Use Mobile Flash when capturing images in dark locations.
- If camera image is blurred, check Macro Switch to confirm that camera is not in macro mode

Capturing Still Images

Capture and save still images with the built-in camera. Images are saved in JPEG format. The following modes are available:

- Sha-mail Mode
 Use the captured image as wallpaper or attachments to Super Mail.
- Camera Mode
 Use this high-resolution mode to output images to external devices such as computers.
- Trick Shooting Mode
 - Virtual Wig Mode
 Use this mode to create your own frames and superimpose with other images.
- Virtual Trip Mode
 Use this mode to superimpose image cutouts on backgrounds.

ex. Shooting in Sha-mail Mode

- 1 Press Menu 🔾
- 2 Use ♦ to select Camera/Movie and press ●
- 3 Use ♦ to select *Sha-mail* and press ●

Frame the subject.

- 4 Press
 - The shutter clicks and the image is captured.
- 5 Press
 - The image is saved to the Picture folder in Data Folder

The date and time of recording are entered as the file name. (ex. A picture taken at 15:30 on October 1st, 2005, is saved as "05-10-01 15-30".)

Recording Moving Images

The following three modes are available for recording and saving movies/videos using the built-in Video camera.

Movie Sha-mail Mode

Use this mode to record a movie in MPEG format for attaching to messages. Record up to ten seconds when the image size is $W80 \times H60$, and up to five seconds when the image size is $W128 \times H96$.

MPEG Video Mode

Use this mode to record up to three minutes of video.

Sub LCD Movie Mode

Record a movie up to five seconds long. Set the movie as the incoming-call image on Sub Display.

ex. Shooting in MPEG Video Mode

- 1 Press Menu 🔾
- 2 Use � to select Camera/Movie and press ●
- 3 Use ♦ to select MPEG Video and press ●

Frame the subject.

- 4 Press
 - A tone plays and recording starts.
- - A tone plays and recording stops. The video is saved to the Video folder in Data Folder.

The date and time of recording are entered as the file name.

15

Using Memory Card

Save images, movies/videos, downloaded information, Data Folder files and other data to a memory card.

The following can be saved to memory cards.

| Data | File Format | Extension |
|----------------------|--|-------------------------|
| Phone Book | vCard file | .vcf |
| Schedule/Action Item | vCalendar file | .vcs |
| | vNote file | .vnt |
| Memo | Text file | .txt |
| Inbox | | |
| Sentbox | vMessage file | .vmg |
| Outbox | | |
| Folder | File Format | Extension |
| Photo Data | JPEG file | .jpg |
| | JPEG file | .jpg, .jpe, .jpz, .jpeg |
| | PNG file | .png, .pnz |
| | Melody file | .smd, .smz |
| | SMAF file/ 40-chord SMAF file 64-chord SMAF file | .mmf |
| | MNG file | .mng |
| Data Folder | PNG/JPEG Animation file | |
| | Voice file | .tvv, .tvs |
| | MP4 file | .3gp |
| | Audio file | .mp4 |
| | Video file | |
| | Database file | .bin, .ctl |
| | Text file | .txt |
| V-appli Library | Java file | |
| Web Data | HTML file | .html |
| Bookmarks | vBookmark file | .vbm |
| Saved Info | CBC file | .cbc |


Tip:

- •The handset may not be able to write or read files when the battery level is low.
- Do not remove the memory card or battery while writing files.
- •The handset cannot make/receive calls or send/receive messages while writing or reading files.
- Data in the memory card may be lost or damaged due to misuse, accidents or malfunction.
 Backing up important data is recommended.

Files

Data Folder/Photo Data

Data Folder and Photo Data are available for saving files to your handset. By default, there are twelve folders inside Data Folder. Save image/melody files downloaded from "Toshiba User Club Site for V501T" (FVodafone live! Manual) and Web information to Data Folder. Save images captured in Camera Mode (Fpage 15-25) to Photo Data. The two folders and V-appli Library combined have a capacity to save up to 10 MB or 1,000 files.

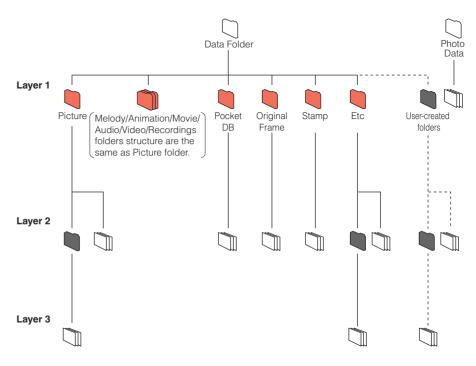

- are default folders.
- 📦 are new folders. A layer 2 user-created folder can only store files of formats that can be stored in the layer 1 folder.
- Use folders to organize files by type and purpose.
- Folders are stored in layers 1 and 2 and files are stored in layers 2 and 3 for Data Folder. New folders cannot be created in Photo Data.
- Files can be moved from one folder to another.

Optional Services

Call Forwarding

Use this service to forward calls to another phone number. This service is convenient when the handset is out-of-range, Off-Line Mode is set, you do not have the handset with you, etc. Set the forwarding number before activating service.

Voice Mail

Activate this service to forward calls to Voice Mail Center. Callers can leave messages when the handset is out-of-range, Off-Line Mode is set or you are unable to answer a call. (Call charges apply for checking messages.)

Call Waiting

Receive incoming calls during a call. A monthly subscription fee is required.

3 Way Calling

This service allows you to talk to two parties simultaneously or switch the connection between two parties. A monthly subscription fee is required.

Caller ID

Caller ID displays the caller's phone number on the receiver's handset. Your handset is set to send Caller ID unless you requested otherwise at the time of subscription. For further details, contact Customer Service (F) page 15-33).

Optional Services

Files Storable in Data Folder/Photo Data

| Icon | File Format | Display/ Playback | Mail Attachment | Folder |
|----------------|---|----------------------|--------------------|---|
| JPE6 | JPEG file (.jpg, .jpe, .jpeg, .jpz) | A ³ | A ⁴ | Picture, Etc, user-created folders (layer 1), Photo Data ⁵ |
| PNG | PNG file (.png, .pnz) | Α | A ⁴ | Picture, Etc, user-created folders (layer 1) |
| Ð | Original incoming ring tone ¹ | Α | A ⁴ | Melody, Etc, user-created folders (layer 1) |
| SMD | SMD file (.smd, .smz) | Α | A ⁴ | Melody, Etc, user-created folders (layer 1) |
| ₩(>)) SMAF | SMAF file (.mmf), 40-chord SMAF file (.mmf), 64-chord SMAF file (.mmf) | А | A ⁴ | Melody, Etc, user-created folders (layer 1) |
| 9 | JPEG animation file, PNG animation file, PNG/JPEG animation file, MNG file (.mng) | А | A ⁴ | Animation, Etc, user-created folders (layer 1) |
| | Video file (.3gp) | Α | A ⁴ | Movie, Etc, user-created folders (layer 1) |
| 0 | Audio file (.mp4) | Α | NA | Audio |
| 2 | Video file | Α | NA | Video |
| P | Recording file (.tvv, .tvs) | А | NA | Recordings, Etc, user-created folders (layer 1) |
| | Database file | Α | NA | Pocket DB |
| | Frame file ² | А | NA | Original Frame, Picture, Etc, user-created folders (layer 1) |
| 星 | Stamp file | Α | NA | Stamp |
| T | Text file (.txt) | Α | A ⁴ | Etc, user-created folders (layer 1) |
| | vCard (.vcf) | Α | A ⁴ | Etc, user-created folders (layer 1) |
| 1 | vCalendar (.vcs) | Α | A ⁴ | Etc, user-created folders (layer 1) |
| | vMessage (.vmg) | Α | A ⁴ | Etc, user-created folders (layer 1) |
| | vBookmark (.vbm, .url) | Α | A ⁴ | Etc, user-created folders (layer 1) |
| | vNote (.vnt) | Α | A ⁴ | Etc, user-created folders (layer 1) |
| 2 | Files of unknown types (.bmp, .noa, etc.) | NA | A ⁴ | Etc, user-created folders (layer 1) |

A : Available
NA : Not Available

- 1 An original incoming ring tone is converted to a SMAF file (() when it is attached to a message.
- 2 Save frames created in the Virtual-wig Mode and with Edit Image to the Original Frame folder. Save frames downloaded from the Web to the Picture folder, Etc folder and user-created folders.
- 3 Files not complying with DCF standards in Photo Data cannot be displayed.
- 4 Not all files can be sent as attachments. Check the Copy/Forward permission of Property.
- 5 Only files captured in Camera mode can be stored.

Functions Shortcuts

Press (a) and the following shortcut number to access Functions:

Sounds

| No. | Function Name | Description |
|-----|---------------|--|
| F10 | Incoming | Set Ring Tone, Ringer Volume and Vibration |
| F11 | Earpiece | Set/cancel Panel Receiver. Set the volume of the recipient's voice during a call |
| F13 | Effects | Set Power On/Power Off tone, Keypad tone and Opening/Closing tone |
| F14 | Volume | Adjust volume |
| F15 | Create Tone | Compose original ring tones |
| F16 | Manner Mode | Select from three different types of Manner Mode |

Security

| No. | Function Name | Description |
|-----|---------------|--|
| F20 | Keypad Lock | Lock keypad to restrict handset use by others |
| F21 | Auto Lock | Lock the keypad automatically when the handset power is turned on. The keypad can also be locked automatically when the handset is closed in Standby or the display backlight goes out |
| F22 | Secret Mode | Set/cancel Secret Mode |
| F23 | Restrictions | Restrict dialing from Phone Book/Keypad and/or reject all incoming calls |
| F24 | Off-Line Mode | Suspend signal reception and transmission |
| F25 | Reset All | Reset all settings and delete all entries |
| F26 | Reject | Reject specific incoming calls |
| F27 | Clear Memory | Clear Phone Book entries, Redial history, Received Calls history, etc. |
| F28 | Change Code | Change Security Code |
| F29 | Reset | Reset all functions to default settings |

Settings

| No. | Function Name | Description |
|-----|-----------------|---|
| F30 | Guide | Access function guide |
| F31 | Memory Usage | Confirm memory status |
| F32 | Auto Answer | Automatically answer calls when using the earphones |
| F33 | Power Save | Set power saving |
| F34 | Backlight | Adjust display contrast and set backlight illumination time |
| F35 | 言語選択 (Language) | Change display language |
| F36 | Answer Type | Set Open to Talk or Key Answer |
| F37 | Group | Change group settings |
| F38 | Signal Alert | Set Signal Alert to alert of weak signal |

Settings 2

| No. | Function Name | Function Name Description | | |
|-----|-------------------|--|--|--|
| F40 | Recordings | Confirm number of Message Recorder and Voice Memo recordings | | |
| F41 | Delete | Delete Message Recorder and Voice Memo recordings | | |
| F42 | Message Recorder | Set/cancel Message Recorder and set ring time | | |
| F43 | Words List | Save/edit often used words in Words List | | |
| F46 | Owner Information | Enter personal data | | |
| F49 | Images | Select Wallpaper and other images | | |

Clock and Alarm

| No. | Function Name | Description |
|-----|---------------|-----------------|
| F52 | Alarm Clock | Set Alarm Clock |
| F59 | Set Clock | Set Clock |

■ Call Times and Charges

| | - van rinnes and vinarges | | | | |
|-----|---------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| No. | Function Name | Description | | | |
| F60 | Total Charge | View total call charge | | | |
| F61 | Call Charge | View call charge for last call | | | |
| F62 | Total Time | View total call time | | | |
| F63 | Call Time | View call time for last call | | | |

Optional Services

| | IOIIAI OCI VIOCO | |
|-----|--------------------|---|
| No. | Function Name | Description |
| F70 | Ring Time | Set ring time before calls are transferred to Voice Mail Center or forwarded ³ |
| F71 | Call Forwarding | Activate Call Forwarding and set forwarding number |
| F72 | Voice Mail | Activate Voice Mail |
| F73 | Services Off | Cancel Call Forwarding and Voice Mail |
| F74 | Status | Confirm On/Off status of Call Forwarding and Voice Mail |
| F75 | Call Waiting | Activate/cancel Call Waiting 2,3 |
| F76 | Call Wait Status | Confirm On/Off status of Call Waiting 2,3 |
| F77 | International Code | Change International Code |
| F78 | 3 Way Calling | Start 3 Way Calling ¹ |
| 6/8 | Break Away | Break off your connection from a 3 Way Call 1,2,3 |
| F79 | Caller ID | Set your Caller ID settings for outgoing calls |
| | | |

■ Vodafone live!

| No. | Function Name | Description |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| F81 | Mail | Access Mail functions |
| F82 | Web | Access Web services and settings |
| F83 | Station | Access Station services and settings |
| F84 | V-appli | Access V-appli Library and settings |
| F85 | Data Folder | Open Data Folder |
| F86 | Retrieve Network Info | Automatic network setup |

Others

| - Others | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|
| Operation | Function Name | Description |
| F0 | My Number | Display handset number |
| Press and hold F | Side Key Lock | Set/cancel Side Key Lock |
| F + Clear Key | Call Limited | Reject incoming call 4 |
| F + Power/End Key | Forward to Voice Mail | Transfer a call to Voice Mail Center 2, 3, 4 |
| F + Schedule/Text/Lowercase Key | Stop Snooze | Cancel Snooze |

- 1 If pressed during a call.
- 2 Currently unavailable in Hokkaido, Hokuriku and Kyushu/Okinawa subscription areas.
- 3 Currently unavailable in Tohoku/Niigata, Chugoku, and Shikoku subscription areas.
- 4 If pressed during incoming call.

15

Functions Shortcuts

Specifications

V501T

| Weight | Approx. 125 g |
|-------------------------|---|
| Continuous talk time | Approx. 120 minutes |
| Continuous standby time | Approx. 380 hours (when the handset is closed) |
| Charge Time | Approx. 120 minutes |
| Dimensions (W×H×D) | Approx. 51 mm × 102 mm × 26 mm (when the handset is closed, excluding the convex part of Sub Display) |
| Maximum output | 0.8 W |

Mobile Camera

| F-stop | 2.8 |
|----------------|---|
| Focal distance | 4.4 mm |
| Shutter speed | 1/7.5 to 1/2,000 seconds (electronic shutter) |
| Lens | Fixed focus Standard mode: Over 50 cm Macro mode: 10 cm |

- The above values were calculated when the battery was attached
- The continuous talk time refers to the average length of time a signal can be received normally when the handset is in a stationary state, a new fully charged battery is attached and Power Save (during call) is set to Off.
- The continuous standby time refers to the average length of time a signal can be received normally when the handset is closed and in a stationary state, a new fully charged battery is attached and there are no calls made/received or operations performed. If the handset is in a location outside the service region or where it is difficult to receive a signal (in a building. vehicle, bag, etc.), this time may be reduced by up to half. This time may also be affected by other factors such as the operating environment (battery state, temperature, etc.).
- The operating time of the battery was calculated when a stable signal was received constantly. However, this time is reduced by up to half if the handset is used in a location where the signal is weak or the handset is left in Standby when it is outside the service region. Repeated charging and discharging a battery shortens the operating time. The battery's lifespan is approximately one year, after which time a new battery should be purchased because the operating time becomes too short for practical use.
- If Mobile Flash is used frequently for the camera shooting or Penlight, the continuous talk time and continuous standby time will become shorter.
- When V-appli is activated, the continuous talk time and continuous standby time may shorten significantly.
- If the handset is used with Display and Sub Display illuminated frequently (for Vodafone live! use, etc.) or an animation selected for Wallpaper, the continuous talk time and continuous standby time will become shorter.
- Due to the special features of Station Service, in which information is automatically received. more battery power is consumed than usual when using this service.

Customer Service

If you have any questions about a Vodafone handset or service, please call General Information. For handset repairs, please call Customer Assistance


Vodafone Customer Centers

From a Vodafone handset, dial toll free at 157 for General Information or 113 for Customer Assistance

Call These Numbers Toll Free from Fixed Line Phones

| Subscription areas: | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--|
| Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, | General Information | © 0088-240-157 | |
| Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui | Customer Assistance | © 0088-240-113 | |
| | | | |
| Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka | General Information | 6 0088-241-157 | |
| Alcili, Gilu, Ivile, Stilzuoka | Customer Assistance | © 0088-241-113 | |
| | | 1 | |
| Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama | General Information | © 0088-242-157 | |
| Osaka, Hyogo, Kyoto, Ivara, Shiga, Wakayama | Customer Assistance | © 0088-242-113 | |
| | | | |
| Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, | General Information | (a) 0088-259-157 | |
| Shimane | Customer Assistance | 6 0088-259-113 | |
| | | | |
| Takushima Kagawa Ehima Kashi | General Information | 6 0088-247-157 | |
| Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi | Customer Assistance | © 0088-247-113 | |
| | | | |
| Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, | General Information | (0088-250-157 | |
| Miyazaki, Kagoshima, Okinawa | Customer Assistance | © 0088-250-113 | |
| | | | |

Customer Service

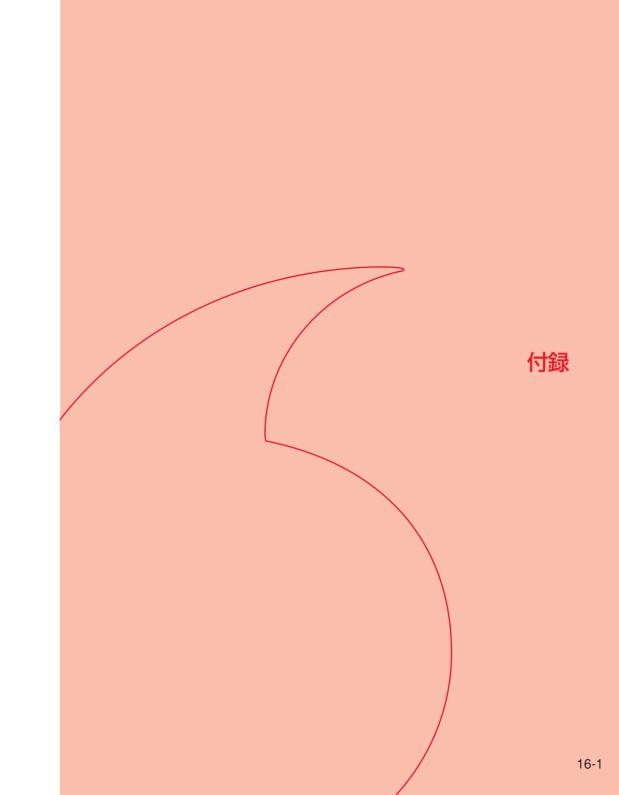

F機能一覧

F機能画面の呼び出しかたや操作方法については、1-22ページを参照してください。

1 咅

| <u> </u> | | |
|----------|----------|-------|
| 機能番号 | 機能名 | 参照ページ |
| F10 | 着信設定 | 8-2 |
| F11 | 受話設定 | 8-6 |
| F13 | 効果音設定 | 8-7 |
| F14 | サウンド音量 | 8-18 |
| F15 | オリジナル着信音 | 8-11 |
| F16 | マナーモード選択 | 3-2 |

2 管理

| 機能番号 | 機能名 | 参照ページ |
|------|-----------|-------|
| F20 | ダイヤル操作禁止 | 11-3 |
| F21 | 簡易ロック | 11-4 |
| F22 | シークレットモード | 11-9 |
| F23 | 禁止設定 | 11-5 |
| F24 | オフラインモード | 3-6 |
| F25 | オールリセット | 11-12 |
| F26 | 指定着信拒否 | 11-7 |
| F27 | メモリオールクリア | 11-11 |
| F28 | 暗証番号変更 | 11-2 |
| F29 | 設定リセット | 11-11 |

3 設定

| 機能番号 | 機能名 | 参照ページ |
|------|-----------------|-----------|
| F30 | ガイド | 13-16 |
| F31 | メモリ確認 | 5-6、10-12 |
| F32 | 自動着信 | 13-17 |
| F33 | バッテリーセーブ | 13-18 |
| F34 | パネル照明 | 7-14、7-21 |
| F35 | Language (言語選択) | 7-22 |
| F36 | 応答方法設定 | 13-20 |
| F37 | グループ設定 | 5-13 |
| F38 | 通話品質アラーム | 13-21 |

4 録音/設定

| . 25 🗆 | ~ | |
|--------|--------------|--------------|
| 機能番号 | 機能名 | 参照ページ |
| F40 | 録音数確認 | 13-13 |
| F41 | 録音内容消去 | 2-14 |
| F42 | 簡易留守録 | 13-11, 13-13 |
| F43 | ユーザー辞書 | 4-18 |
| F46 | オーナー登録 | 13-9 |
| F49 | 壁紙/マイキャラクタ | 7章 |

5 時計/アラーム

| 機能番号 | 機能名 | 参照ページ |
|------|------|-----------------|
| F52 | 目覚まし | 12-52 |
| F59 | 時計設定 | 1-19, 7-7, 7-14 |

6時間/料金

| 機能番号 | 機能名 | 参照ページ |
|------|--------|-------|
| F60 | 累積通話料金 | 2-18 |
| F61 | 通話料金表示 | 2-18 |
| F62 | 累積通話時間 | 2-17 |
| F63 | 通話時間表示 | 2-17 |

フ 付加サービス

| ל וונונו ל | | |
|------------|------------------------|-----------|
| 機能番号 | 機能名 | 参照ページ |
| F70 | 呼出時間設定(※4) | 14-6 |
| F71 | 転送電話 | 14-3 |
| F72 | 留守番電話 | 14-4 |
| F73 | 秘書サービスOFF | 14-4、14-5 |
| F74 | 秘書確認 | 14-4、14-6 |
| F75 | 割込通話設定(※3、4) | 14-7 |
| F76 | 割込通話確認(※3、4) | 14-7 |
| F77 | 国際ショートコード | 13-24 |
| F78 | 三者通話(※2)、通話中転送(※2、3、4) | 14-9 |
| F79 | 184/186付加 | 13-21 |

8 Vodafone live!

| | 710 1140. | | |
|------|------------|------------------|--|
| 機能番号 | 機能名 | 参照ページ | |
| F81 | メール | | |
| F82 | ウェブ | | |
| F83 | ステーション | \/adafana liyal烜 | |
| F84 | Vアプリ | Vodafone live!編 | |
| F85 | データフォルダ | | |
| F86 | ネットワーク自動調整 | | |

0 雷話番号

| 機能番号 | 機能名 | 参照ページ |
|------|---------|-------|
| FO | 自分の電話番号 | 2-19 |

その他

| ボタン操作 | 機能内容 | 参照ページ | |
|-----------|-------------------------------|-------|--|
| F長押し | サイドキー誤動作防止 | 11-10 | |
| F | 着信拒否(※1) | 2-10 | |
| F₩ | かかってきた電話を留守番電話センターに転送(※1、3、4) | 14-5 | |
| F(2792-0) | 目覚ましの繰り返しを停止 | 12-52 | |

- ※1 着信中に押した場合
- ※2 通話中に押した場合
- ※3 北海道/北陸/九州・沖縄地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。
- ※4 東北・新潟/中国/四国地域でご契約のお客様は、現在このサービスはご利用いただけません。

16

| F29「設定リセット」でお買い上げ時の状態に戻る項目です。 | | |
|-------------------------------|---|--|
| 機能名 | 初期値 | |
| F10 着信設定 | 着信音パターン:パターン1、着信音量:レベル3 | |
| | バイブレータ:OFF、鳴動時間(電話着信を除く):4秒 | |
| F11 受話設定 | はっきり受話:OFF、受話音量:レベル5 | |
| | ウェイクアップ音(音選択:オリジナル1、音量:レベル1) | |
| F13 効果音設定 | パワーオフ音/ボタン確認音(音選択:オリジナル、音量:レベル1) | |
| | オープン/クローズ音 (音選択: オリジナル、音量: OFF) | |
| F14 サウンド音量 | レベル3 | |
| F16 マナーモード選択 | サイレントモード | |
| F21 簡易ロック | すべてOFF | |
| F22 シークレットモード | OFF #ATOME | |
| F23 禁止設定 | すべてOFF OFF | |
| F24 オフラインモード F26 指定着信拒否 | すべて許可 | |
| F32 自動着信 | OFF (呼出秒数6秒) | |
| 「32日期间に | メインディスプレイ | |
| | アインプィスプレイ ディスプレイ省電力 (待受中:20秒、ボタン操作中:0N) | |
| | 通話中節電: ON | |
| F33 バッテリーセーブ | サブディスプレイ | |
| | ディスプレイ省電力:15秒、自動電源OFF:ON | |
| | キーバックライト:ON | |
| F34 パネル照明 | メイン点灯時間:10秒、サブ点灯時間:5秒、明るさ調整:明るさ2 | |
| F35 Language (言語選択) | 日本語 | |
| F36 応答方法設定 | オープン通話:応答しない、応答キー設定: オープン通話:応答しない、応答キー設定: オープン通話: | |
| . SS PBILITY MARKE | アイコン:未設定、名称:未設定 | |
| | 着信イルミ/着信音パターン/バイブレータ/ | |
| F37 グループ設定 | 電話着信画像(メイン/サブ): 個別設定なし | |
| | メールフォルダ:一般フォルダ | |
| F38 通話品質アラーム | OFF | |
| F42 簡易留守録 | 留守録設定:OFF、応答時間設定:6秒 | |
| F46 オーナー登録 | 未登録 | |
| | メインディスプレイ | |
| | 通常壁紙:OFF、発信/通話中イラスト/電話着信画像/設定イラスト/ | |
| | マルチメニューイラスト/待受アイコン/メール送受信/ | |
| | 割込みフレーム (イラスト/語尾替え): ノーマル | |
| F49 壁紙/マイキャラクタ | ウェイクアップ/パワーオフ:オリジナル、待受くーまん:OFF | |
| | サブディスプレイ | |
| | 通常壁紙/シーズン壁紙:OFF | |
| | 電話着信画像/メール送受信:ノーマル | |
| | 目覚まし/スケジュール/アクションアイテム:オリジナル | |
| | 目覚まし:OFF、タイトル/時刻:未設定 | |
| F52 目覚まし | アラーム音:パターン1、アラーム音量:レベル3 | |
| | バイブレータ:OFF、時刻読上げ:ON、起動設定:未設定 | |
| | 繰返し通知設定: あり | |
| F59 時計設定 | ミニ時計: ON、12h/24h設定: 24h | |
| | メイン待受時計:オリジナル、サブ液晶時計:ゴシック | |
| F60 累積通話料金 | 円 | |
| F61 通話料金表示 | 円 O秒 | |
| F62 累積通話時間 F63 通話時間表示 | O秒 | |
| F03 週話時间表示 F77 国際ショートコード | 0046010 | |
| 「// 国际ンョートコート | 0040010 | |

| 機能名 | 初期値 |
|---------------|--------|
| F79 184/186付加 | すべてOFF |
| サイドキー誤動作防止 | 設定なし |
| 簡易留守録 | 設定なし |
| マナーモード | 設定なし |
| 受話音量 | レベル5 |
| スピーカー受話 | レベル5 |

| 機能名 | 初期値 | |
|-------------|--|--|
| | お知らせカラー | |
| | 電話:カラー1、メール:カラー2、ウェブ/ステーション:カラー3 | |
| イルミネーション | 着信イルミ | |
| | 電話:パターン1、メール:パターン2、ウェブ/ステーション:パターン3 | |
| | 通話中イルミ:パターン1 | |
| サイドキー設定 | 上サイドキー:簡易留守録設定/解除 | |
| ソイドヤー設定 | 下サイドキー:マナーモード設定/解除 | |
| | メインディスプレイ | |
| | お知らせ設定:ON、表示文字設定:すべて太文字、でか文字設定:OFF | |
| 表示設定 | サブディスプレイ | |
| 1X/1/0X/C | 着信表示設定:ON、メール閲覧設定:ON、配色設定:ノーマル | |
| | コントラスト調整:標準濃度、表示反転設定:正方向 | |
| | ※上記以外の項目はF49壁紙/マイキャラクタ、F59時計設定と同様 | |
| 時間割 | 表示設定: 科目名のみ | |
| アクションアイテム | 表示切替:全件表示、消去設定:手動消去 | |
| く一まんの部屋 | くーまんデータ: サムネイル表示、マイデータ(名前: あのね、、誕生日:月日 | |
| | アニバーサリー: だいじな日、月日)、くーまんの部屋: OFF | |
| スケジュール | 11110000 (1111) | |
| スケジュールオプション | スタンプ: ノーマル 1、お知らせ君: OFF、スケジュールロック: OFF | |
| | スタート表示:月間スケジュール、タイムアップ画面:オリジナル | |
| スカイメロディ | * 1790 | |
| | 操作中(メール着信/レポート着信:割込(表示有)、ウェブ着信:割込) | |
| 割込み設定 | カメラ連写中/ムービー録画中/ボイスメモ録音中/: すべてバックグラウンド | |
| | ウェブ/接続中:電話着信優先 | |
| | JPEG設定: ノーマル、シャッター音: カシャ!、自動登録設定: OFF | |
| カメラ | 保存先設定:ピクチャーフォルダ(本体) | |
| | 連写中割込み:すべてバックグラウンド、警告表示設定:ON | |
| デジタルカメラ | JPEG設定: ノーマル、シャッター音: カシャ!、自動登録設定: OFF | |
| | 保存先設定:デジタルカメラ(本体)、警告表示設定:ON | |
| | 録画設定:音あり、自動登録設定:OFF | |
| ムービー・ビデオ | 保存先設定(ムービー):ムービーフォルダ(本体) | |
| | 保存先設定(ビデオ): ビデオフォルダ(本体) | |
| XV 1 1 1 | 録画中割込み:すべてバックグラウンド、警告表示設定:ON | |
| 迷惑対策 | 拒否電話リスト: O件、電話番号指定:許可、ワンコール無音設定: OFF | |
| データ閲覧 | サムネイル表示 | |
| | ※登録したデータは消去されません。 | |
| メモリカード | データー括転送 暗号化設定 (アドレス帳、メール、スケジュール):OFF | |

エディタメニュー (ニョ4-20ページ)

| 機能名 | 初期値 |
|---------|----------------------------------|
| ディタメニュー | 入力予測: すべてON、パーソナル辞書名称: 辞書1~辞書5 |
| | かな入力方式:標準方式、文字のサイズ:小さい文字、改行制御:ON |

16

補足

メール、ウェブ、Vアプリ、ステーションについては、Vodafone live!編の「こんなときは」 を参照してください。

Vodafone live!編)。

■故障の場合

ディスプレイにお障に関するメッセージが表示されたときは、すぐに電源を切って、 「お問い合わせ先」(プァ16-18ページ)までご連絡ください。

■こんなときはご利用になれません

● 「 ® (圏外) | の表示が出ているとき

10/1 (+)

12:30

サービスエリア外か雷 波の届かない場所にい ます。「쪫」の表示が消 える場所へ移動してく ださい。

「園」の表示が出ているとき



12:30

オフラインモードが設 定されています。オフ ラインモードを解除し てください(1)3-6 ページ)。

●「充電してください」のメッセージが ●「ダイヤル操作禁止」のメッセージが 出ているとき



電池がほとんどありま せん。電池パックを充電 するか予備の電池パッ クと交換してください (デ1-15ページ)。

出ているとき



12:30

ダイヤル操作禁止がか かっています。操作用 暗証番号を入力して、 ダイヤル操作禁止を解 除してください (プ11-3ページ)。

●「着信禁止」のメッセージが 出ているとき



12:30

着信禁止が設定されて います。着信禁止を解 除してください

● 発信時に「ダイヤル禁止が設定され ています | のメッセージが出るとき



ダイヤル禁止が設定さ れています。ダイヤル 禁止を解除してくださ い((ア11-5ページ)。

● 発信時に「現在電話がかかりにくくなっ ております」のメッセージが出るとき



しばらくたってから、 もう一度かけ直してく ださい。

16

V501T

| 質量 | 約125g | |
|-------------|---|--|
| 連続通話時間 | 約120分 | |
| 連続待受時間 | 約380時間(折りたたみ時) | |
| 充電時間 | 約120分 | |
| サイズ (W×H×D) | 約51×約102×約26mm (折りたたみ時、サブディスプレイ パネル部分含まず) | |
| 最大出力 | 0.8W | |

モバイルカメラ

| F値 | 2.8 |
|-----------|------------------------------------|
| 焦点距離 | 4.4mm |
| シャッタースピード | 1/7.5(s)~1/2,000(s) (電子シャッター) |
| レンズ | 固定焦点 通常撮影位置 (50cm以遠) 接写撮影位置 (10cm) |

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- 連続通話時間とは、充電を満たした新品の電池パックを装着し、最大パワー送信 および通話中節電「OFF」を設定のうえ、電波が正常に受信できる静止状態から算 出した平均的な計算値です。
- 連続待受時間とは、V501Tを折りたたんだ状態で充電を満たした新品の電池パックを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、車内、カバンの中など)や、圏外表示の状態での待受では、ご利用時間が約半分以下になることがあります。また、使用環境(充電状態、気温など)によってはご利用時間が変動することがあります。
- 電池の利用可能時間は、電波が安定した状態で算出した当社計算値です。電波の 弱い場所での通話や、圏外表示での待受は電池の消耗が多いため、ご利用時間が 半分以下になることがあります。

なお、使用可能時間は充電・放電の繰り返しにより徐々に短くなります。電池パックの寿命は約1年程度ですので、使用可能時間が短くなったら新しい電池パックをお買い求めください。

- モバイルフラッシュを使用した撮影やペンライト機能のご利用が多い場合、連続通 話時間および連続待受時間は短くなります。
- Vアプリを起動させた状態では、著しく通話時間および待受時間が短くなる場合があります。
- メインディスプレイやサブディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用 (ボーダフォンライブ!ご利用時など)が多い場合や壁紙(□デ7-2、7-8ページ) にアニメーションを選択した場合などは、連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- ステーションでは、情報を自動的に受信するというサービスの特性上、通常より も電池を消耗することがあります。

用語集

| 用語 | 説 明 |
|-----------|--|
| JPEG | 静止画像を効率良く圧縮する画像圧縮方式で、写真などの圧縮に適しています。 |
| PNG | 画像フォーマットのひとつで、フルカラーの画像を圧縮することができます。 |
| SMD | スカイメロディ(CアVodafone live!編)で取得したメロディで使用されるデータフォーマットです。 |
| SMAF | 携帯電話端末用の音楽データフォーマットです。音声を記録したファイルをSMAFファイルに取り込んで再生することができます。画像の再生にも対応しており、音楽と歌詞や画像を同時に表示することもできます。 |
| MP4 | 動画データ圧縮方式のひとつMPEG4の略で、携帯電話の通信スピードにあわせて低画質、高圧縮率の画像配信を目的とし、動画と音声をやりとりすることができます。 |
| vCard | アドレス帳のデータを他の機器とやりとりするデータフォーマットです。 |
| vCalendar | スケジュール情報を他の機器とやりとりするデータフォーマットです。 |
| vMessage | メールの情報を他の機器とやりとりするデータフォーマットです。 |
| vBookmark | ブックマークの情報を他の機器とやりとりするデータフォーマットです。 |
| vNote | メモ帳の情報を他の機器とやりとりするデータフォーマットです。 |
| SXGA | 1280×1024ピクセルのディスプレイ解像度のことです。※ |
| VGA | 640×480ピクセルのディスプレイ解像度のことです。 |
| HTML | インターネットのウェブサーバーで表示されるウェブページを記述 する書式です。 |
| CBC | 保存情報をメモリカードに保存する際のファイルフォーマットです。 |

※V501Tでは、1280×960ピクセルの解像度になります。

16

索引

| アルファベット・数字 | ・メモリ番号検索5-22 |
|----------------------------|-------------------------------|
| E-mailアドレスの入力4-13、5-4 | ・メモリ番号変更5-5 |
| F機能·······1-22 | ・ヨミガナ検索5-21 |
| · F機能一覧·······16-2 | アドレスライブラリ ·······-4-13 |
| FAX通信 ···············13-24 | アニメつく~る10-14 |
| JPEG設定 | アフターサービス16-17 |
| miniSD™メモリカード9-2 | アラーム…12-5、12-11、12-20、12-54 |
| MPEG6-12 | アルファベット一覧検索5-24 |
| QRJ-F13-34 | 暗証番号1-24 |
| vファイル10-17 | 安全上のご注意 ······xiii |
| 184/186付加13-21 | イラストチェンジ ·······7-2 |
| 2タッチ検索5-20 | イルミネーション13-3 |
| 4分割壁紙6-42 | · お知らせカラー ······13-3 |
| | ・着信イルミ5-7、5-14、13-4 |
| | ・通話中イルミ13-5 |
| あ | イントロクイズ12-75 |
| アイコン1-8、1-10、1-20、6-2 | ウェイクアップ/パワーオフ音8-7 |
| アイコン変更7-6 | ウェイクアップ/パワーオフ画面7-19 |
| アクションアイテム12-18 | ウェブ未読13-2 |
| ・オプション設定12-21 | 英字入力4-3、4-10 |
| ·確認12-22 | 英数力ナ変換4-9 |
| アドレス帳5-2 | エディタメニュー4-20 |
| ・2タッチ検索5-20 | · 改行制御 ·····4-34 |
| ・アルファベット一覧検索5-24 | ・かな入力方式4-33 |
| ・オプション設定5-7 | ・コピー4-28 |
| · かな一覧検索 ·····5-19 | · 削除 ······4-29 |
| ・グループ検索5-21 | · 辞書登録 ·····4-30 |
| ・検索方法の変更5-19 | ・ジャンプ4-30 |
| ·修正(編集)5-26 | · 挿入4-29 |
| · 消去 ······5-27 | · 入力予測 ······4-31 |
| · 追加登録 ·····5-27 | · 文字サイズ変更 ······4-33 |
| · 電話番号検索 ·····5-23 | ・元に戻す4-27 |
| ・電話をかける5-18 | エニーキーアンサー13-20 |
| · 登録状況確認5-6 | 絵文字入力4-11 |

| 応答保留2-6 | ・データ閲覧6-30 |
|--------------------|------------------------|
| オートラン9-11 | · 特殊再生 ······6-32 |
| オーナー登録13-9 | 画像効果6-27 |
| オープン/クローズ音8-10 | カタカナ入力4-5 |
| オープン通話13-20 | かな一覧検索5-19 |
| オールリセット11-12 | 壁紙7-2、7-8 |
| お知らせ一発メニュー13-2 | ・ウェイクアップ/パワーオフ画面 …7-19 |
| お知らせカラー13-3 | · 電話着信画像7-9、7-17 |
| お知らせ君12-13 | ・発信/通話中/設定イラスト7-16 |
| お知らせ設定13-3 | カメラ6-6 |
| お天気表示1-9、1-10 | ・画像効果6-27 |
| お問い合わせ先一覧16-18 | · 共通操作6-4 |
| オプション品ii | ・切り抜き精度6-23 |
| オフラインモード3-6 | · 警告表示6-30 |
| 主な仕様16-8 | ·撮影6-6 |
| オリジナル着信音8-11 | ・撮影ガイド6-22 |
| ・音階の入力方法8-12 | ・撮影サイズ6-26 |
| · 音色変更 ·····8-15 | ・撮影モード6-7、6-25 |
| · 曲の再生 ······8-16 | · 自動登録 ······6-28 |
| ・曲名/音階の編集8-17 | ・シャッター音6-20 |
| ・切り取り/コピー/貼り付け8-14 | ・写メールモード6-7 |
| · 新規作成 ·····8-13 | ・ズーム6-5 |
| オリジナルマナー3-2 | ·接写6-5 |
| ・設定内容の変更3-4 | ・タイマー6-19 |
| 音声メモ2-12 | ・旅モード6-16 |
| · 件数確認 ·····13-13 | ・デジタルカメラモード6-7 |
| · 再生/消去2-13、2-14 | ・特撮モード6-9 |
| | ・バーチャルウィッグモード6-9 |
| 45 | ・バーチャルトリップモード6-10 |
| יל | ・日付スタンプ6-15 |
| カーソル1-22 | ・フラッシュ6-5 |
| ガイド6-6、13-16 | ・フレーム6-14 |
| 顔文字入力4-11 | · 保存画質(圧縮率) ······6-19 |
| 画像確認6-30 | · 保存先設定 ·····6-28 |
| ・しおり機能6-31 | ・らくがき6-21 |
| ・ジャンプ6-32 | ・連写中割込み6-29 |
| · 縦横画面切替6-31 | ・連写モード6-17 |
| | |

| 2一下再生12-/2 | |
|------------------|----|
| 5b13-2 | |
| イルミ5-7、5-14、13-4 | |
| 音パターン8-3 | |
| 音量8-2 | |
| 巨否2-10 | |
| 禁止11-5 | |
| 月ボイス12-64 | |
| 夏歴2-16 | |
| 下可拒否11-7 | |
| · 問表示2-17 | |
| 申イルミ13-5 | |
| 中節電13-19 | |
| 中転送14-9 | |
| 品質アラーム13-21 | |
| 斗金表示 ·····2-18 | |
| Ż ······13-10 | |
| スプレイ1-8、1-10、6-2 | |
| スプレイ省電力13-18 | |
| スプレイスピーカー1-6 | |
| 夕閲覧6-30 | 1 |
| タフォルダ10-2 | j |
| 助10-22 | |
| 重設定10-13 | |
| <u>10-24</u> | |
| 510-20 | |
| ェック10-10、10-24 | 16 |

| ・ワンタッチフ | 7ォトメール6-8 | サイドキー誤動 |
|-----------|-----------------|-------------|
| 簡易電卓 | 12-56 | サイドキー設定 |
| 簡易留守録 … | 2-7、13-2、13-11 | サイレントモー |
| ・応答時間 … | 13-13 | サウンド音量 |
| · 件数確認 ·· | 13-13 | 撮影ガイド … |
| ・再生/消去… | 2-13、2-14 | 撮影サイズ … |
| 簡易ロック … | 11-4 | 撮影モード … |
| 漢字の入力 … | 4-5 | サブ液晶ムーヒ |
| キーバックライ | ′ ト ······13-20 | サブディスプレ |
| 着ぐるみカバー | 1-11 | ・壁紙/マイキ |
| 記号入力 | 4-8、4-10 | ・コントラスト |
| キッチンタイマ | ?— | · 着信表示設定 |
| キャプチャ … | 6-47 | · 点灯時間 … |
| 休日設定 | 12-12 | · 時計表示 … |
| 拒否電話リスト | 11-6 | ·配色設定 … |
| 切替通話 | 14-8 | · 表示反転設定 |
| 切出し | 6-45、6-46 | ・メール閲覧語 |
| 切り抜き精度 | 6-23 | 三者通話 |
| 禁止設定 | 11-5 | 三者通話サービ |
| くーまん | 7-20、13-37 | シークレット> |
| クリップボート | × ······4-20 | シークレットモ |
| グループ検索 | 5-21 | シーズン壁紙 |
| グループ設定 | 5-13 | しおり機能 … |
| クローズ音 … | 8-10 | 時間割 |
| 警告表示 | 6-30 | 自局電話番号表 |
| 圈外 | 16-6、16-7 | 時刻読上げ … 1 2 |
| 言語選択 | 7-22 | 自作マルチメニ |
| 効果音設定 | ·····8-7 | 辞書 |
| 交換機用暗証番 | 舒号1-24 | ・辞書ゲーム |
| 公衆電話拒否 | 11-7 | 辞書学習設定 |
| 国際電話/国際 | ミショートコード13-23 | 指定着信音 … |
| 故障 | 16-6 | 指定着信拒否 |
| 固定パターン/ | /固定メロディ8-4 | 自動着信 |
| | | 自動登録設定: |
| | | シャッター音 |
| | | |

| サイドキー誤動作防止11-10 |
|------------------------------|
| サイドキー設定13-27 |
| サイレントモード3-2 |
| サウンド音量8-18 |
| 撮影ガイド6-22 |
| 撮影サイズ6-26 |
| 撮影モード6-7、6-12、6-25 |
| サブ液晶ムービー6-12 |
| サブディスプレイ1-10、7-8 |
| ・壁紙/マイキャラクタ7-8 |
| ・コントラスト調整7-13 |
| · 着信表示設定7-10 |
| · 点灯時間 ·····7-14 |
| · 時計表示7-14 |
| ·配色設定7-12 |
| ·表示反転設定7-12 |
| ・メール閲覧設定7-11 |
| 三者通話14-9 |
| 三者通話サービス14-8 |
| シークレットメモリ11-8 |
| シークレットモード11-9 |
| シーズン壁紙7-9 |
| しおり機能6-31 |
| 時間割12-24 |
| 自局電話番号表示2-19 |
| 時刻読上げ…12-5、12-20、12-54、13-28 |
| 自作マルチメニュー7-4 |
| 辞書12-32 |
| ・辞書ゲーム12-33 |
| 辞書学習設定4-32 |
| 指定着信音5-7 |
| 指定着信拒否11-7 |
| 自動着信13-17 |
| 自動登録設定6-28、12-66 |
| シャッター音6-20 |
| 写メールモード6-7 |
| 充雷哭1.13 |

| 允電時間15、1-16、1-1/ | タイヤル禁止 |
|----------------------|--------------------|
| 受話音量2-11、8-6 | ダイヤル操作禁止11-3 |
| 受話設定8-6 | 立替え12-58 |
| ショートカットメニュー13-6 | 縦横画面切替6-31 |
| 初期状態11-11、11-12 | 旅モード6-16 |
| シンプルモード13-28 | 単漢字変換4-8 |
| スイッチ付イヤホンマイク13-25 | チェック10-10、10-24 |
| 数字入力4-3、4-10 | 着うた®プレイヤー12-70 |
| ズーム6-5 | ・イントロクイズ12-75 |
| スケジュール12-2 | ・ランダム再生12-72 |
| ・オプション設定12-6 | ・リピート再生12-72 |
| ·確認 ·····12-9 | 着信あり13-2 |
| スケジュールオプション12-13 | 着信イルミ5-7、5-14、13-4 |
| スタンプ12-4、12-17、12-20 | 着信音パターン8-3 |
| ステーション新着13-2 | 着信音量8-2 |
| ストップウォッチ12-60 | 着信拒否2-10 |
| スピーカー受話8-19 | 着信禁止11-5 |
| スピードダイヤル5-24 | 着信用ボイス12-64 |
| 静止画編集6-34 | 着信履歴2-16 |
| · 4分割壁紙作成 ······6-42 | 通知不可拒否11-7 |
| ・アレンジ6-41 | 通話時間表示2-17 |
| ・サイズ変更6-36 | 通話中イルミ13-5 |
| ・スタンプ6-38、6-44 | 通話中節電13-19 |
| ・フレーム6-37、6-43 | 通話中転送14-9 |
| ・マーカースタンプ6-40 | 通話品質アラーム13-21 |
| ・文字の貼り付け6-39 | 通話料金表示2-18 |
| 接写6-5 | 定型文13-10 |
| 設定リセット11-11 | ディスプレイ1-8、1-10、6-2 |
| ・設定リセット項目一覧16-4 | ディスプレイ省電力13-18 |
| センター留守録あり13-2 | ディスプレイスピーカー1-6 |
| 操作用暗証番号1-24 | データ閲覧6-30 |
| · 変更 ······11-2 | データフォルダ10-2 |
| ソフトキー1-23 | · 移動10-22 |
| | · 各種設定 ······10-13 |
| | ・コピー10-24 |
| た | · 消去10-20 |
| タイマー6-19 | ・チェック10-10、10-24 |

| 7.0 | | |
|-----|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| त्त | |
|--------|------------------|
| 寸 录 | な |
| 6 | 入力予測4-15、4-31 |
| | ・フレーズ予測4-15、4-31 |
| | · 変換候補4-31 |
| | ノートパッドメモリ2-15 |
| | |

電話をかける/切る ……2-2

動画編集 ………6-46

·切出1, ·······6-46

・ムービー写メール変換 ………6-48

特撮干ード ……………6-9

特殊文字 ………4-8

時計設定 ………1-19、7-7、7-14

トリミング ……………10-13

・ファイル形式 ………10-3、10-23 ·フォルダ ······10-2 ・フォルダ作成 …………10-18 · プロパティ ······10-11 ・保護 …………10-21 · X一ル添付 ·······10-23 · 連続表示10-25 でか文字設定 ………7-15 デジタルカメラモード …………6-7 雷源を入れる/切る …………1-18 転送電話サービス …………14-3 雷池パック ……………1-13 雷波状態表示1-10 テンプレート12-43 雷話着信画像 ………7-9、7-17 雷話番号検索5-23 雷話番号の登録(アドレス帳) ……5-3、5-6 電話番号の番号追加発信 ………5-25 雷話を受ける ………2-5

| | 1 |
|--|---|
| | |

| パーソナル辞書4-17 |
|----------------------------------|
| バーチャルウィッグ/バーチャルトリップモード …6-9、6-10 |
| 配信レポート13-2 |
| バイブレータ8-5 |
| パソコン通信13-24 |
| はっきり受話8-6 |
| 発信者番号通知サービス14-2 |
| 発信/通話中/設定イラスト7-16 |
| バッテリーセーブ13-18 |
| パネル照明7-14、7-21 |
| 範囲メニュー4-20 |
| ・アドレス帳登録4-25 |
| · 一括変換 ······4-26 |
| ・置き換え4-26 |
| ・切り取り/コピー/貼り付け4-23 |
| · 削除 ······4-23 |
| · 辞書登録 ······4-24 |
| · 辞書呼出 ······4-24 |
| ・定型文登録/メモ帳登録4-24 |
| ハンディビデオ (MPEG)6-12 |
| ピクチャーつく~る6-34 |
| 非通知拒否 |
| 日付スタンプ6-15 |
| 引っ越し機能9-18 |
| ひらがな入力4-5 |
| フォーチュン12-60 |
| フォーマット9-5 |
| フォルダ10-2 |
| フォント変更7-15 |
| 不在184付加13-22 |
| 不在着信表示1-9、1-10 |
| 付属品 ······ii |
| プッシュトーン13-14 |
| フラッシュ6-5 |
| フレーズ予測4-15、4-31 |

| フレーム | (| 6-14、 | 6-23、 | 6-37、 | 6-43 |
|------------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| プロパテ | √ ···· | | | | 10-11 |
| 変換候補 | | | | | .4-31 |
| ペンライ | ト機能 | | | | 12-69 |
| 便利ツール | ν ···· | | | | 12-56 |
| ·簡易電 | 卓 … | | | | 12-56 |
| ・キッチ | ンタイ | ₹- | | | 12-59 |
| ・ストップ | プウォ | ッチ・ | | | 12-60 |
| ・ミニゲ- | -厶· | | | | 12-61 |
| ・フォー | チュン | | | | 12-60 |
| ・割り勘覧 | 電卓 · | | | | 12-57 |
| ボイスメ | E ···· | | | | 12-62 |
| ・再生・ | | | | | 12-67 |
| ・自動登録 | 禄設定 | | | | 12-66 |
| ・着信用を | ボイス | 録音 | | | 12-64 |
| ・ボイス | _ | | | | |
| ・保存先記 | 設定 · | | | | 12-66 |
| ポケット | データ | ベース | | | 12-35 |
| ・結合・ | | | | | |
| | | | | | |
| ・作成 ・ | | | | | 12-36 |
| | | | | | |
| ・テンプ | | | | | |
| | | | | | |
| 並び替え | え … | | | | 12-49 |
| ・背景・ | | | | | 12-40 |
| ・表紙・ | | | | | 12-37 |
| ·見る · | | | | | 12-47 |
| ポケベルス | | | | | |
| | | | | | |
| 保存先設定 | Ē | | 6 | 6-28、 | 12-66 |
| ボタン確認 | 認音 … | | | | 8-9 |
| ボタン割り | り当て | 一覧表 | 4-4、 | 4-14、 | 5-20 |
| | | | | | |

| ま | |
|---|-------------|
| マーカースタンプ6-4 | 40 |
| マイキャラクタ7-8、7- | 16 |
| 詩受画面]- | 18 |
| マナーモード | 3-2 |
| マルチファンクションボタン1- | 23 |
| マルチメニュー1-; | 20 |
| マルチメニューイラスト7 | 7-4 |
| ミニゲーム12-6 | 31 |
| ミニ時計 | ' -7 |
| ムービー6- | 12 |
| ・画像効果6-2 | 27 |
| · 共通操作 ···································· | 3-4 |
| · 警告表示6 | 30 |
| ・再生6 | 31 |
| ・撮影6- | 12 |
| ・撮影モード6-12、6- | 25 |
| ・サブ液晶ムービー6- | 12 |
| | |

· 自動登録 ······6-28

・ズーム ………6-5

・ハンディビデオ (MPEG)6-12

·フラッシュ ······6-5

・フレーム …………6-23

· 保存先設定 ······6-28

· 緑画設定 ······6-24

・ 録画中割込み ……………6-29

ムービー写メール変換 ………6-48

ムービー写メールモード ………6-13

 迷惑対策
 2-9、11-6

 メール送受信
 7-18

 メール添付
 10-23

 メール未読
 13-2

目覚まし ……………12-52

メザマシモード ………3-2

メモ帳 ………12-30

メモリオールクリア …………11-11

| 1 | _ | 1 | |
|---|----|----|--|
| 1 | 1 | т | |
| Į | | J | |
| ı | ١. | ₹. | |
| ╗ | h. | V | |
| | | | |

| メモリカード9-2 |
|-------------------|
| · 暗号化設定9-10 |
| ・オートラン9-11 |
| ・コピー/移動/転送9-13 |
| ・使用状況9-12 |
| ・情報更新(手動シンクロ)9-10 |
| ・引っ越し機能9-18 |
| ・フォーマット9-5 |
| ・ローカルコンテンツ9-9 |
| メモリ使用禁止 |
| メモリ番号検索5-22 |
| 文字の入力4-2 |
| |

| 録画設定 | 6-24 |
|--------|----------|
| 録画中割込み | 6-29 |

わ

| 引り勘電卓12-57 |
|----------------|
| 引込通話サービス14-7 |
| フンコール無音設定2-9 |
| フンタッチ発信13-25 |
| フンタッチフォトメール6-8 |

ゃ

· 修正 ·························--4-7

| ユーザー辞書4-1 |
|-------------|
| 用語集16- |
| 呼び出し時間設定14- |
| コミガナ検索5-2 |

5

| | らくがき | 6-2 |
|---|-----------|--------|
| | ランダム再生 | .12-7 |
| | リサイズ6-36、 | 10-13 |
| | リダイヤル | 2- |
| | リピート再生 | 12-7 |
| | リンクダイヤル | 13-1 |
| | 累積通話時間表示 | 2-1 |
| | 累積通話料金表示 | 2-1 |
| | 留守番電話サービス | 14- |
| | 連写中割込み | 6-2 |
| | 連写モード | 6-1 |
| | 連続通話時間 | 16- |
| | 連続待受時間 | ···16- |
| _ | ローカルコンテンツ | 9-(|

保証書とアフターサービスについて

■保証

お買い上げいただいた場合には、保証書が添付されています。

保証書に「お買上げ日」および「取扱店」が記載されているかをご確認の上、内容をよくお読みになって大切に保管してください。

保証期間は、保証書に記載しています。

重要

本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■修理

「故障かな?と思ったら」(1) 16-6ページ)をお読みになり、もう一度お調べください。

それでも正常に戻らない場合には、最寄りの「ボーダフォンショップ」または「お問い合わせ先」(プマ16-18ページ)までご連絡ください。

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。

● 保証期間経過後の修理

修理によって使用できる場合は、お客様のご要望により有料にて修理いたします。

※修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

重要。

- 故障または修理により、お客様が登録・設定した内容が消去・変化する場合がありますので、大切なアドレス帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際にV501Tに登録したデータ(アドレス帳やデータフォルダの内容など)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆ 本製品を分解、改造すると電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引受けできませんので、ご注意ください。

■アフターサービスについてご不明な場合は

最寄りの「ボーダフォンショップ」 または 「お問い合わせ先」 (\Box 7 16-18ページ) まで ご連絡ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ボーダフォンお客さまセンター

総合案内 ボーダフォン携帯電話から157(無料)

紛失・故障受付 ボーダフォン携帯電話から113(無料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域

| 北海道·青森県·秋田県·岩手県·山形県· 宮城県·福島県·新潟県·東京都·神奈川県· | 総合案内 | ⑥ 0088-240-157 (無料) | | | |
|---|-----------|---------------------|--|--|--|
| 千葉県·埼玉県·茨城県·栃木県·群馬県· 山梨県·長野県·富山県·石川県·福井県 | 紛失 · 故障受付 | ⑥ 0088-240-113(無料) | | | |
| | | | | | |
| 愛知県·岐阜県·三重県·静岡県 | 総合案内 | ⑥ 0088-241-157(無料) | | | |
| 支机宗· | 紛失·故障受付 | € 0088-241-113 (無料) | | | |
| | | | | | |
| 大阪府·兵庫県·京都府·奈良県·滋賀県· | 総合案内 | ⑥ 0088-242-157(無料) | | | |
| 和歌山県 | 紛失·故障受付 | ⑥ 0088-242-113 (無料) | | | |
| | | | | | |
| 広島県·岡山県·山口県·鳥取県·島根県 | 総合案内 | ⑥ 0088-259-157(無料) | | | |
| 広島県・岡山県・田口県・鳥取県・島依県 | 紛失·故障受付 | € 0088-259-113 (無料) | | | |
| | | | | | |
| 徳島県·香川県·愛媛県·高知県 | 総合案内 | ⑥ 0088-247-157(無料) | | | |
| | 紛失·故障受付 | € 0088-247-113 (無料) | | | |
| | | | | | |
| 福岡県·佐賀県·長崎県·大分県·熊本県· | 総合案内 | ⑥ 0088-250-157(無料) | | | |
| 宮崎県·鹿児島県·沖縄県 | 紛失·故障受付 | € 0088-250-113 (無料) | | | |

付録

16

MEMO

V501T 取扱説明書 基本操作編

2005年7月 第3版発行

ボーダフォン株式会社

*ご不明な点はお求めになられた ボーダフォン取扱店にご相談ください。

機種名:V501T

製造元:株式会社 東芝

モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護のため、電話機に記憶されているお客様の情報 (アドレス帳・通信履歴・メール等) は事前に消去願います。

